

Saniflo™系列解决方案

威尔顿作为卫生行业、生物制药领域气动隔膜泵（AODD）的全球领导者，为食品、饮料、乳制品和个人护理等应用领域提供多种多样的解决方案。包括Saniflo™卫生级系列（HS）和Saniflo™FDA系列泵在内的各种解决方案，产品都是经过精心设计的，符合甚至超过行业内诸如3-A，FDA CFR 21.177，1935/2004/EC，USP VI级*，ATEX，和CE等标准在内的最高工业标准和技术要求。

威尔顿Saniflo系列泵具有用户所需的多功能、安全性、以及高效性，能够泵送一系列粘性物质、含有固体和剪切敏感性产品。泵体不锈钢零件均经过钝化处理，有多种尺寸可选，并且可提供各种表面抛光度。Saniflo所有系列泵均采用卡箍连接，便于拆装，并具有在线清洗（CIP）和离线清洗（COP）功能。



*符合USP VI级认证：仅限于 Saniflo HS 系列配 PTFE隔膜
**仅限 Saniflo HS 系列泵



食品及饮料



熟食及调味料



家禽类
和乳制品



甜味剂
以及酸



制药
和化妆品

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺




扫一扫，更多详细资料



威尔顿泵与竞争性技术比较

气动隔膜泵

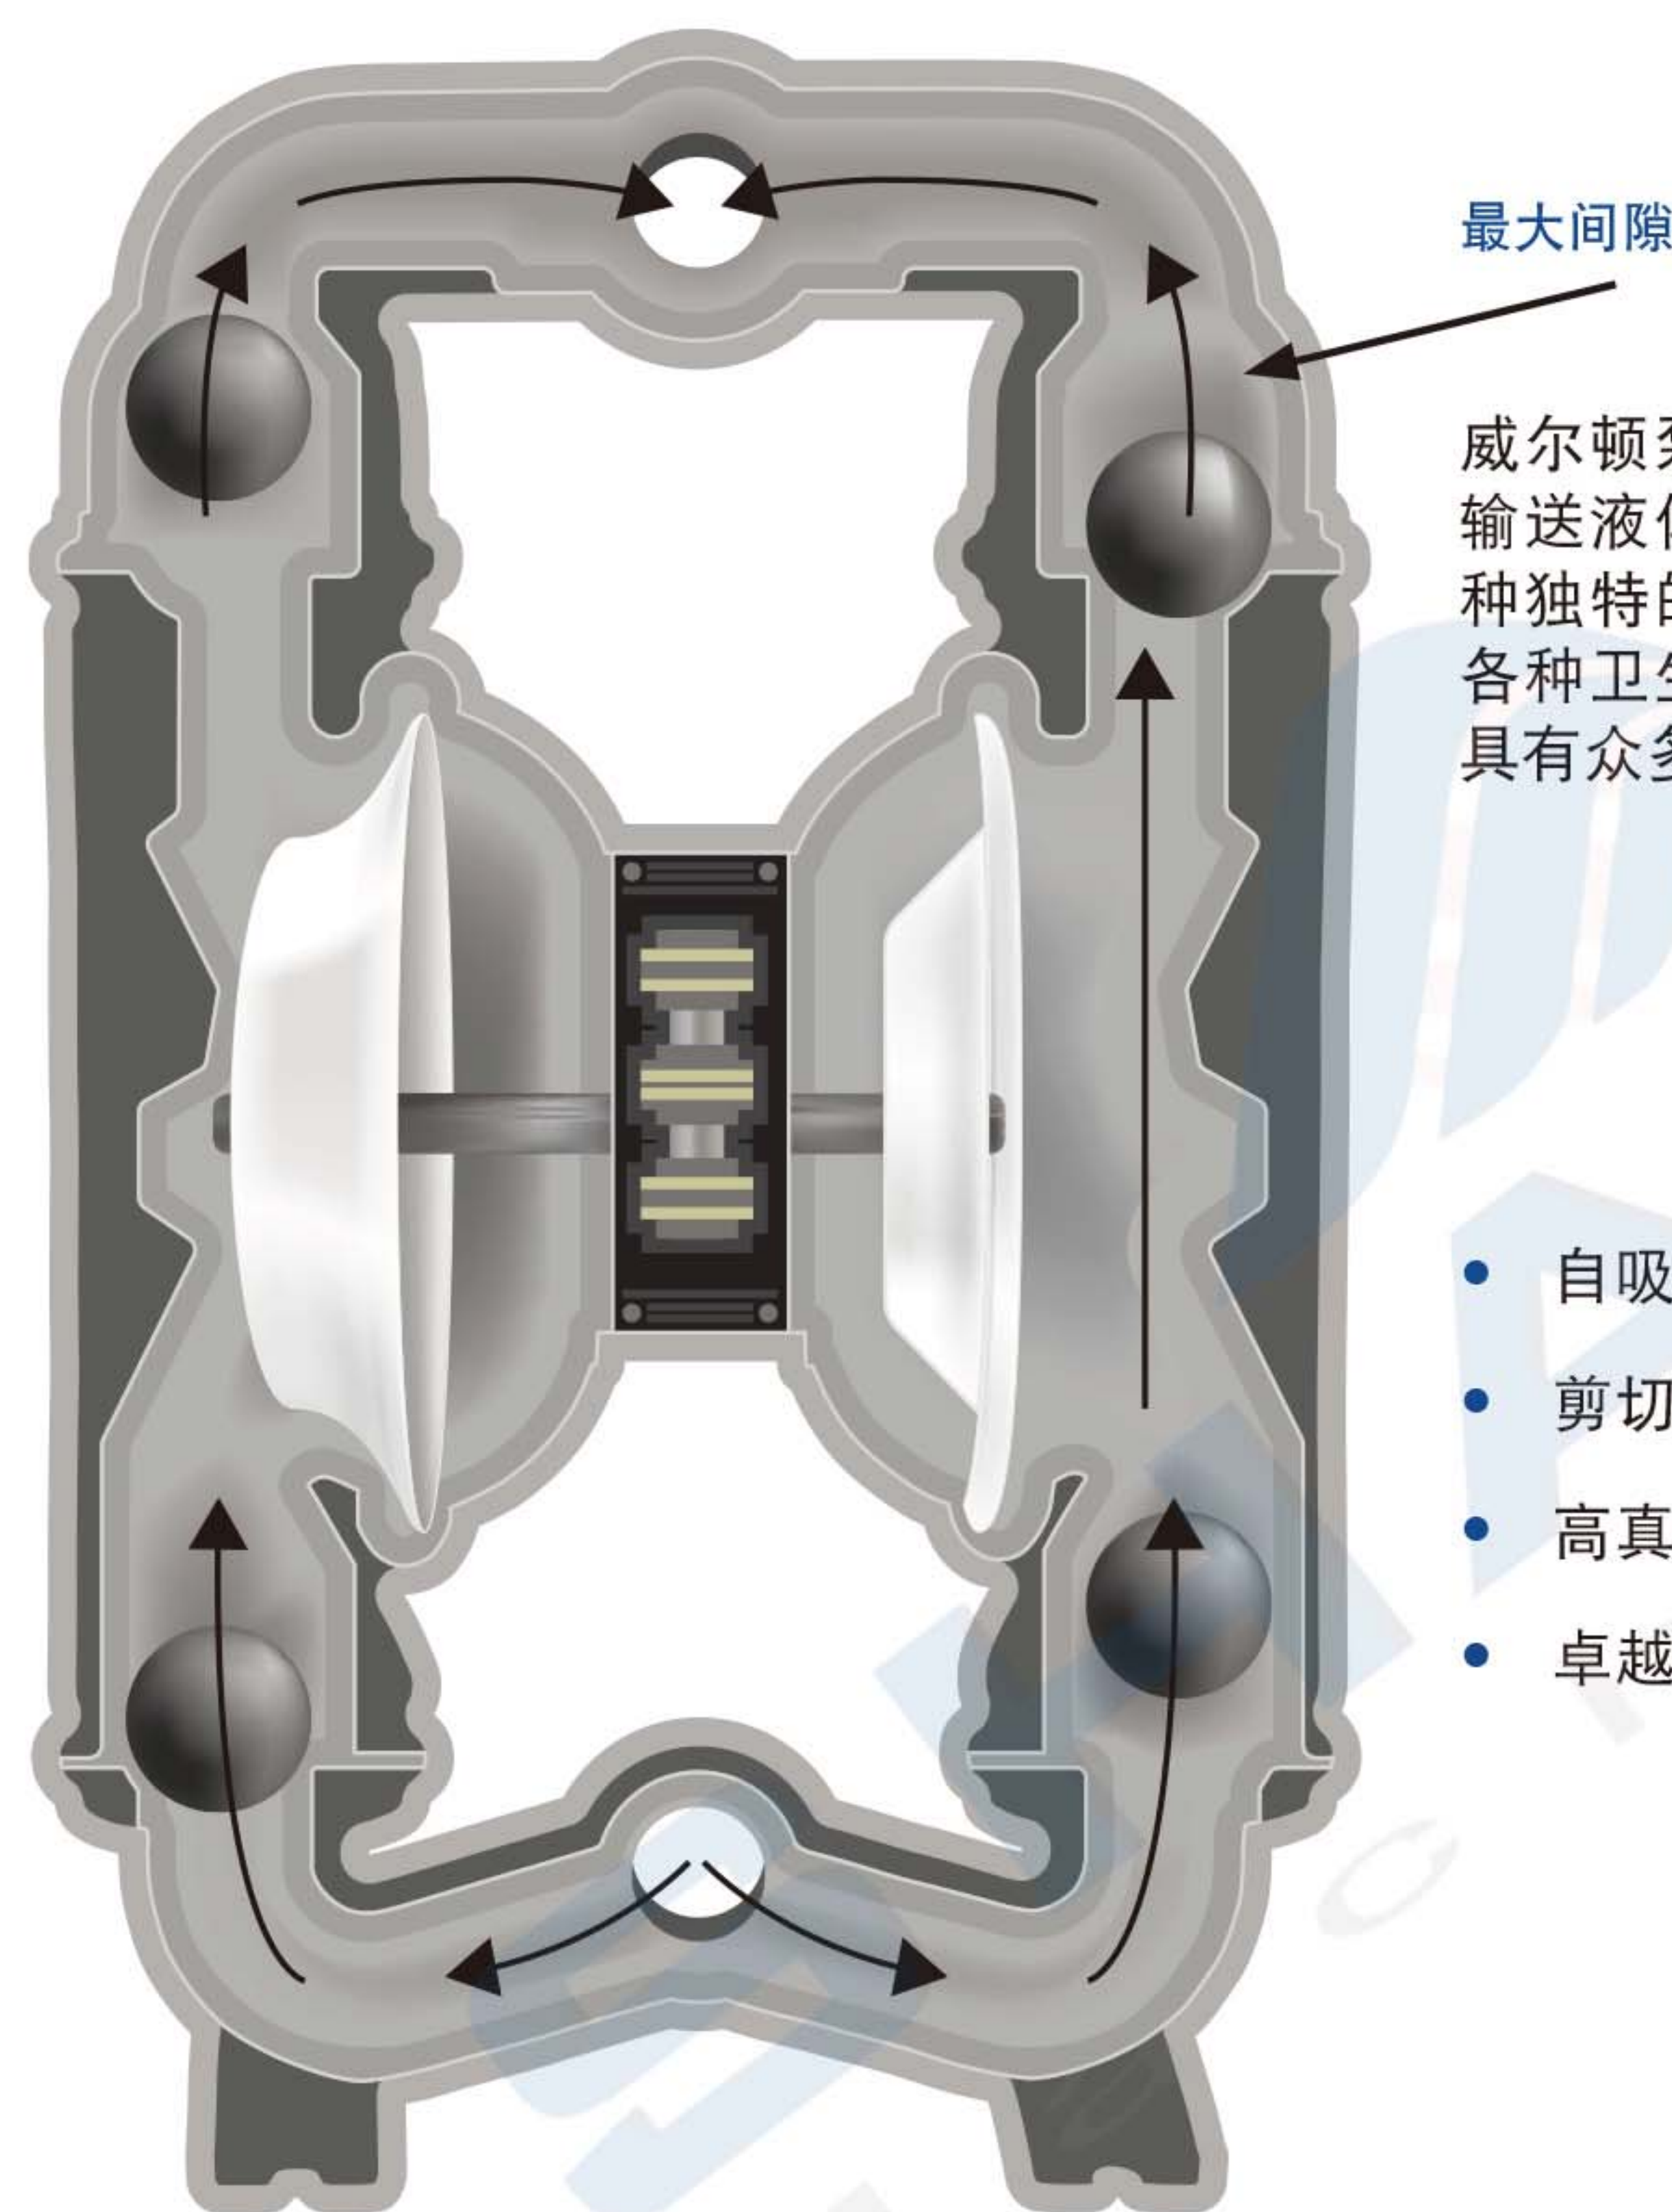


威尔顿泵利用气压和自吸来精准地输送液体和固体颗粒。正是凭借这种独特的操作原理，气动隔膜泵在各种卫生行业应用中表现卓越，并具有众多功能和优点。

- 自吸
- 剪切敏感
- 高真空
- 卓越的产品密封性


竞争性技术 剪切不敏感

凸轮泵

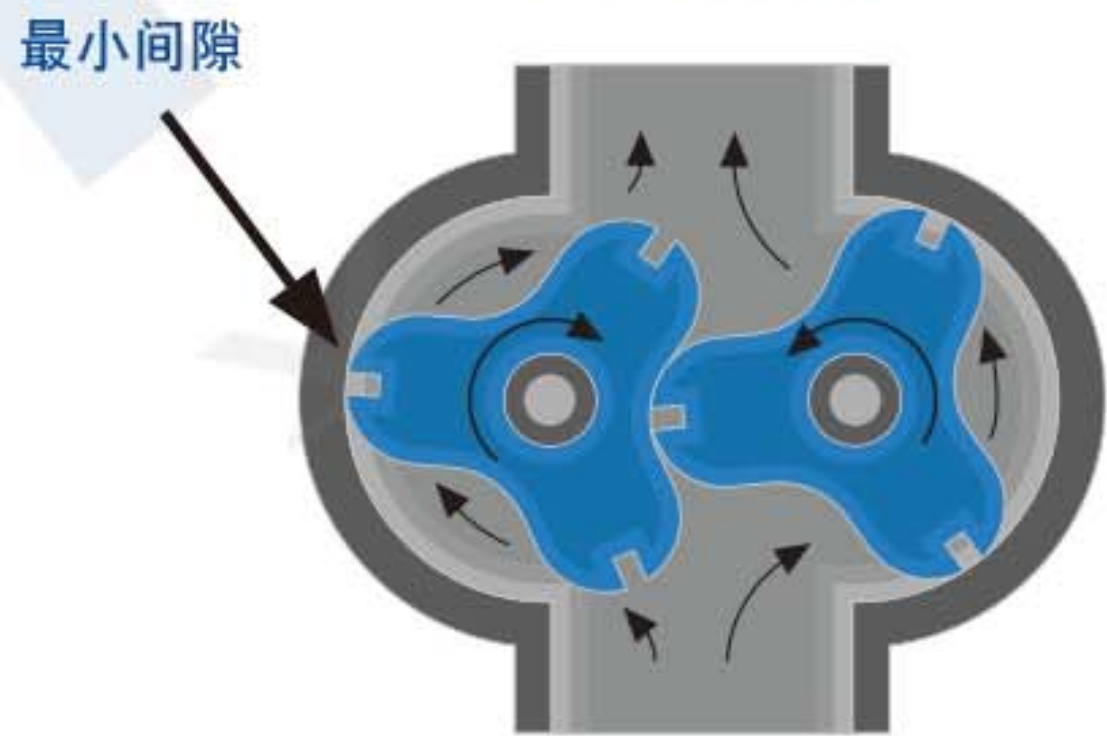

- 低容积效率
- 不能排空管路
- 高产品剪切
- 流量损失

离心泵

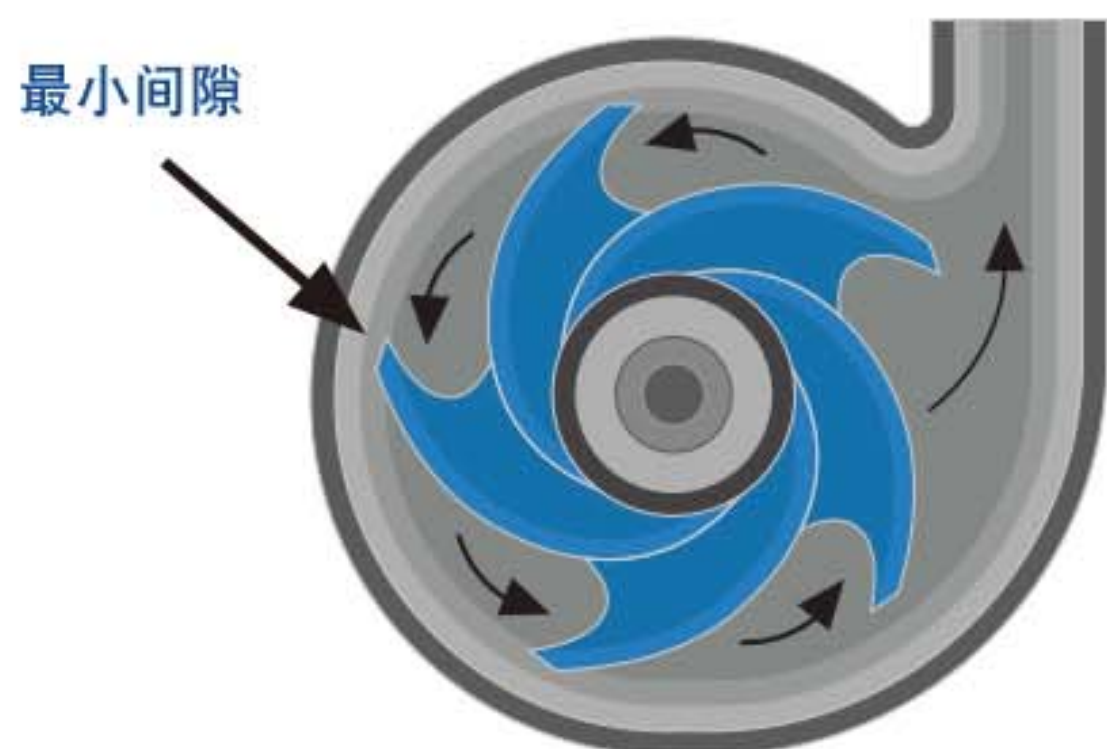

- 不能自吸
- 很难处理高粘度液体
- 机械密封易泄漏，成本高

Saniflo HS 系列泵和剪切敏感度

威尔顿HS系列泵操作精细、剪切敏感，可温和地输送产品。气动隔膜泵之所以被称作最安全和最轻柔的泵，主要是因为流体仅被吸入到泵腔，在不接触任何运动部件的情况下即可排出。该低剪切操作技术可确保输送产品质量不被破坏，进而能保证恰当地输送关键高价值流体和物料。



剪切敏感下操作



未在剪切敏感下操作

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺

威尔顿Saniflo卫生系列泵

独一无二的设计

威尔顿 Saniflo HS 系列泵的独特设计采用自排空流道，优化泵的性能，并实现在线清洗（CIP）功能，同时降低交叉污染，或避免因成品受损而产生高成本召回成品的风险。在线清洗（CIP）对于卫生行业处理流程至关重要，因为它消除了必须通过拆卸设备才能正确清洁泵的需求。这类需求使最终用户在运行期间既耗时又费钱。

自排空流道

Saniflo HS 系列采用自排空流道设计，无需拆卸泵即可快速轻松地将泵内残留物料排空。

这些先进的设计特点有助于简化清洗流程。HS系列泵是业内唯一获得在线清洗（CIP）操作3A认证的美国制造泵。

调整偏移，易于组装

专为在线清洗（CIP）应用设计流道、提高剪切敏感度



竞争对手
流道内产品残留区



威尔顿
产品可完全从流道排空

Tri-Clamp® 快速连接卡箍

使用Tri-Clamp®形式快速连接卡箍，能够进一步优化泵的性能。这种快速连接卡箍与偏心可调的止回阀组件配合，能够保证液室和泵水管对齐，从而使其便于维护。HS系列泵配有易清洗的卡箍，接液件材质为316L不锈钢，内部抛光度达Ra 0.8μm (32μ-in)，便于清洁。有DIN和SMS两种连接形式可选。



Tri-Clamp®

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺



大多数 Saniflo HS 系列泵标配为球阀，但在一些特殊应用上，也有其它类型的阀可选，如片阀和蘑菇阀。这些应用包括需要输送大固体颗粒，或者输送的液体中夹杂着气体或蒸汽。

	球阀	片阀	蘑菇阀
			
非常适用于	剪切灵敏性物品	大型固体颗粒	粘性产品
示例	面条 果脯 葡萄酒所用的葡萄 辣番茄酱	家禽 鸡蛋 肉类产品 废品	花生酱 糖蜜 番茄酱 凝胶和面霜



在线清洗 (CIP) 支架


为了易于维护和清洁，威尔顿提供可旋转泵选项。通过旋转泵可使泵排空，液体从出料口流出并排入适当的容器内。此旋转支架还可以在无需拆卸泵的情况下排空。



威尔顿Saniflo FDA系列泵

威尔顿FDA系列泵用途广泛，能高效、安全地输送各种粘性和剪切敏感性产品，而且还提供各种泵体材质，符合严格的FDA卫生流程应用指南要求。FDA系列泵符合FDA、CE、1935/2004/EC和ATEX的全部要求。

这种泵可用于离线清洗（COP），确保其可靠性，易于使用和维护。FDA系列泵安装简便、耐用性强，直通式流道设计、大固体颗粒通道、Tri-Clamp®连接卡箍。接液件材质为316不锈钢，表面抛光度达Ra 5.1μm（200μ-in），便于清洁。

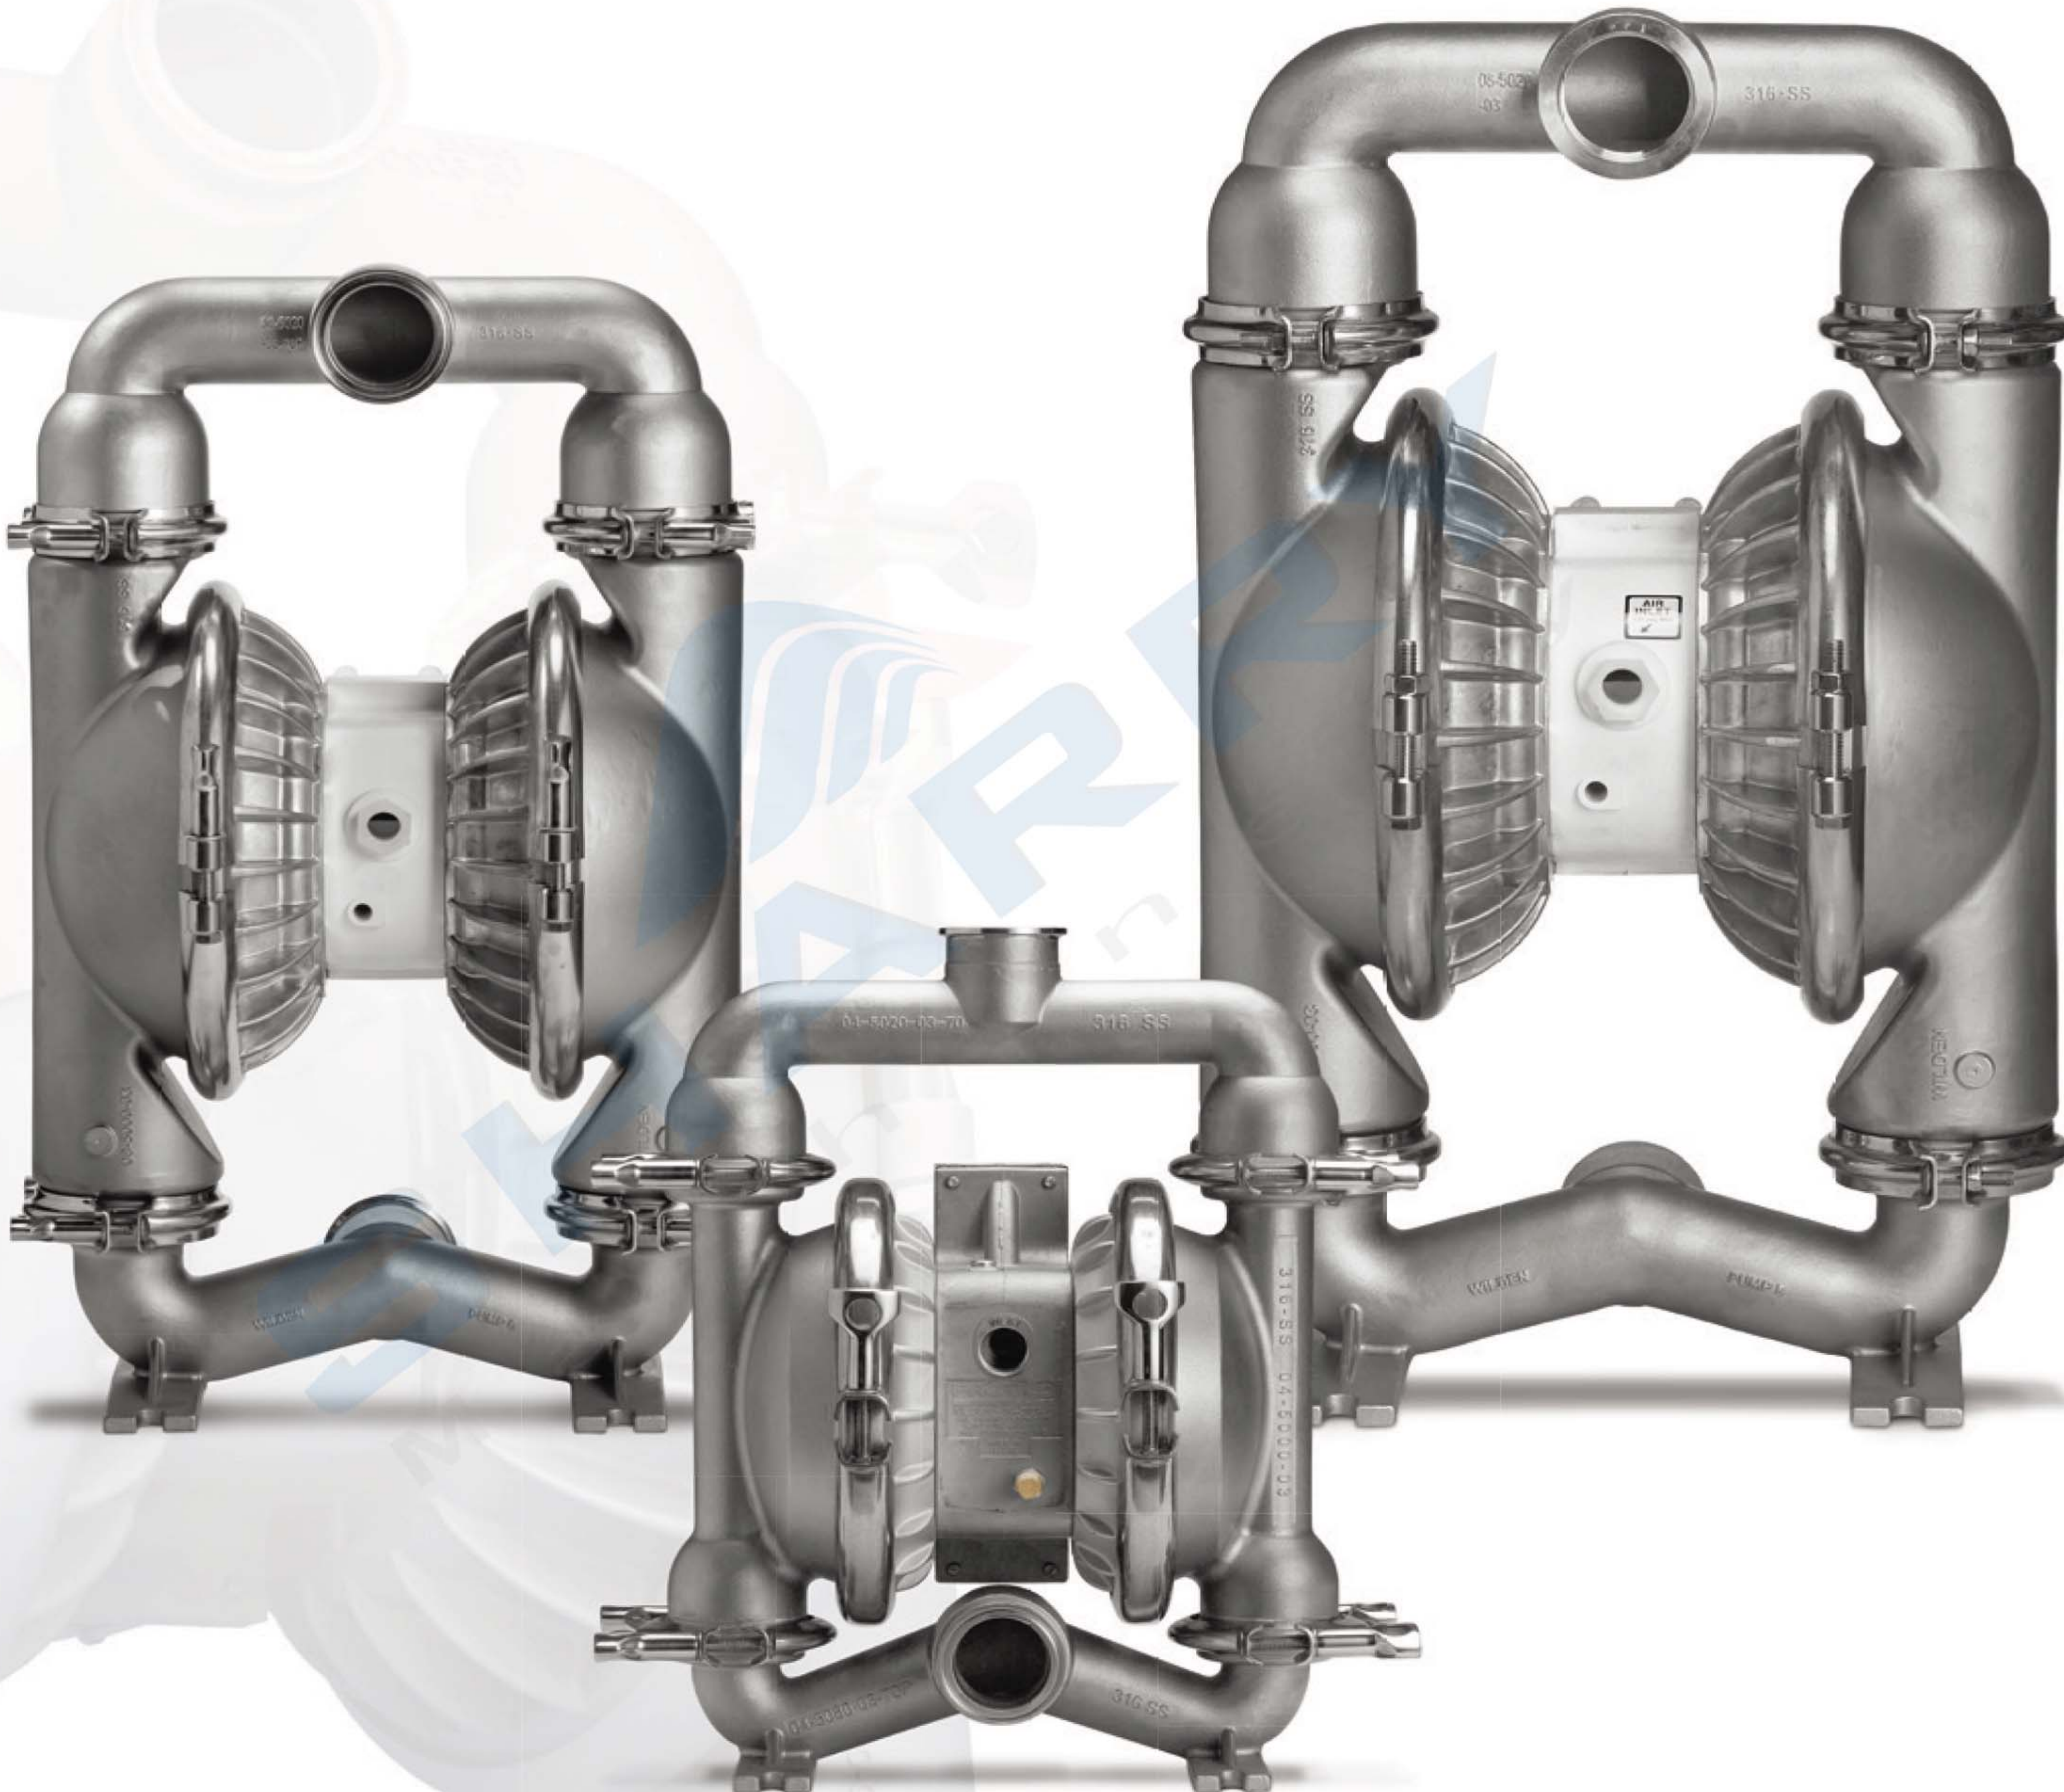

卫生行业应用领域泵选择指南

	 泵液体 进口	 空气 分配系统	 清洗 方法	 卫生行业 应用范围	 产品 示例	 抛光度 Ra μ-m (μ-inch)	 认证
 Saniflo HS系列	25 mm (1") 38 mm (1-1/2") 51 mm (2") 76 mm (3")	Pro-Flo SHIFT	在线清洗 (CIP) / 离线清洗 (COP)	低酸、巴士 杀菌产品、 蛋白质基产品	- 牛奶 - 肉类 - 鸡蛋 - 蔬菜类产品 - 个人护理产品	Ra 0.8 μm (32 μ-in)	
 Saniflo高压系列	76 mm (3")	High Pressure	在线清洗 (CIP) / 离线清洗 (COP)	化妆品、 粘性产品	- 面霜 - 洗发露 - 肥皂 - 乳液	Ra 0.8 μm (32 μ-in)	
 Saniflo HS系列 (制药)	38 mm (1-1/2") 51 mm (2") 76 mm (3")	Pro-Flo SHIFT	在线清洗 (CIP) / 离线清洗 (COP)	生物制药无菌工艺	- 活性生物制药 成分 - 化妆品 - 活细胞	Ra 0.4 μm (16 μ-in)	
 Saniflo FDA系列	25 mm (1") 38 mm (1-1/2") 51 mm (2") 76 mm (3")	Pro-Flo & Pro-Flo SHIFT	离线清洗 (COP)	高酸、高糖、 高脂肪食品	- 甜味剂 - 糖衣 - 果汁 - 水果成分 - 一些调味料	Ra 5.1 μm (200 μ-in)	
 Stallion & Brahma 系列	38 mm (1- 1/2")* 51 mm (2") 76 mm (3")	Pro-Flo SHIFT	不适用	非卫生级废物	- 工艺废物 - 大固体颗粒物	不适用	
 螺栓式塑料系列	6 mm (1/4") 13 mm (1/2") 25 mm (1") 38 mm (1-1/2") 51 mm (2") 76 mm (3")	Pro-Flo & Pro-Flo SHIFT	不适用	非卫生级废物、 化学品清洗工艺	在线清洗 (CIP) 化学品	不适用	



先进的隔膜技术


PURE-FUSE隔膜

卫生级（Pure-Fuse）一体式隔膜是食品和制药应用行业的理想解决方案。Pure-Fuse隔膜采用了压板一体式设计，消除了外压板和隔膜之间物料容易残留的区域。这种设计还消除了传统配置中由外压板引起的正常磨损，从而提高隔膜的使用寿命。此外，Pure-Fuse一体式隔膜可提供在线清洁（CIP）功能，其流量和吸程高度均优于竞争对手的一体式隔膜。

- 与PTFE分体式隔膜相比，流量和吸程高度增加一倍
- 消除了外压板和隔膜之间的、容易滋生细菌的环装区域
- 消除传统配置中由外压板引起的正常磨损，从而提高隔膜的使用寿命
- 易于清洁，可实现不同介质间的快速转换
- 与特氟龙（PTFE）分体式隔膜相比，价格减少了50%
- 与其他竞争的一体式隔膜不同，隔膜结构中不使用粘合剂
- 卫生材料符合FDA CFR 21.177，3-A和1935/2004/EC * 标准


标准隔膜

良好
★★★★☆

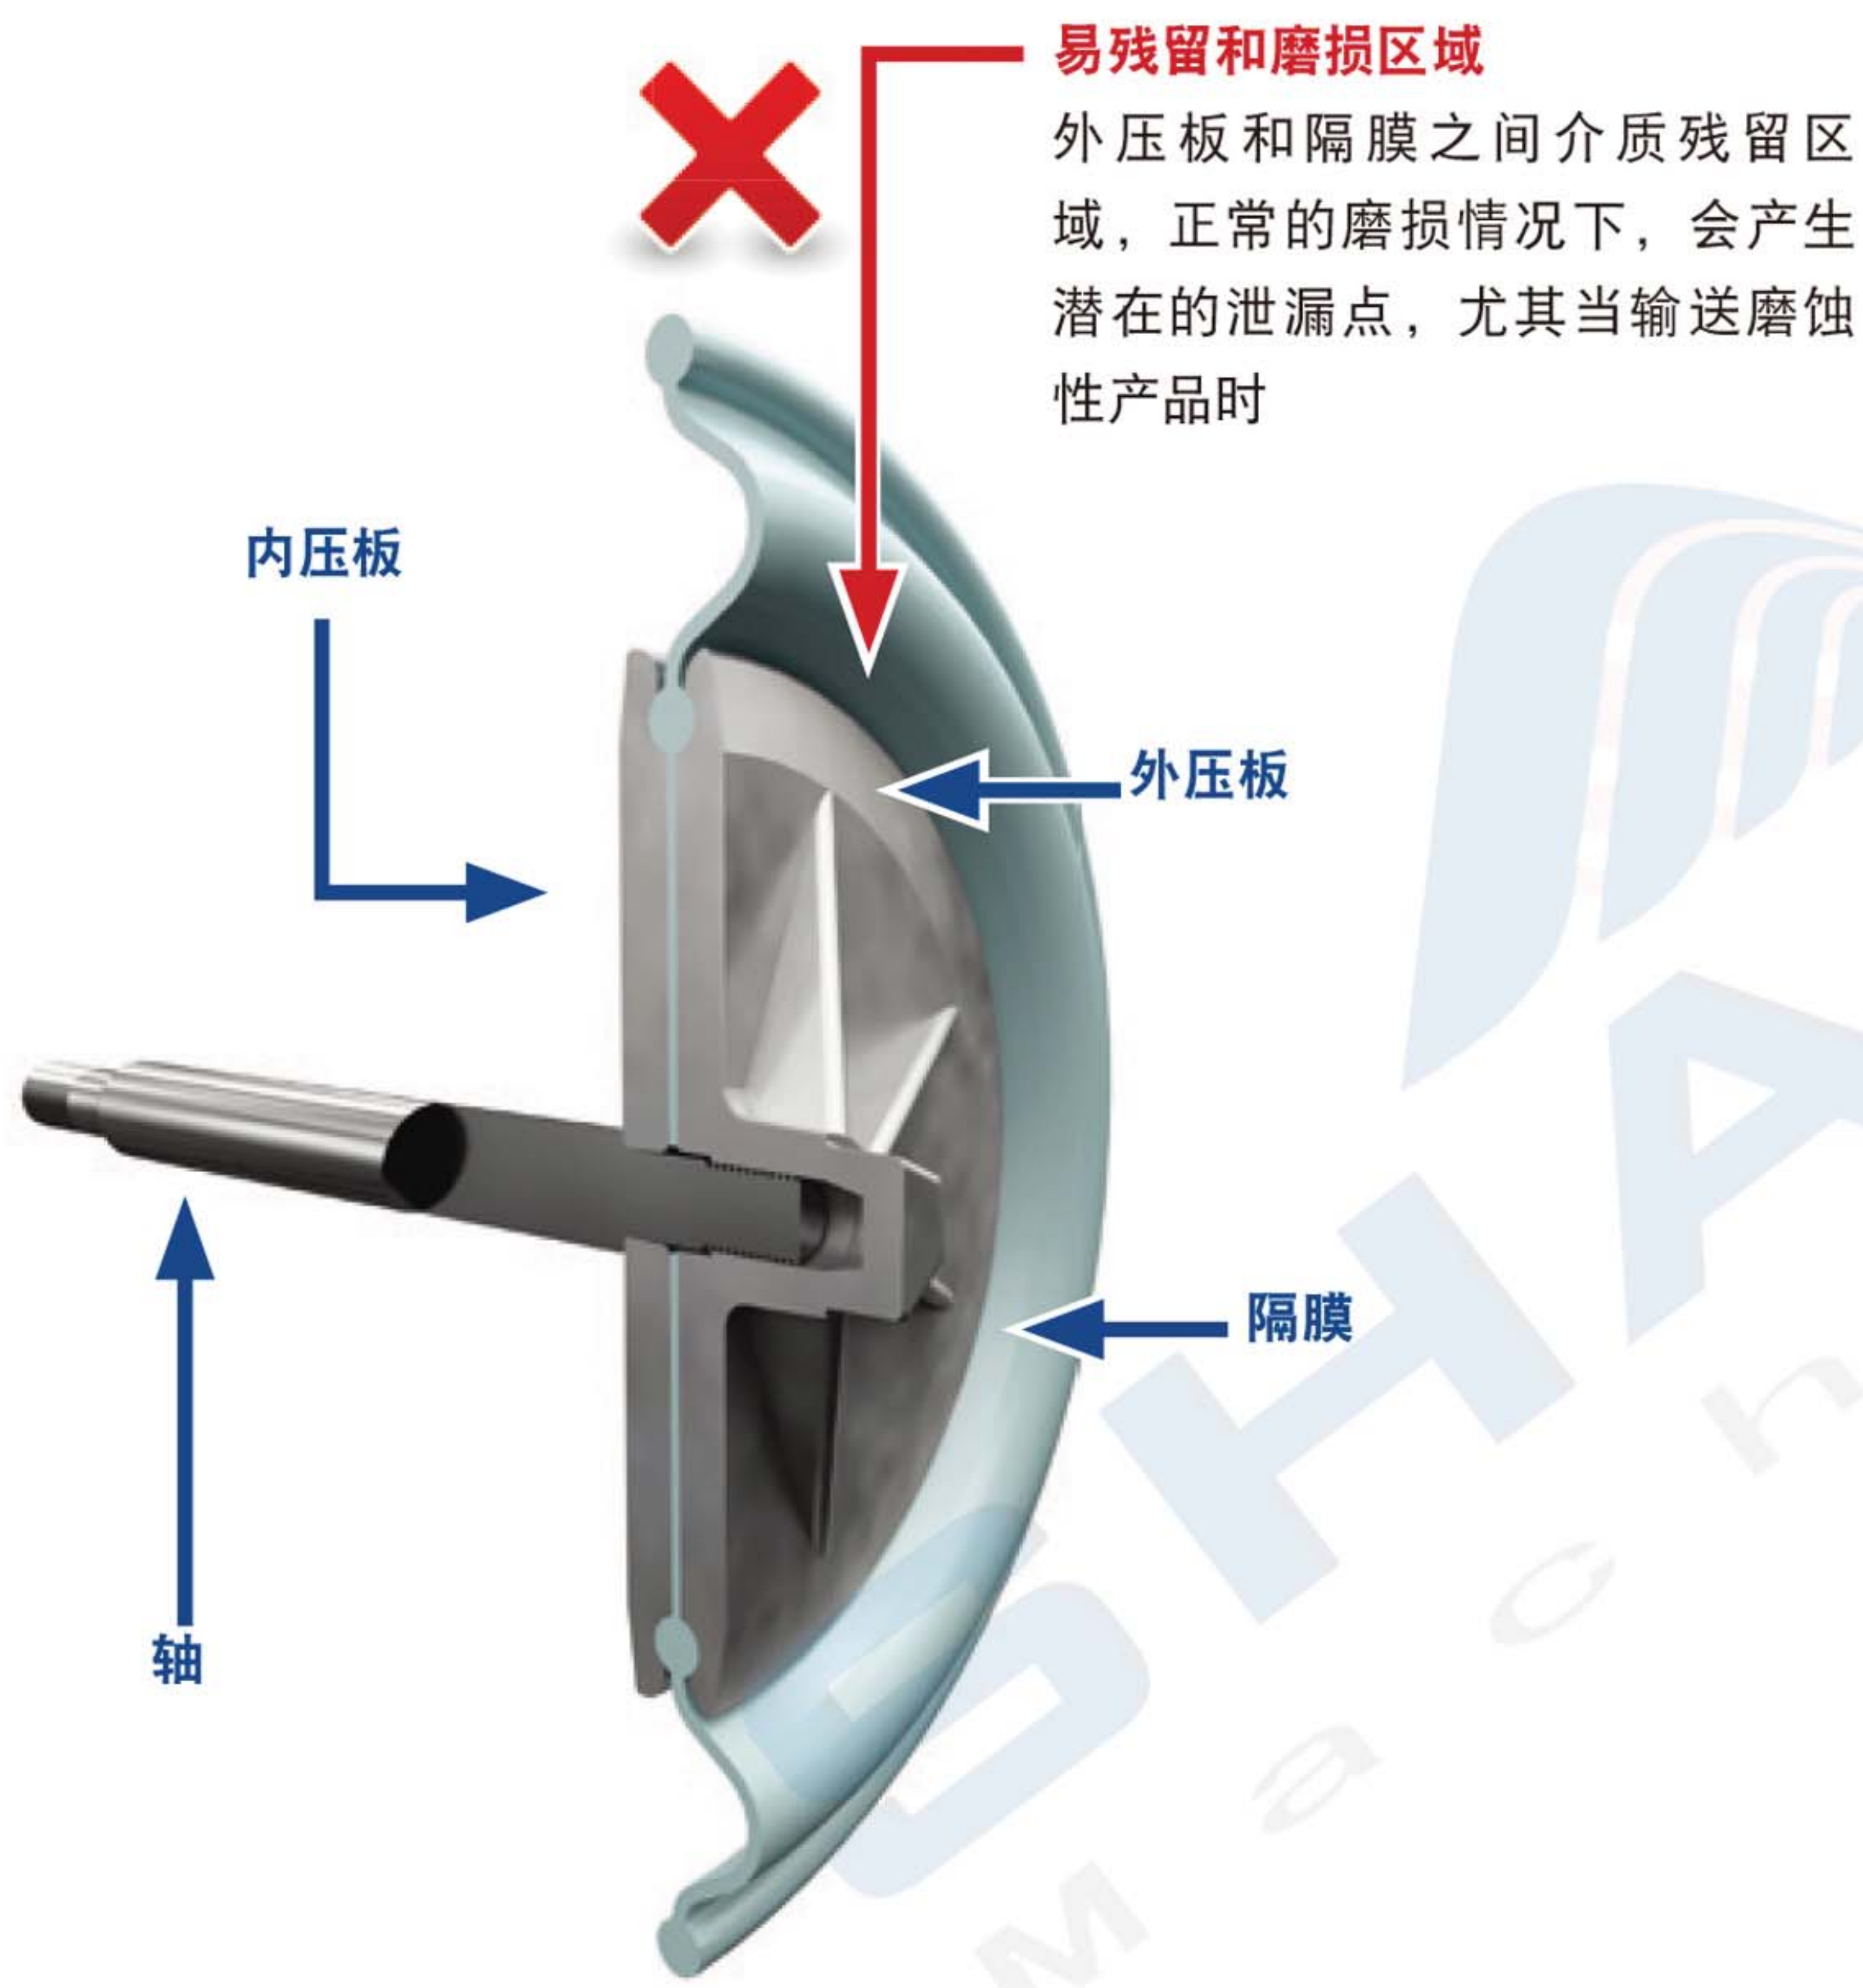

PURE-FUSE隔膜

优秀
★★★★★

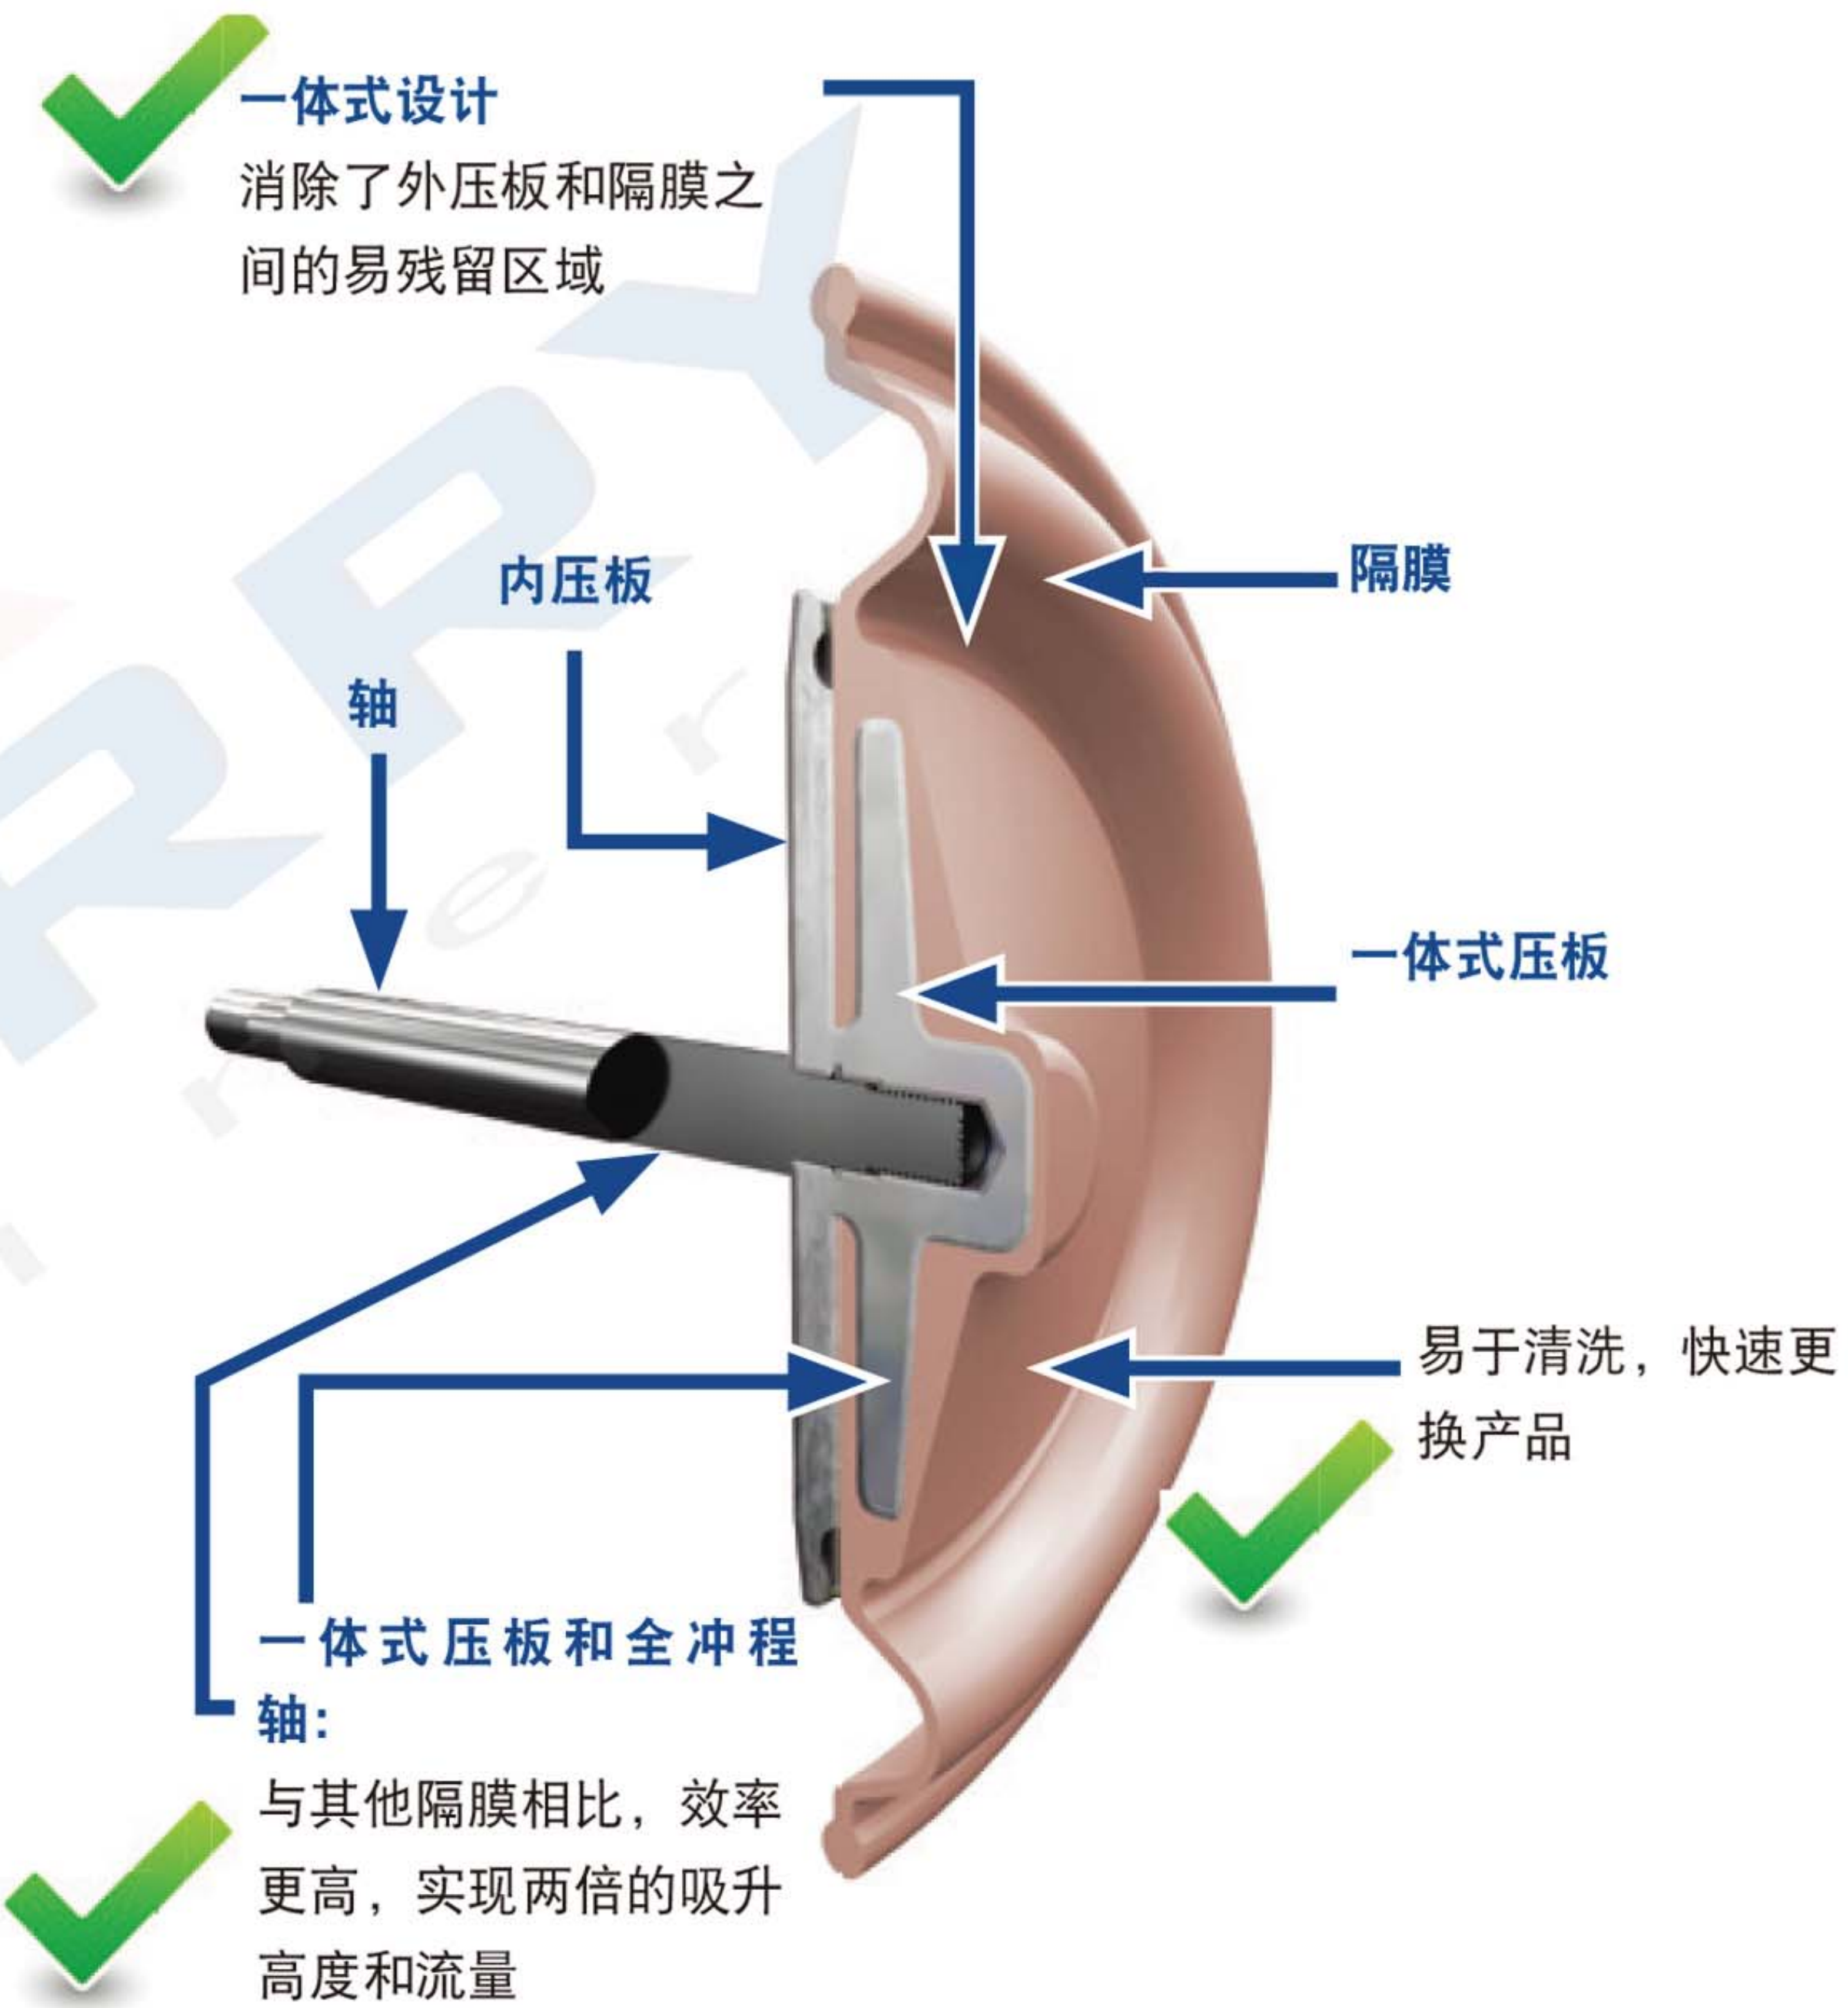

热塑性（TPE）隔膜

热塑性（TPE）隔膜耐用，成本低，可在很宽的温度范围内配合使用。威尔顿热塑性（TPE）隔膜有Wil-Flex™和Saniflex™两种隔膜可选。这种隔膜经过注塑成型，具有固有的拉伸强度，无需织物加强件。Wil-Flex™和Saniflex™两种隔膜均符合食品和饮料行业应用所需的FDA CFR 21.177标准。

特氟龙（PTFE）隔膜

根据性能要求，威尔顿特氟龙（PTFE）隔膜有全冲程和短冲程两种设计。特氟龙（PTFE）符合食品、饮料和制药业所需的FDA CFR 21.177 和 USP VI级标准。由于特氟龙（PTFE）属于非弹性材料，因此与另一种材料的背膜共同使用，以提供灵活性和记忆性。背膜的材质选项包括Wil-Flex™、Saniflex，氯丁橡胶和高温丁腈橡胶。

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624 Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺

卫生行业应用领域泵附件

均衡器

威尔顿均衡器，卫生级SD系列，最大限度地降低泵出口末端的压力变化和脉动，从而获得稳定的流速。均衡器自动产生并保持合适的空气压力，以降低液体流动变化和平衡泵出口压力。配置特氟龙（PTFE）一体式隔膜的均衡器，符合FDA、EHEDG和USP VI级标准，也可以在防爆环境中使用，符合ATEX要求。尺寸提供38mm (1-1/2")、51mm (2") 和 76mm (3")。



电子附件

隔膜破裂报警器（Wil-Gard™） - 当隔膜破裂时，检测并通知工厂人员，以防止对泵的进一步损坏。

泵循环计数器（PCMI） - 通过检测气阀阀芯的运动，记录泵循环次数。



维修包和改装包

威尔顿接液维修包和气动维修包，旨在保持威尔顿泵的正常运行和性能，或维护您的威尔顿产品时，请始终使用原厂提供的接液维修包和气动维修包，以保持威尔顿泵最佳性能，同时可获得工厂质保承诺。

- 方便时轻松在线订购
- 维修包是密封包装形式
- 包括维修所需的所有部件


威尔顿还提供改装套件，可让您升级现有的泵。可根据要求提供传统维修套件以外的其他备件。



Pro-Flo® SHIFT 空气分配系统

威尔顿Pro-Flo SHIFT是首屈一指的空气分配系统。创新而简单的Pro-Flo SHIFT设计采用空气控制导杆，可自动优化耗气量，消除气室超负载，同时不降低流量。这样可以降低耗气量和运行成本，同时保持最大的运行效率和体积一致性。

- 更少的运行部件，意味着更少的停止时间和维修流程简化
- 与其他竞争对手的气动隔膜泵相比，可实现更高的SCFM产出
- 延长隔膜寿命
- 运行安静

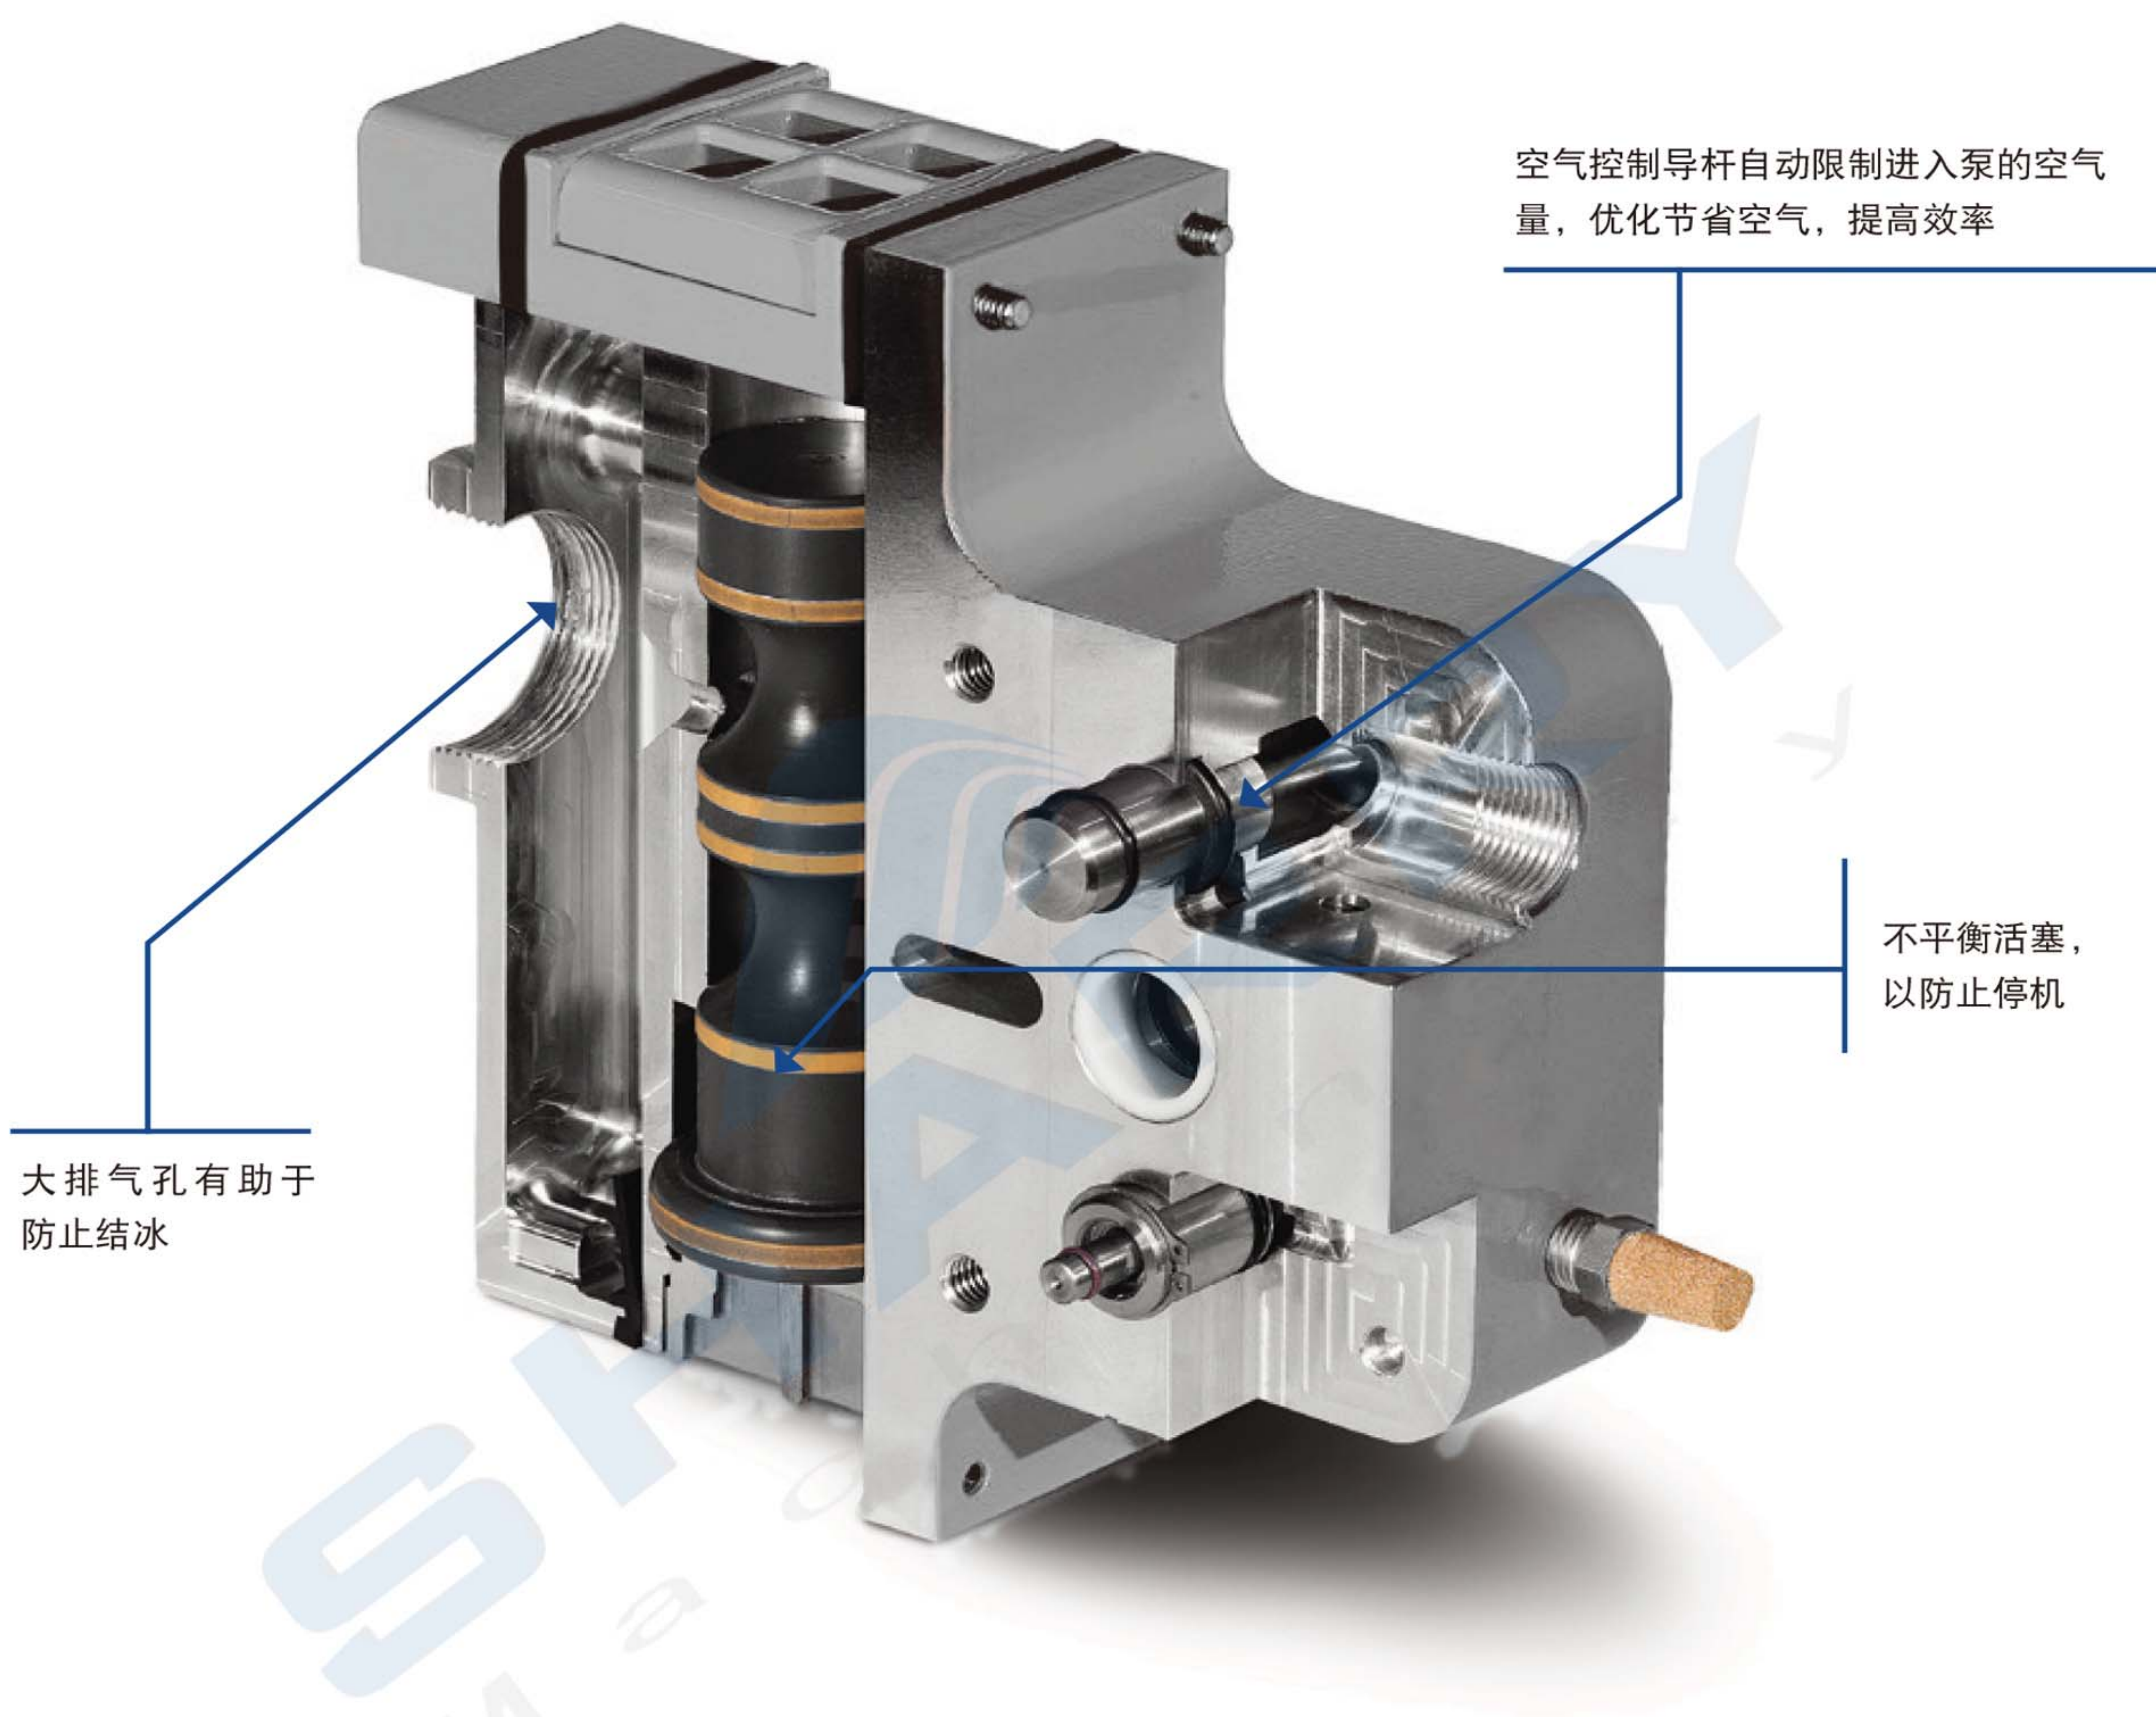

CE



SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624


Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺

Pro-Flo® 空气分配系统

Pro-Flo系列泵成功的秘诀在于采用了简单耐用的空气分配系统(ADS)，配置塑料中心体和无润滑操作。获得专利的Pro-Flo 空气分配系统（ADS）包含三个移动部件：不平衡阀、导向杆和主轴/隔膜组件，简单、可靠性高。

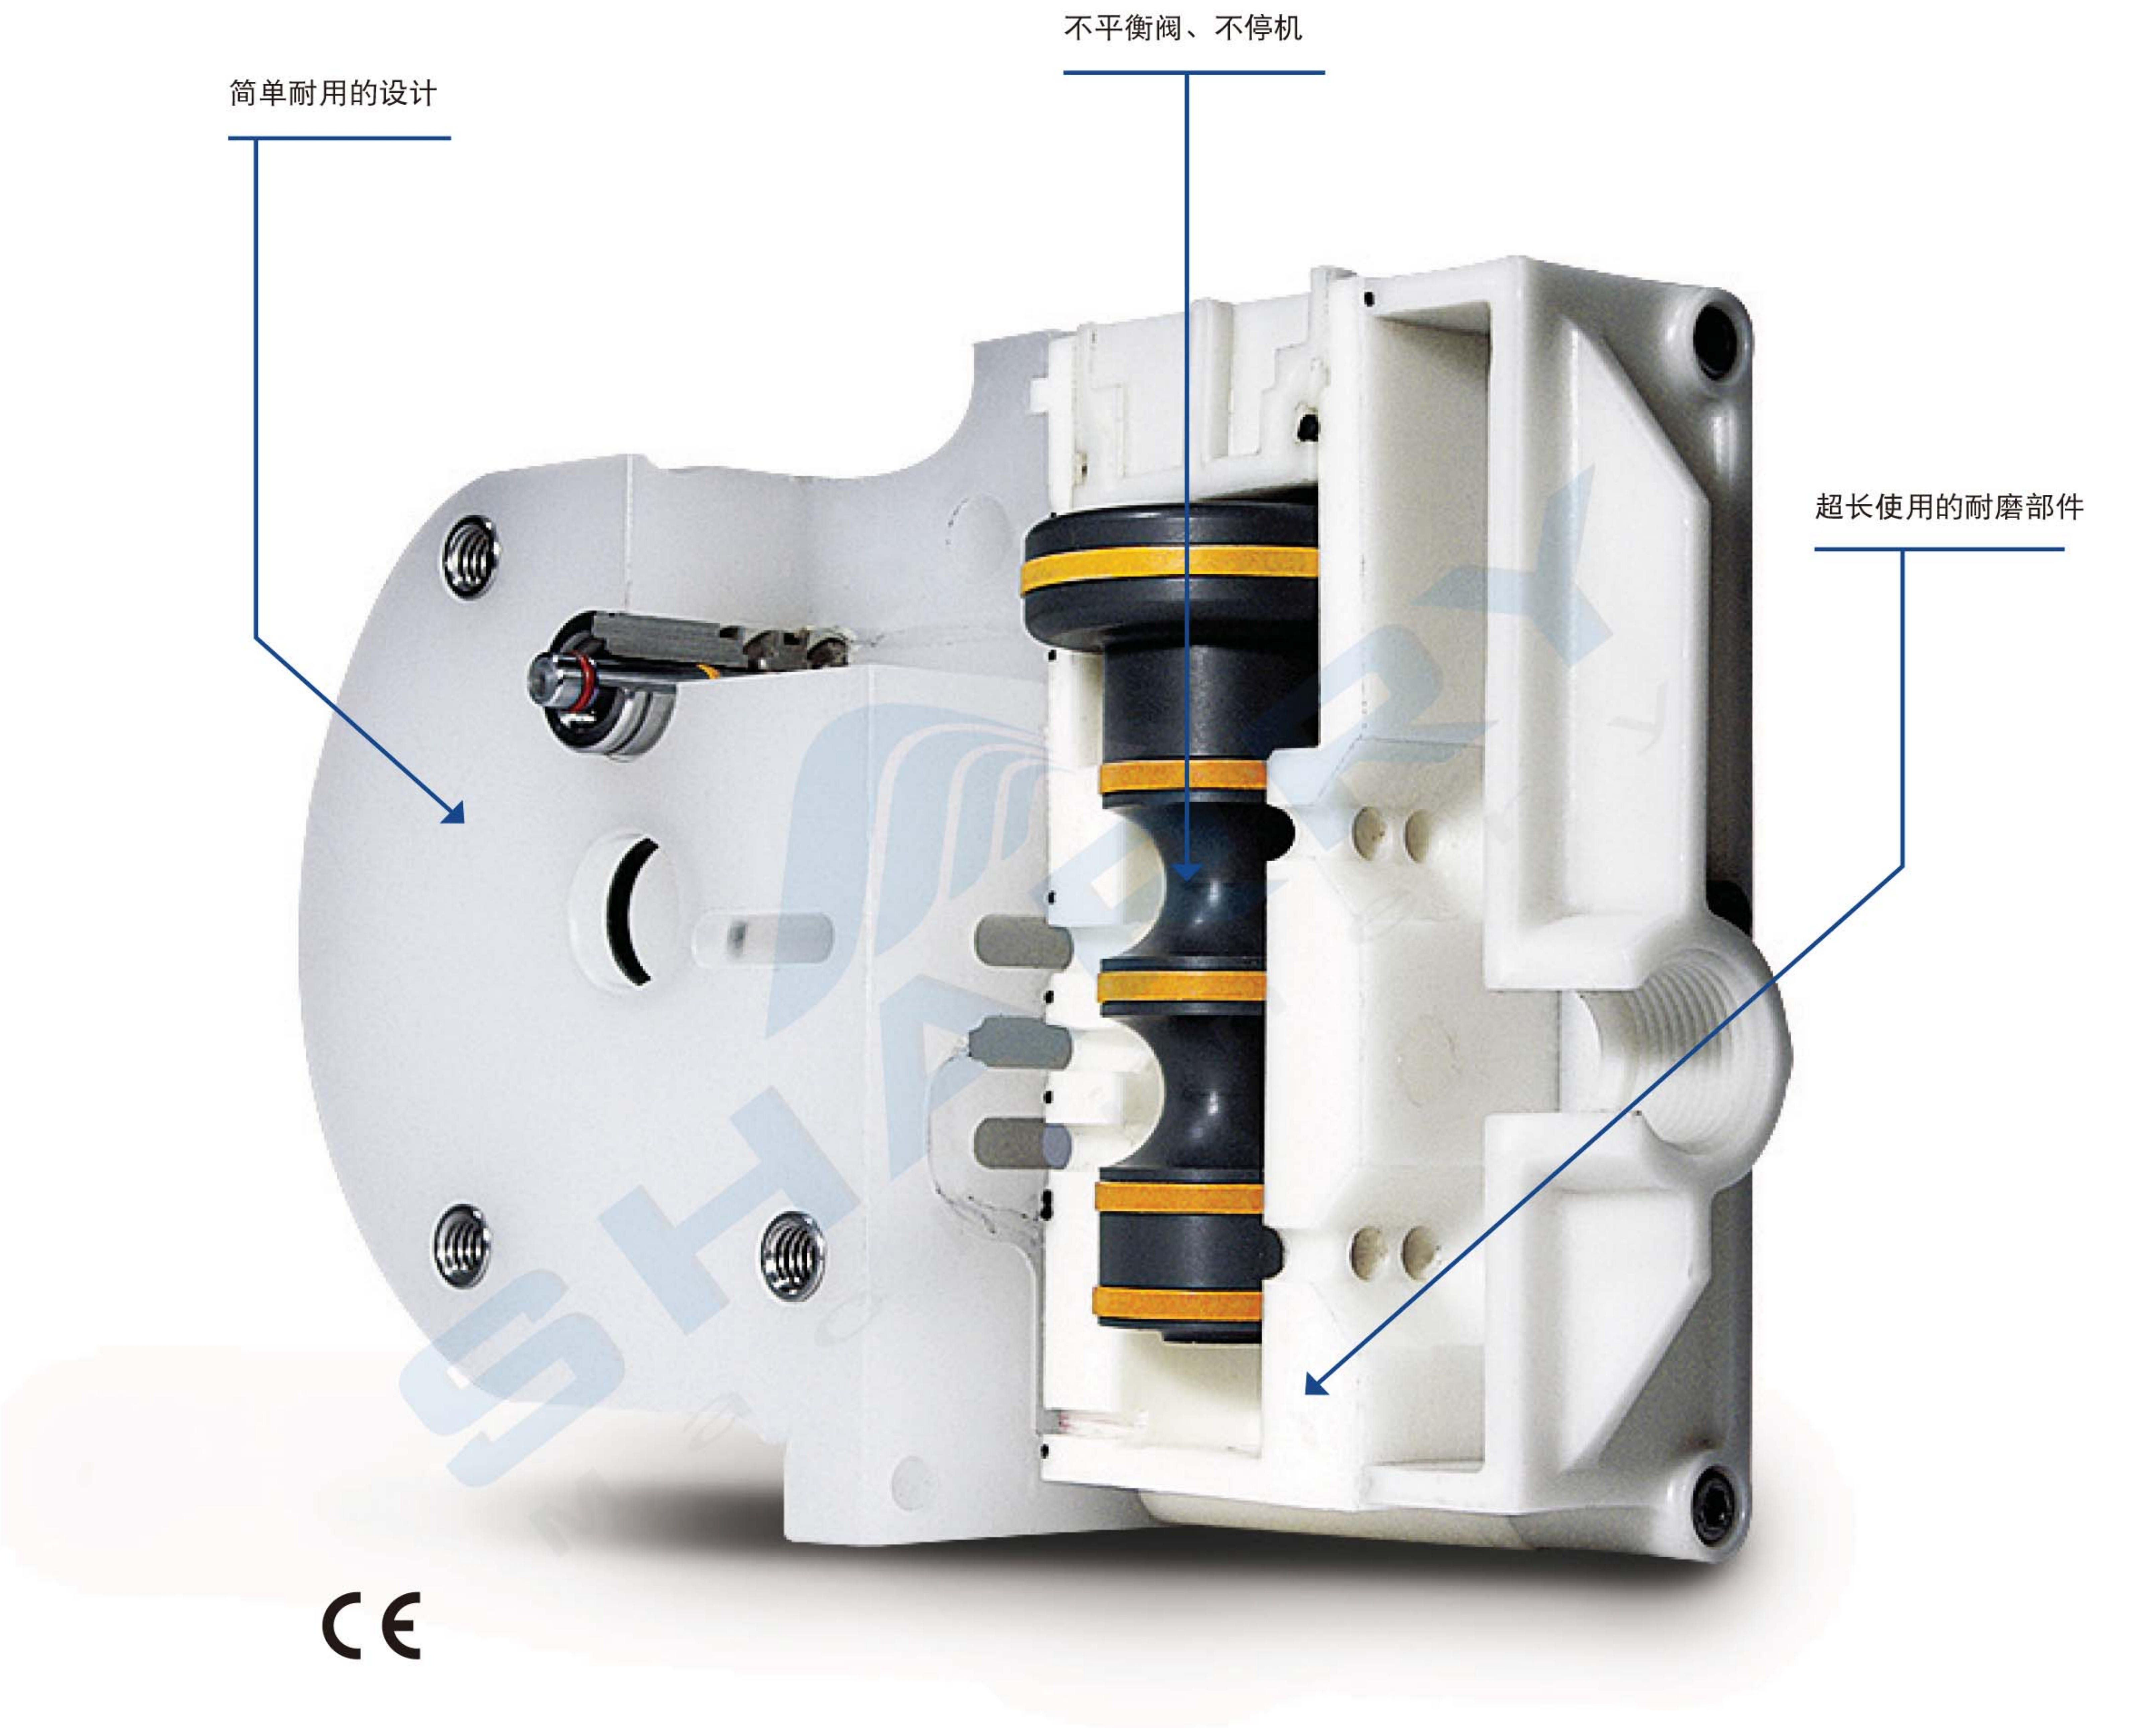

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.


Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺

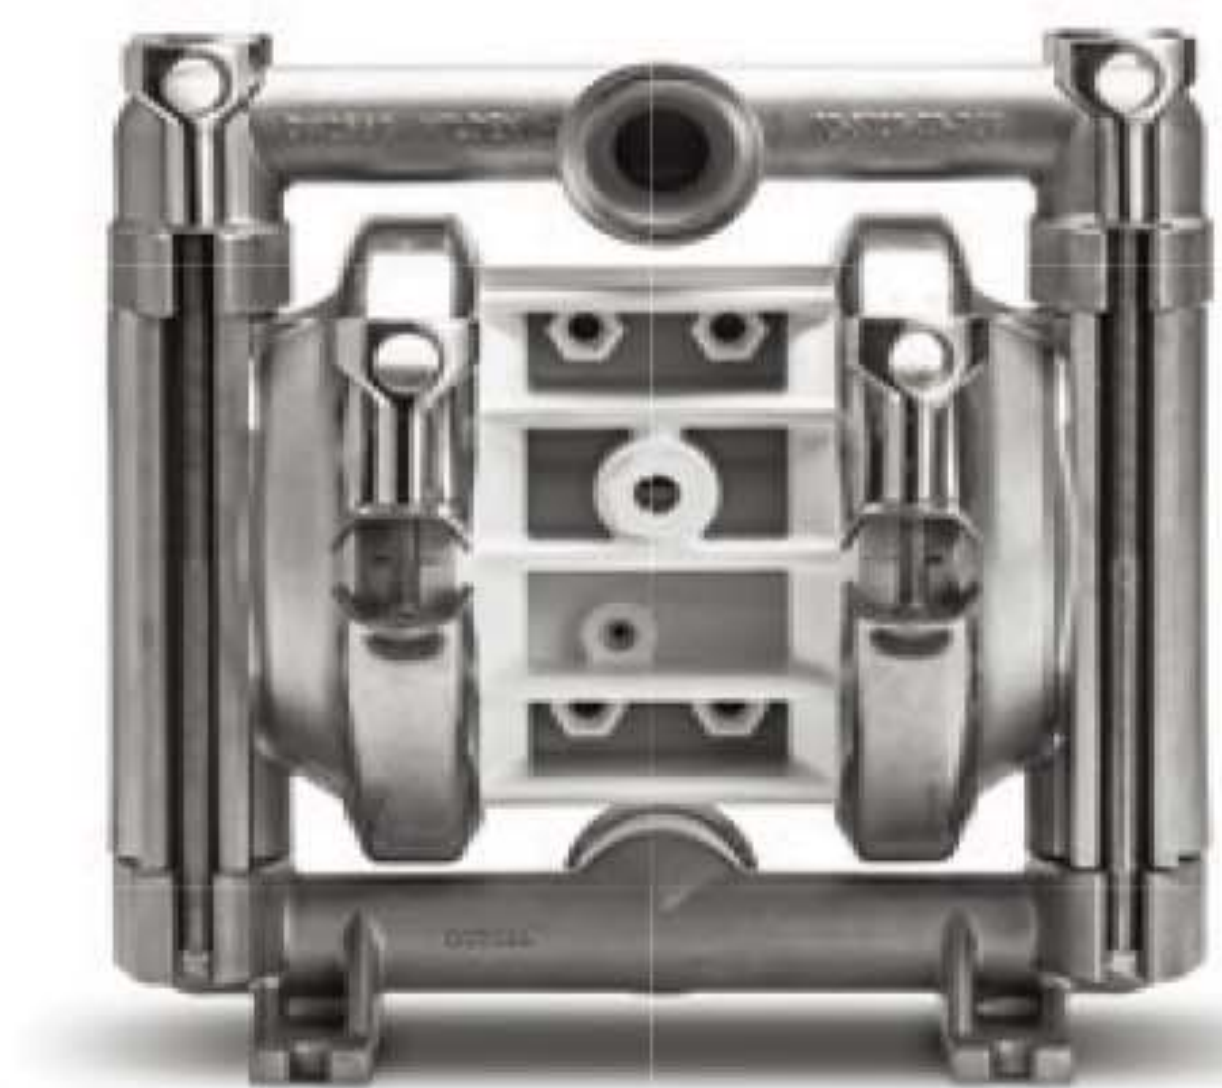

25 mm (1") PRO-FLO SANIFLO FDA 金属泵




进气口: 1/4" FNPT
Tri-Clamp进口: 38 mm (1-1/2")
Tri-Clamp出口: 38 mm (1-1/2")

最大流量:
172 lpm (45.5 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
3.2 mm (1/8")


最大吸升高度:
7.6 m 干吸 (25.0')
9.0 m 湿吸 (29.5')
装运重量:
17 kg (37 lb)

P2 Saniflo FDA

尺寸

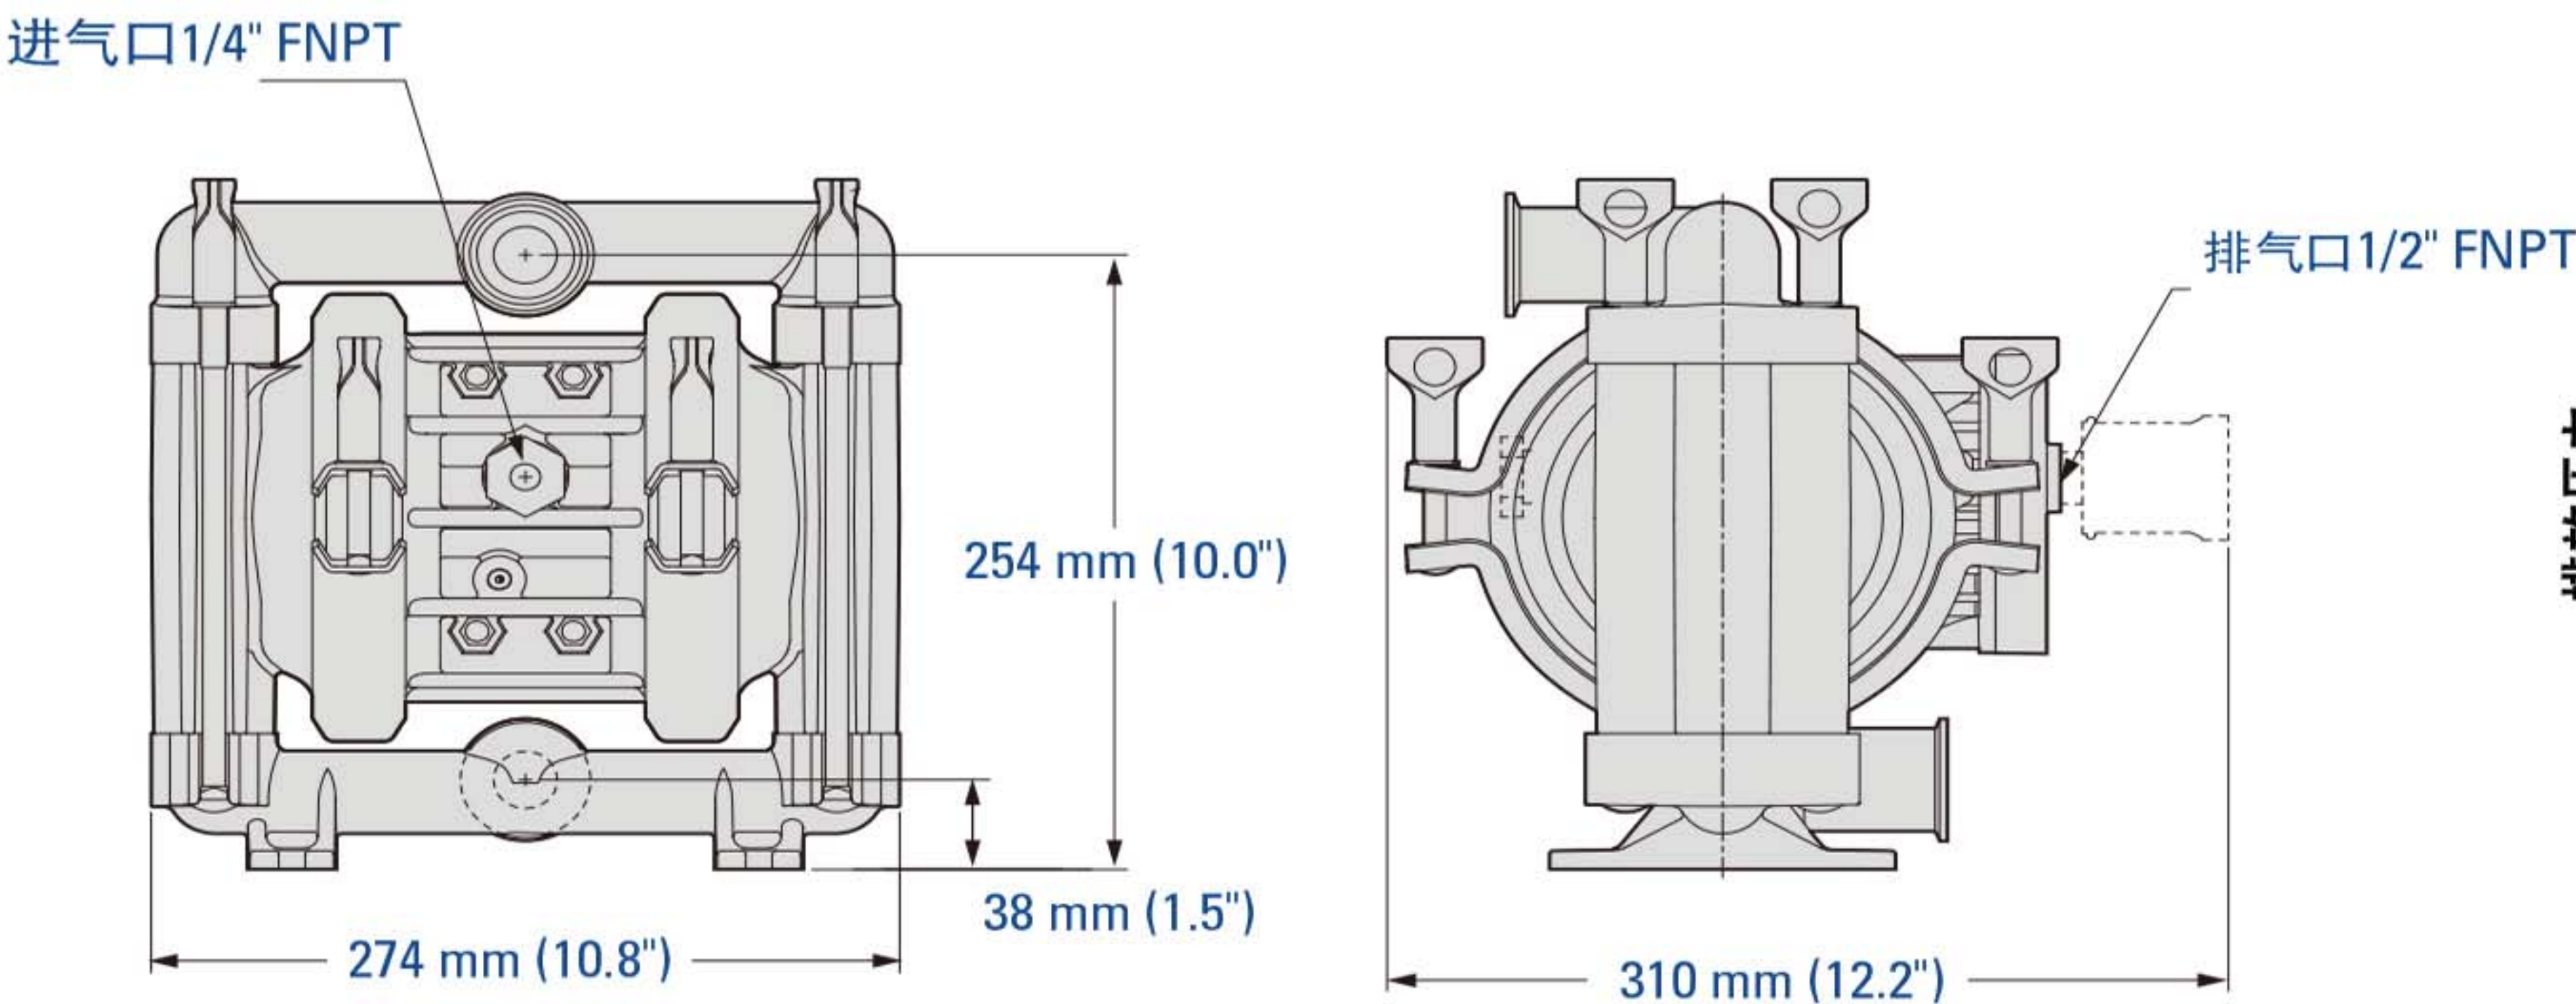

流量曲线 TPE - 适用

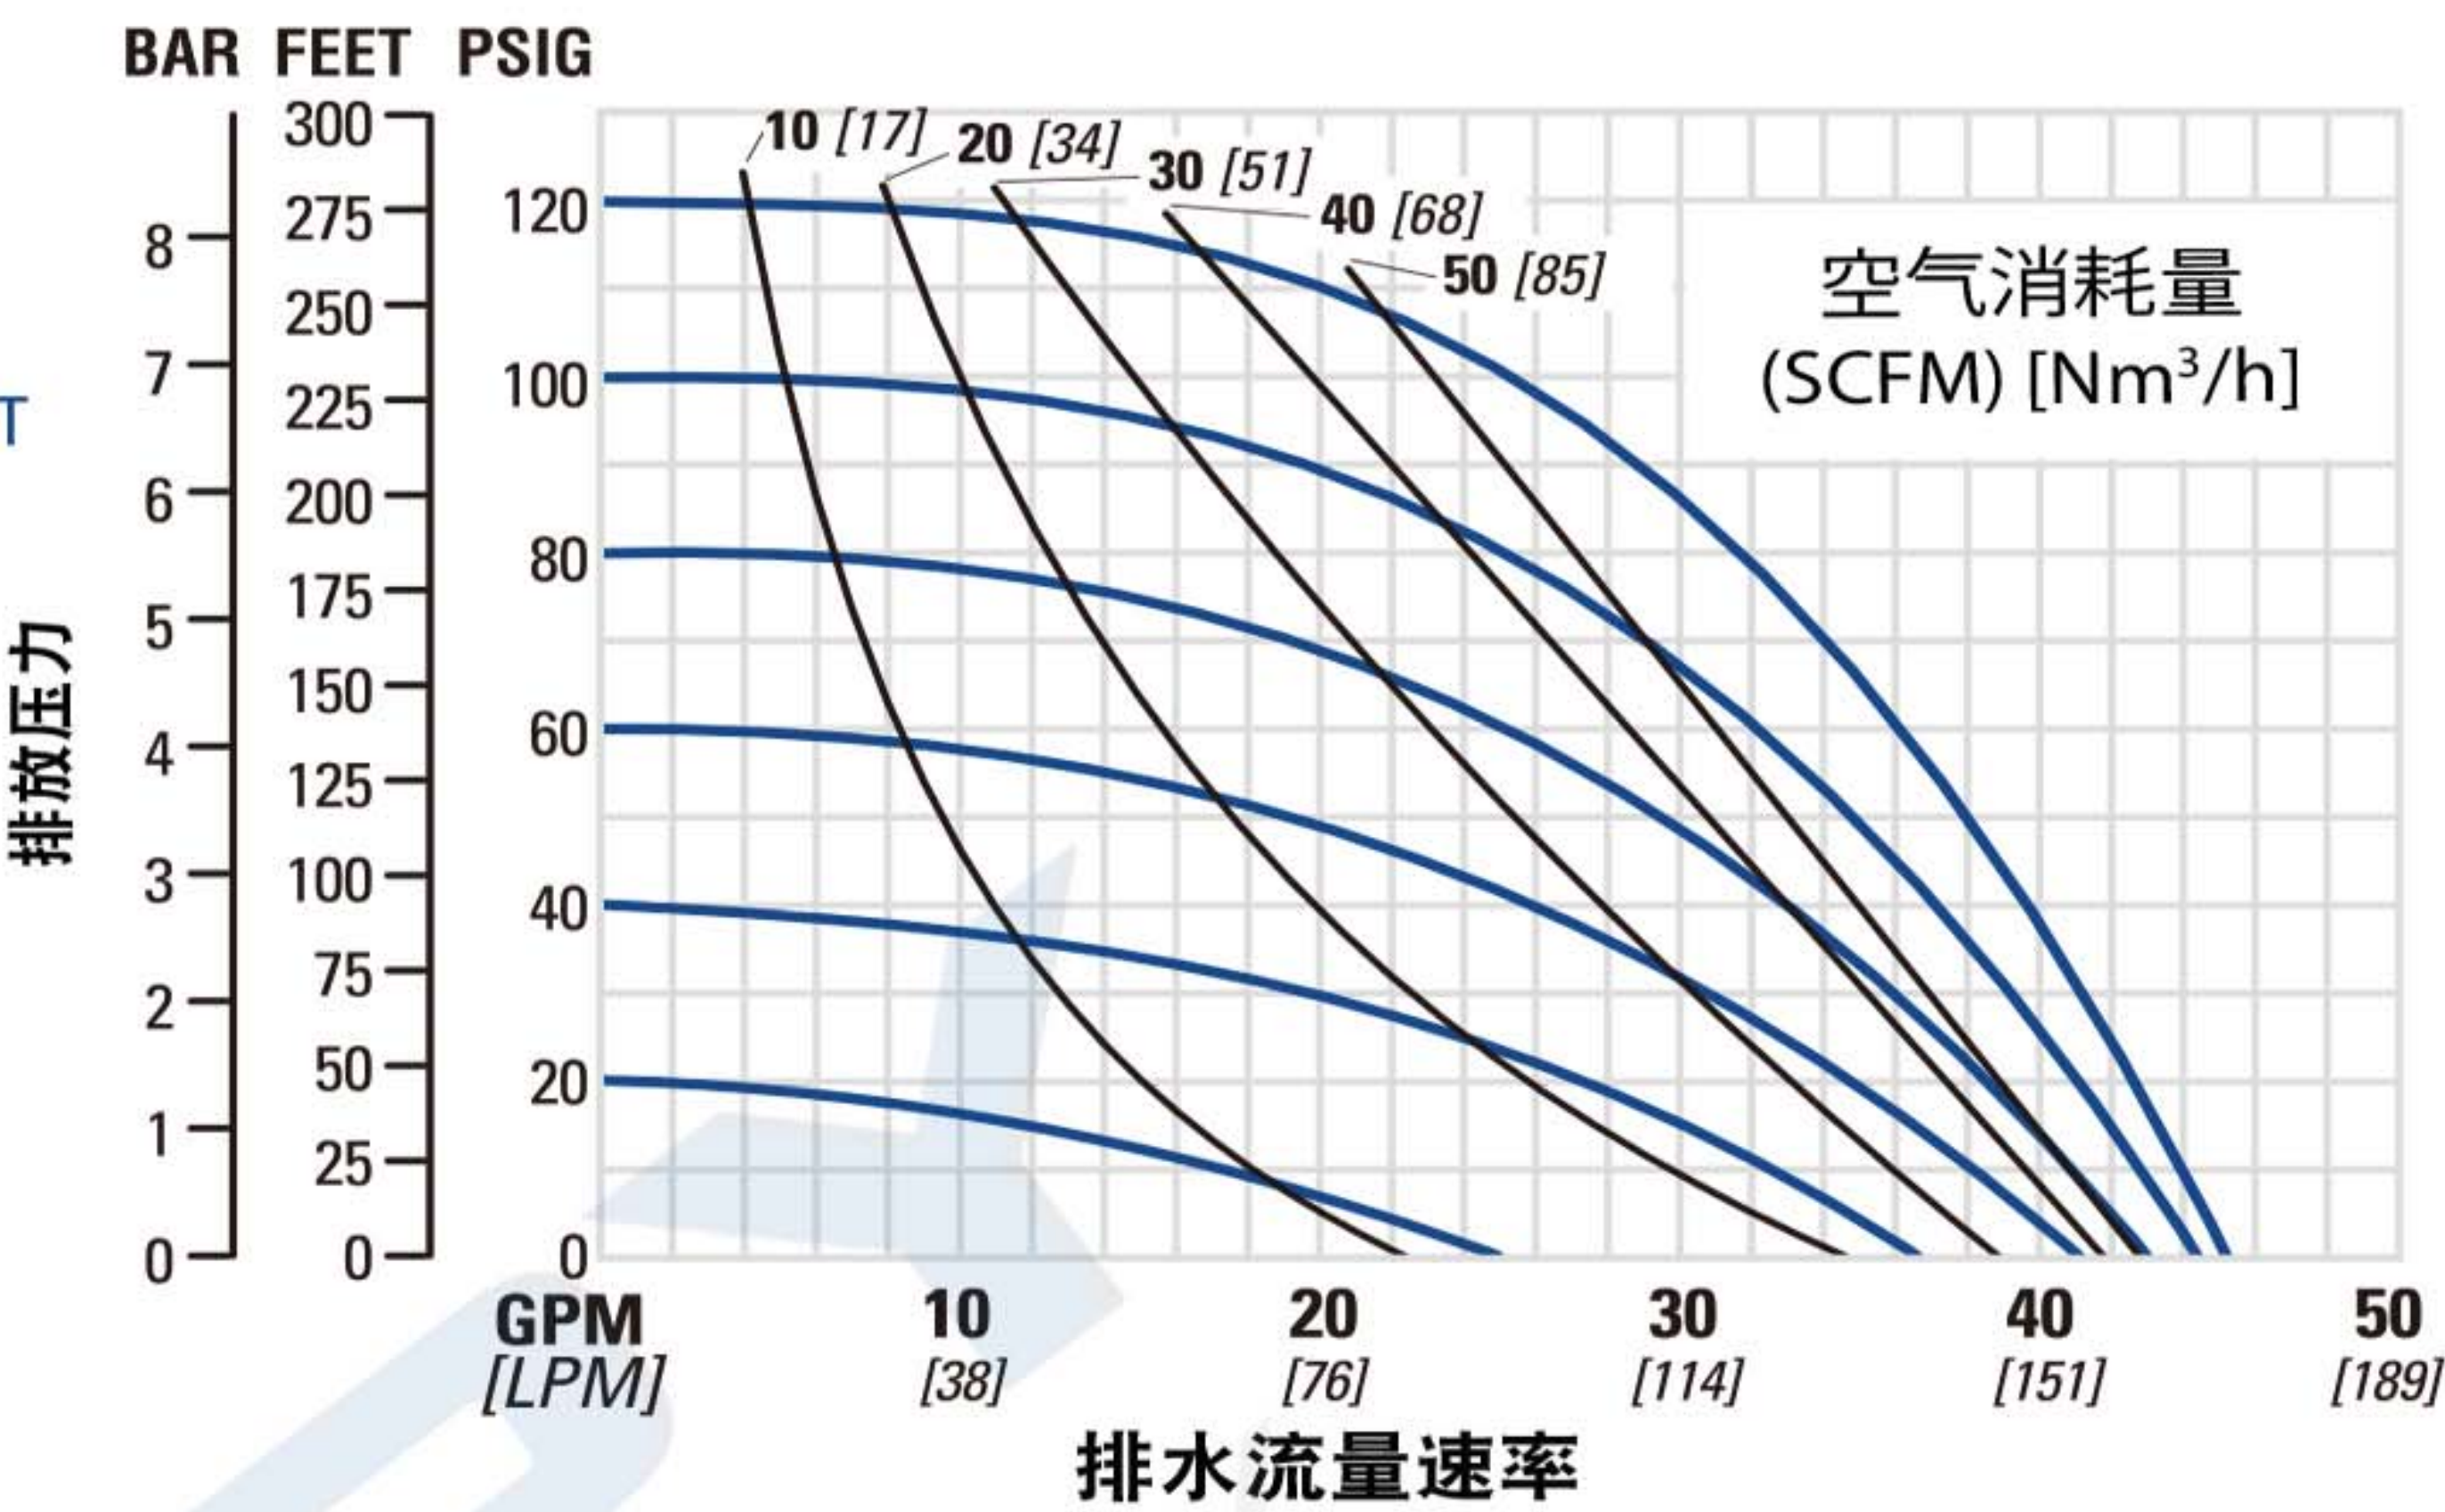

请参考P2金属EOM以获得更多信息。



38 mm (1-1/2") PRO-FLO SANIFLO FDA 金属泵




进气口: 1/2" FNPT
Tri-Clamp进口: 51 mm (2")
Tri-Clamp出口: 51 mm (2")

最大流量:
330 lpm (87.2 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
4.8 mm (3/16")


最大吸升高度:
6.4 m 干吸 (21.0')
9.3 m 湿吸 (30.6')
装运重量:
20 kg (45 lb)

P4 Saniflo FDA

尺寸

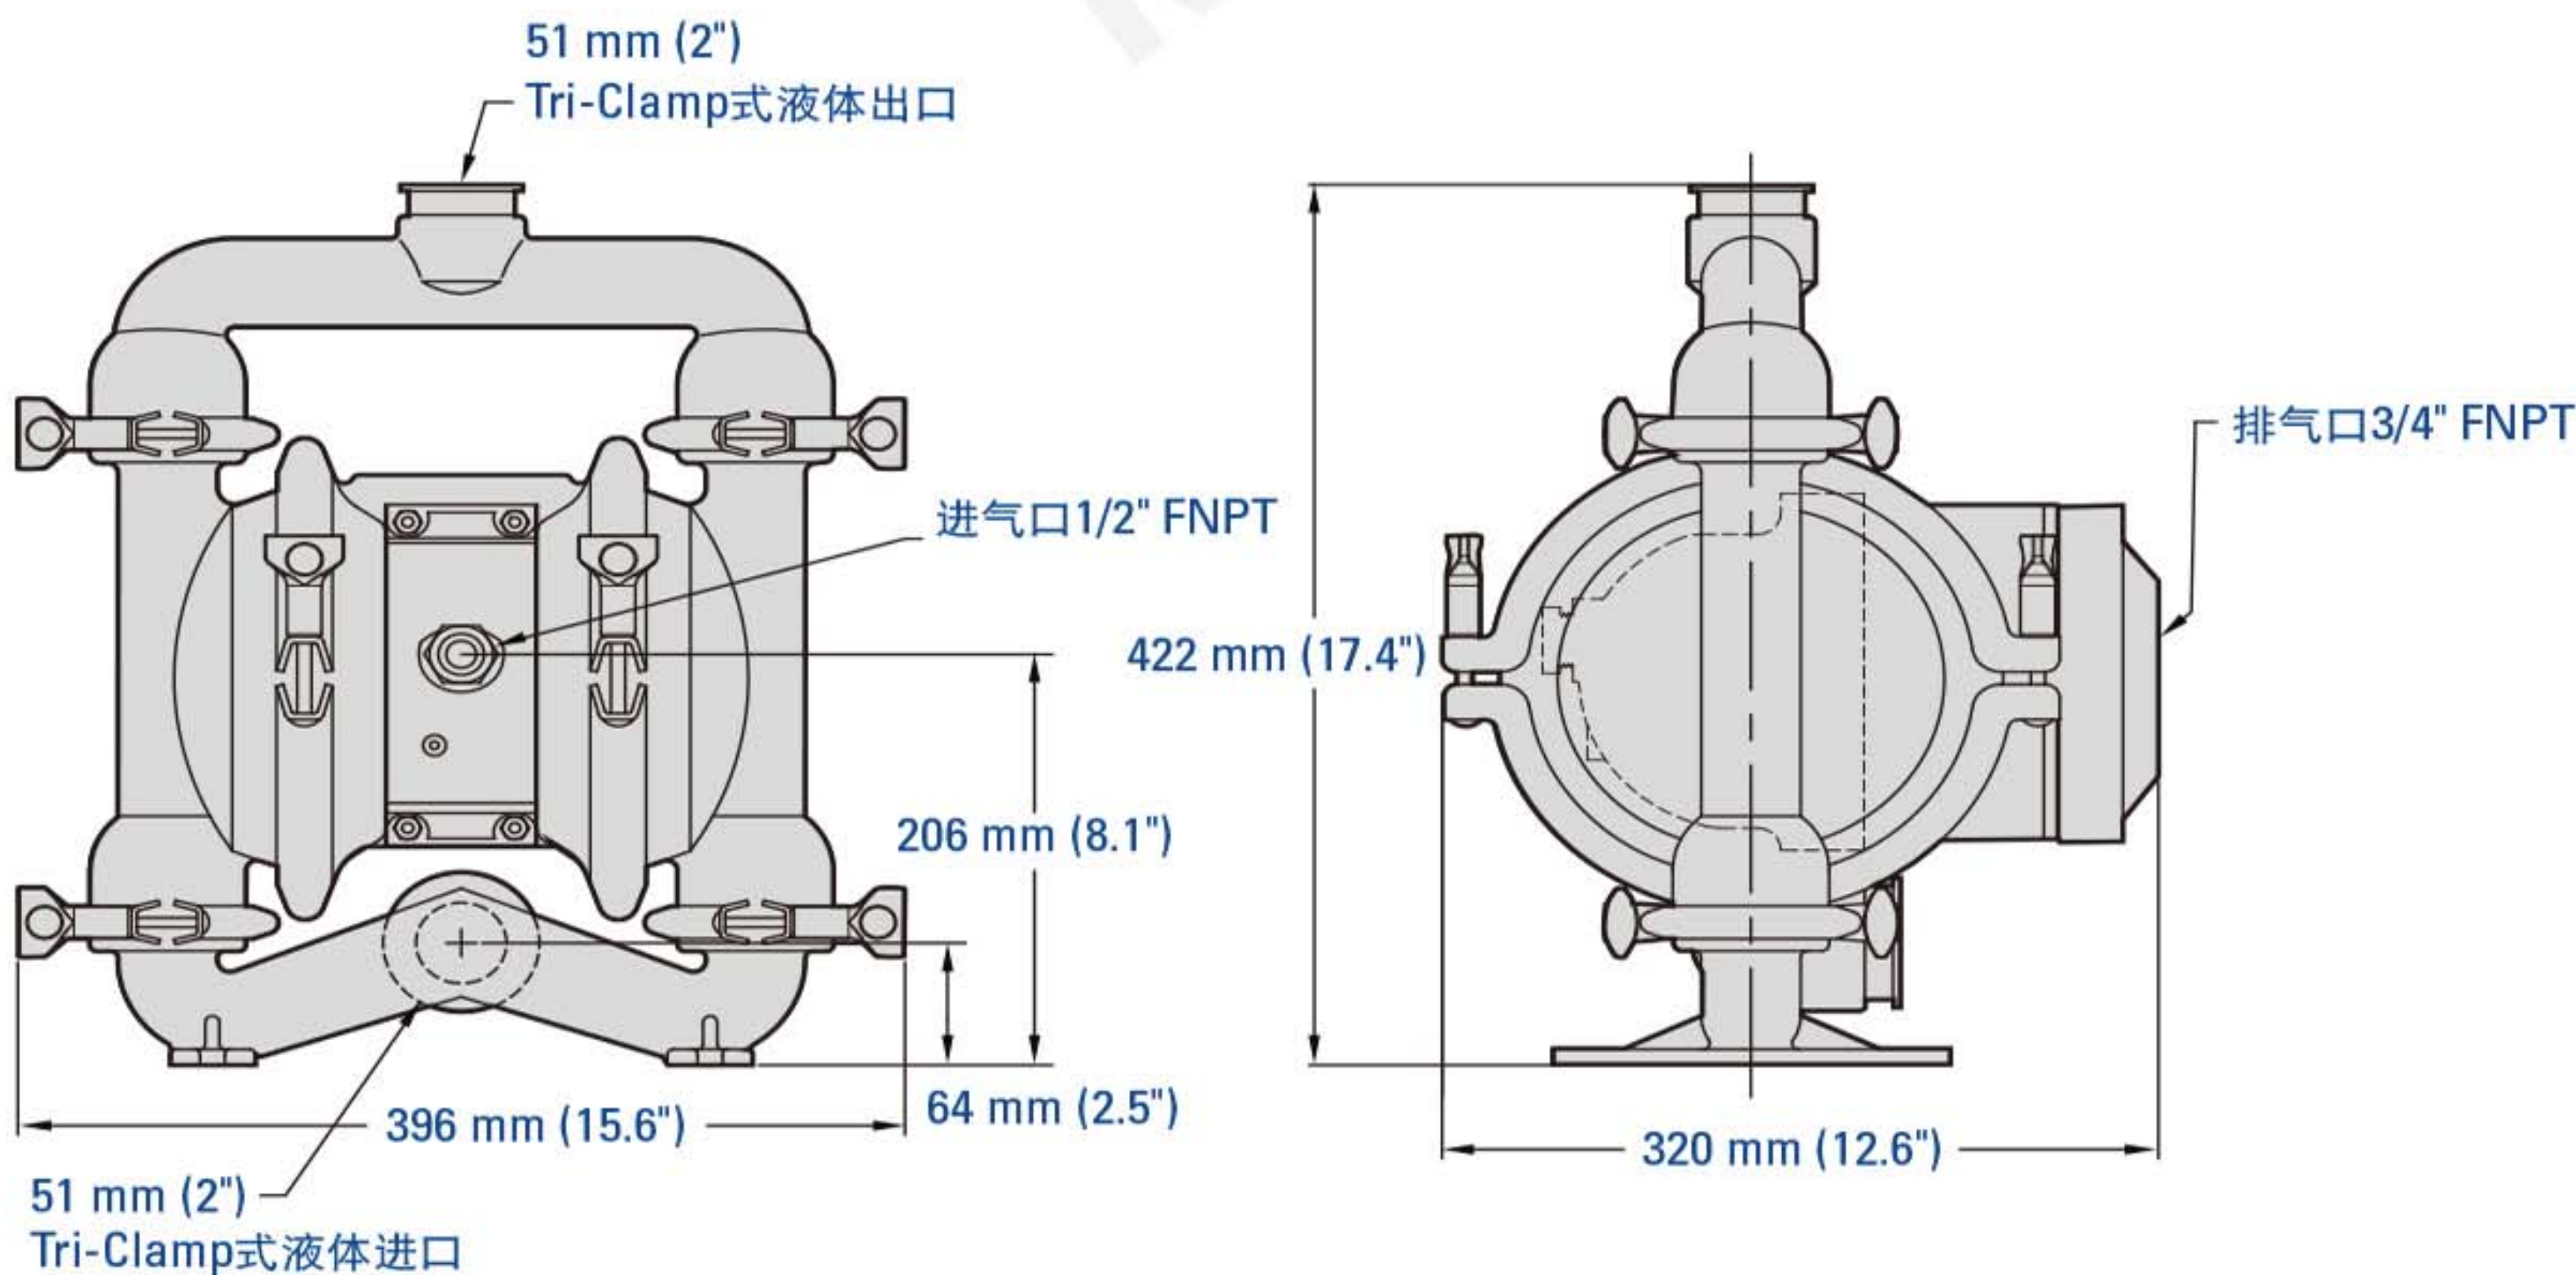

流量曲线 TPE - 适用

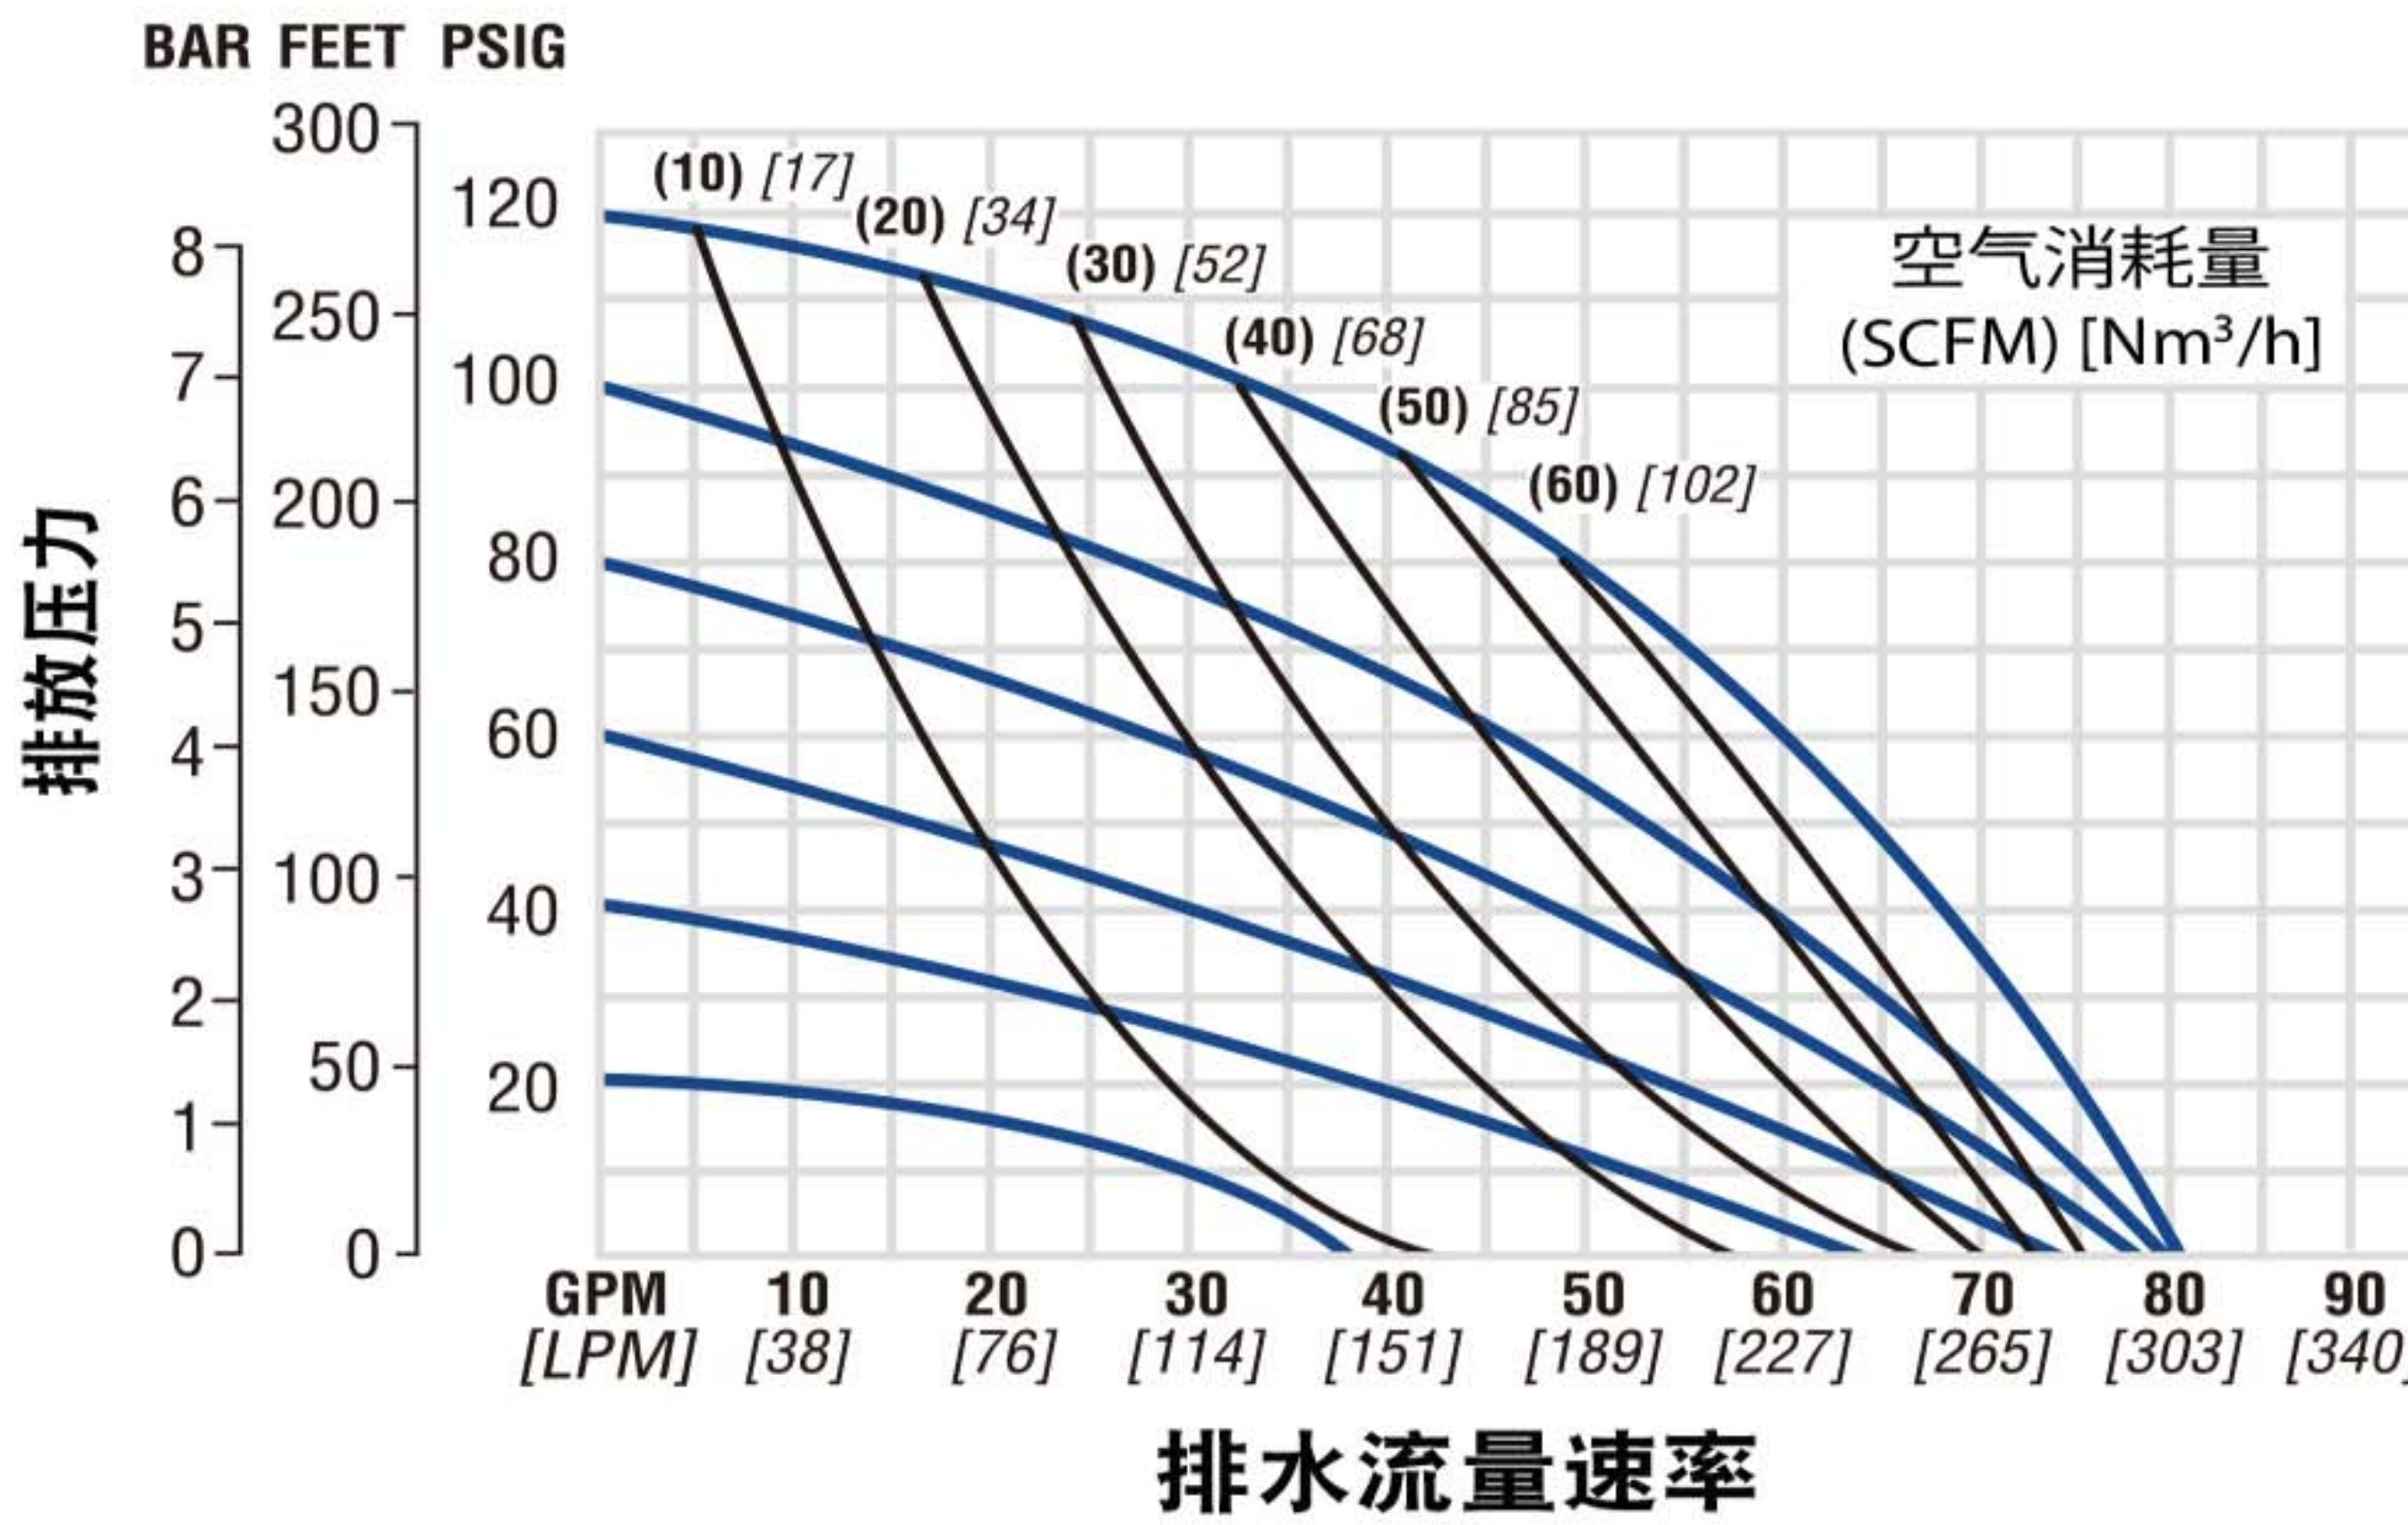

请参考P4金属EOM以获得更多信息。

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺



51 mm (2") PRO-FLO SANIFLO FDA 金属泵



进气口: 1/2" FNPT
Tri-Clamp进口: 64 mm (2-1/2")
Tri-Clamp出口: 64 mm (2-1/2")




最大流量:
630 lpm (166 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:
6.9 m 干吸 (22.7')
8.6 m 湿吸 (28.4')
装运重量:
51 kg (112 lb)

P8 Saniflo FDA


尺寸

流量曲线 TPE - 适用

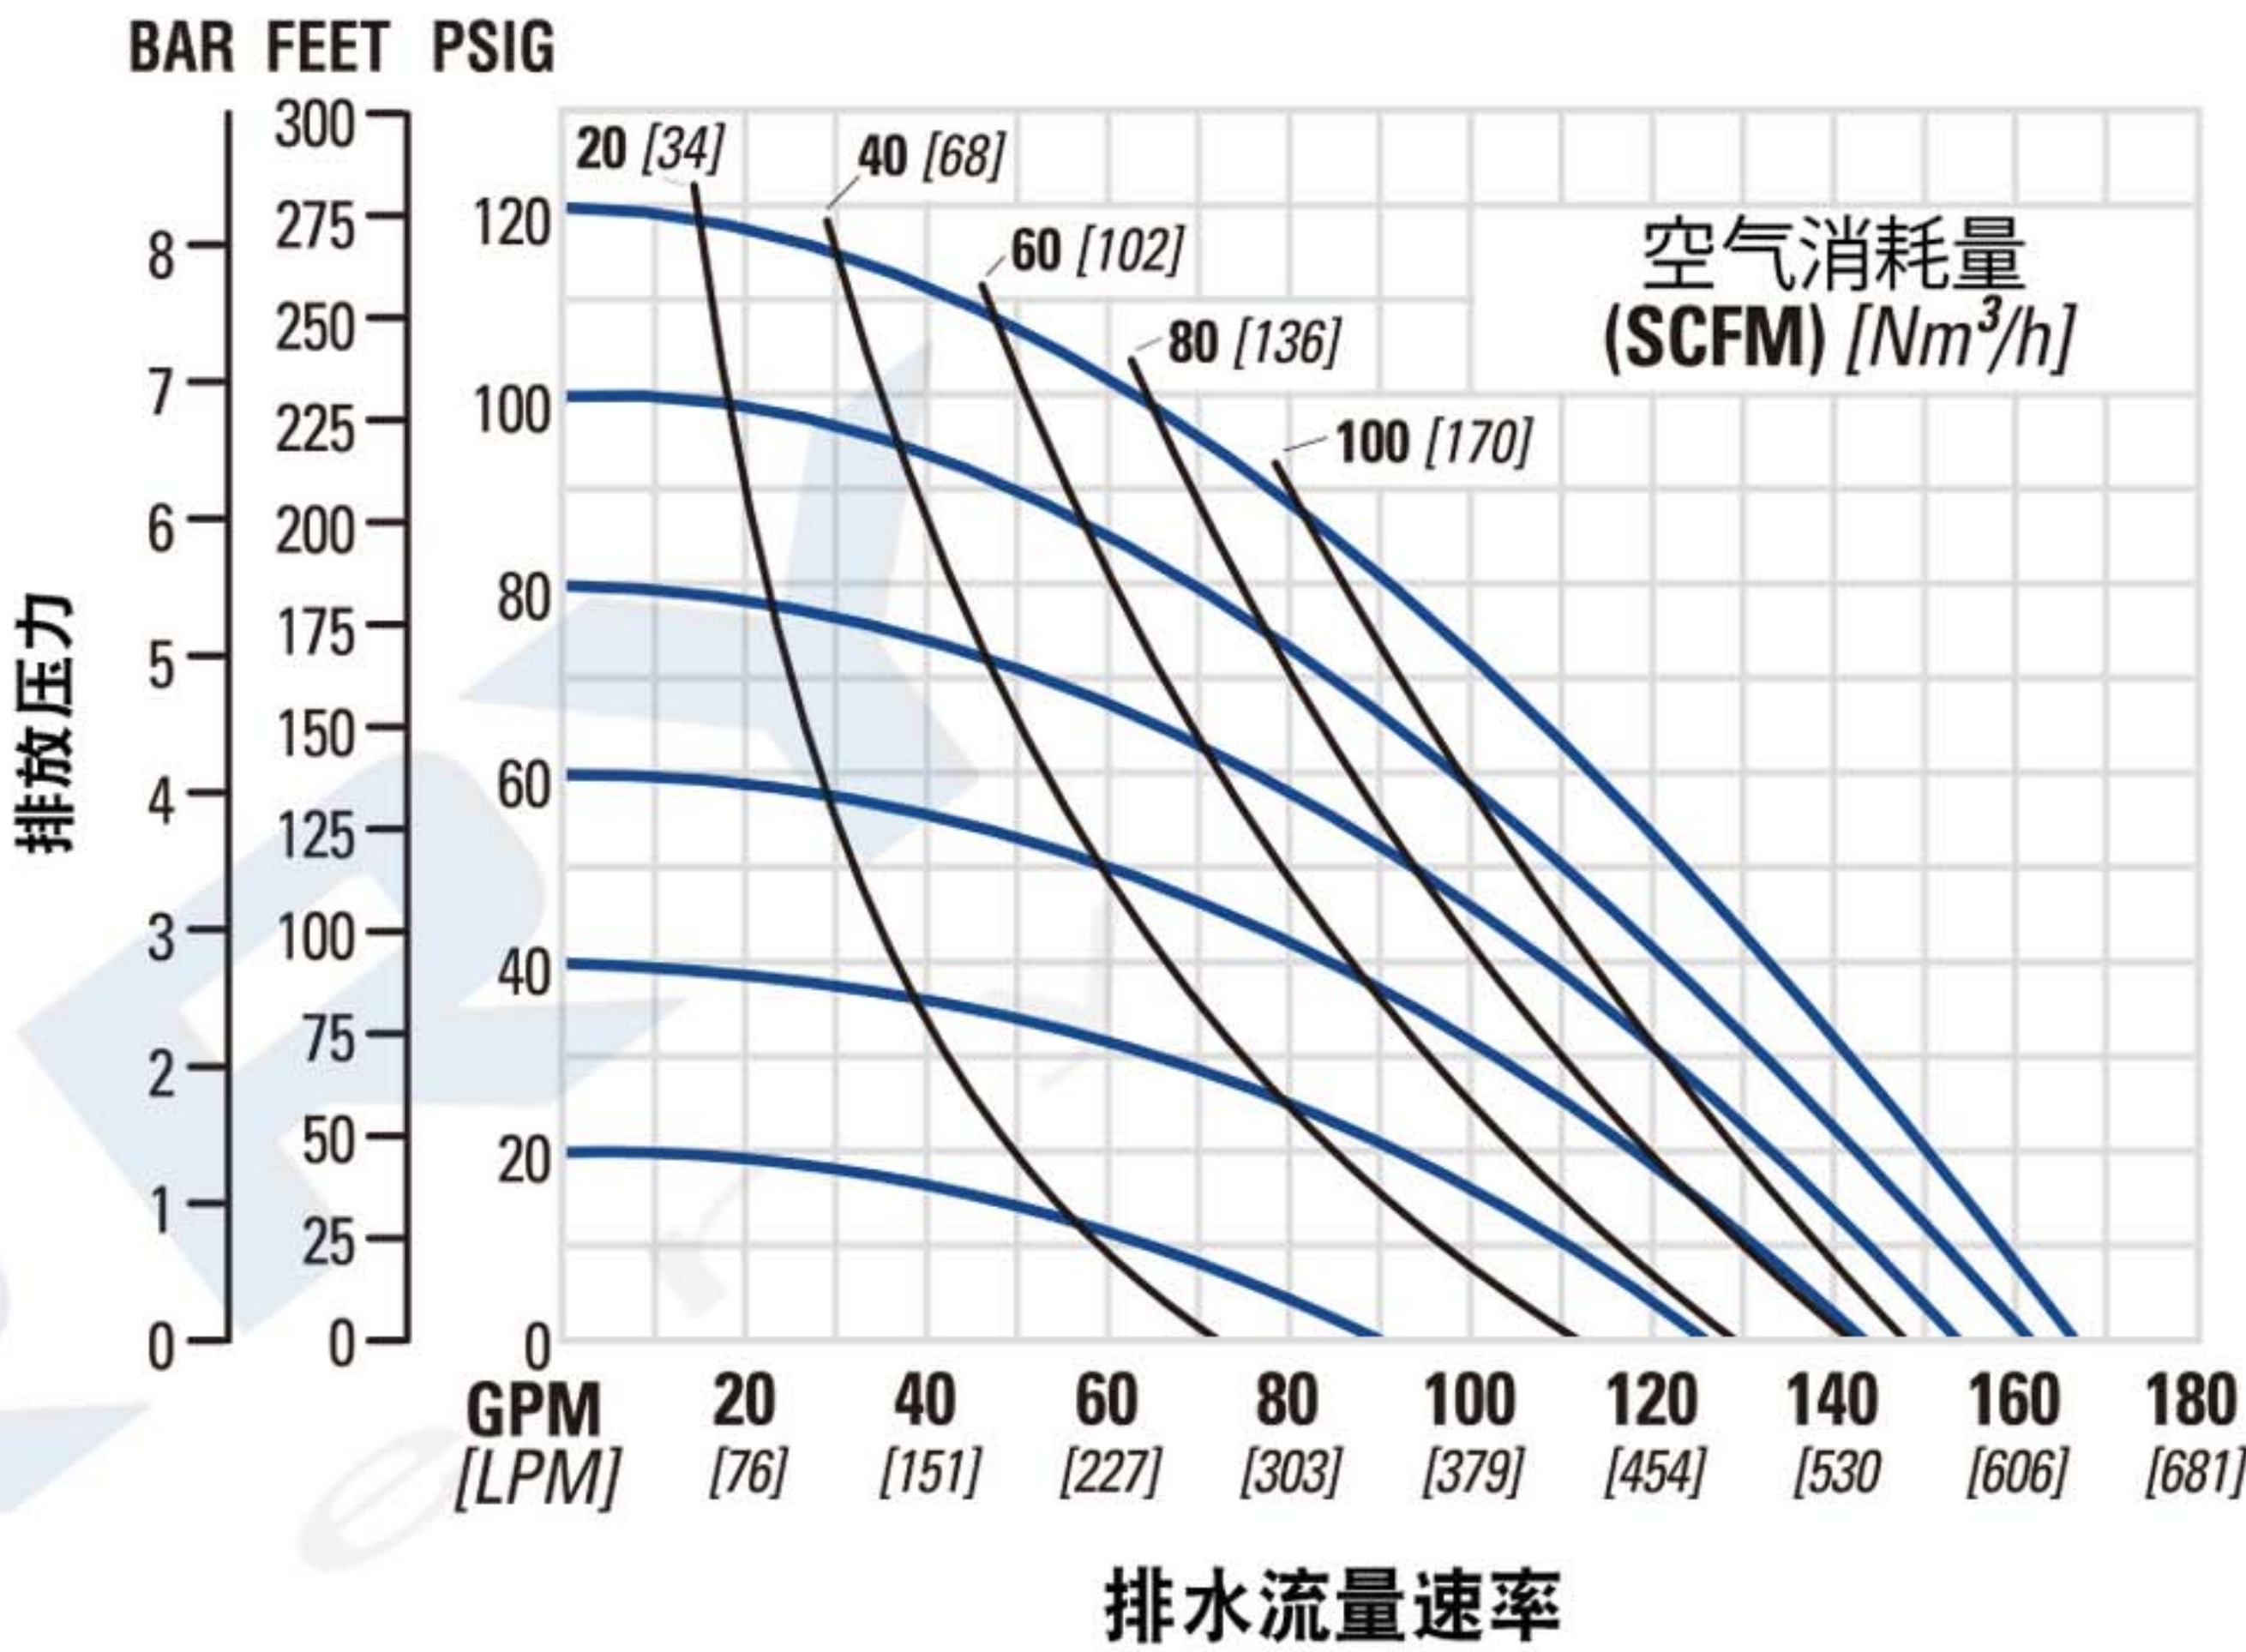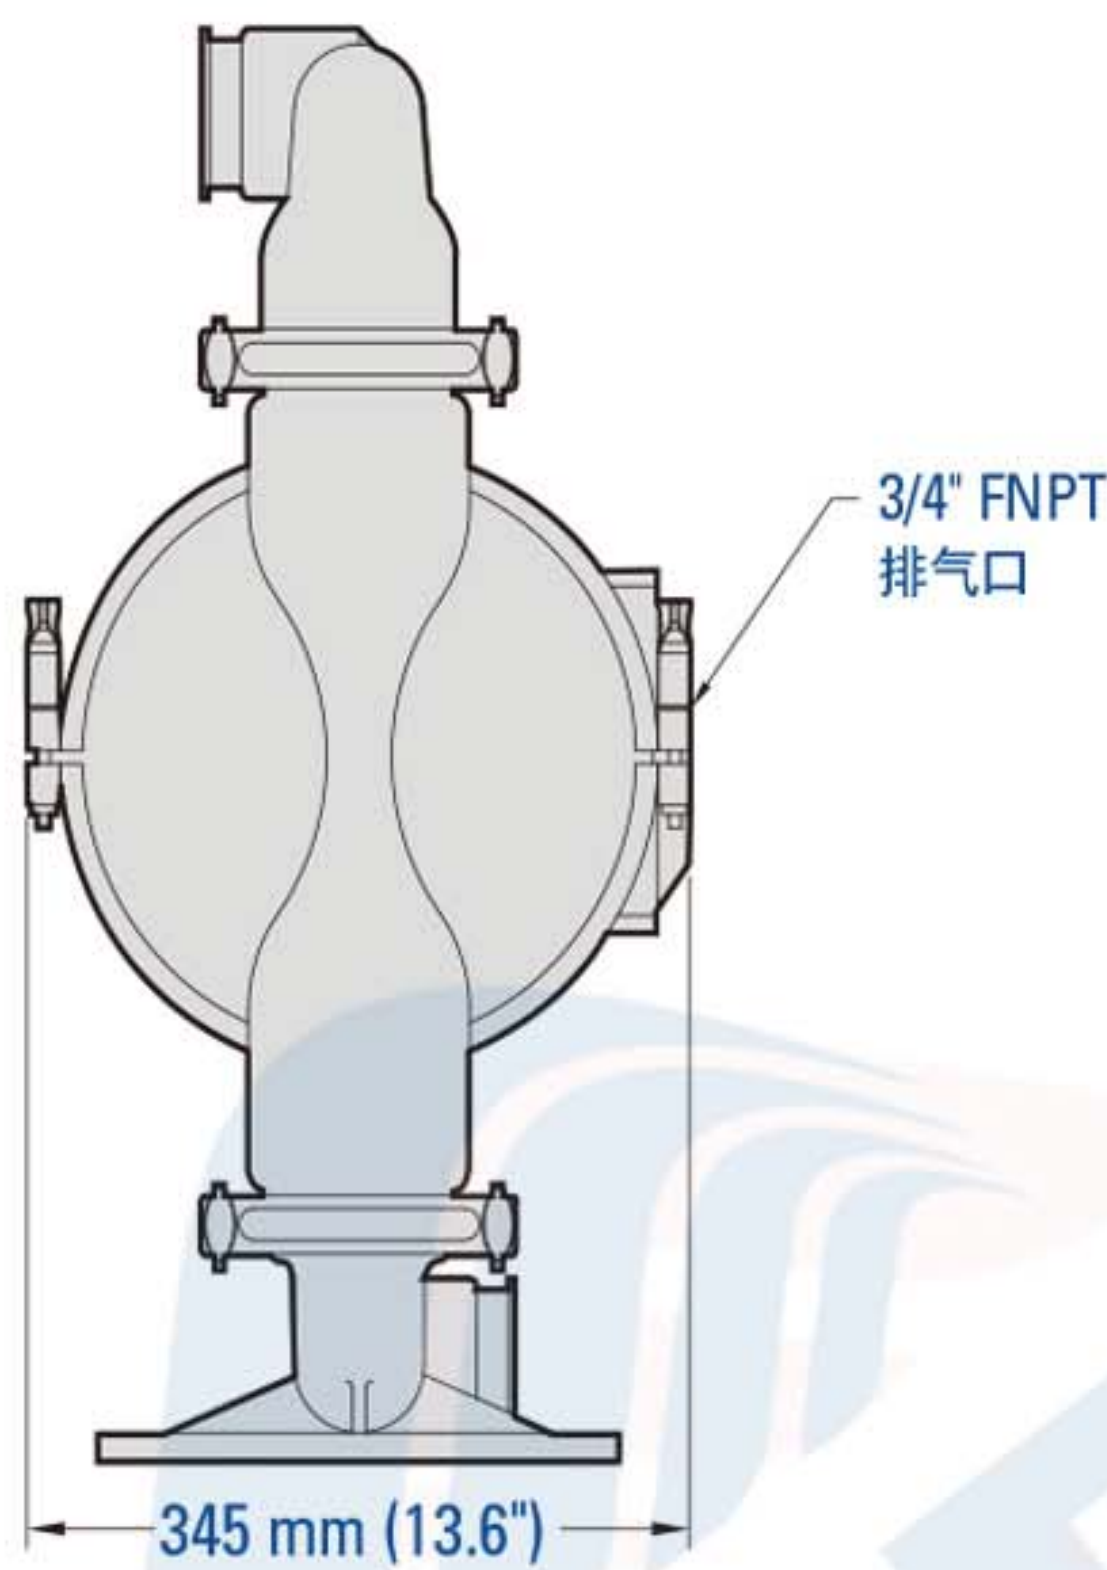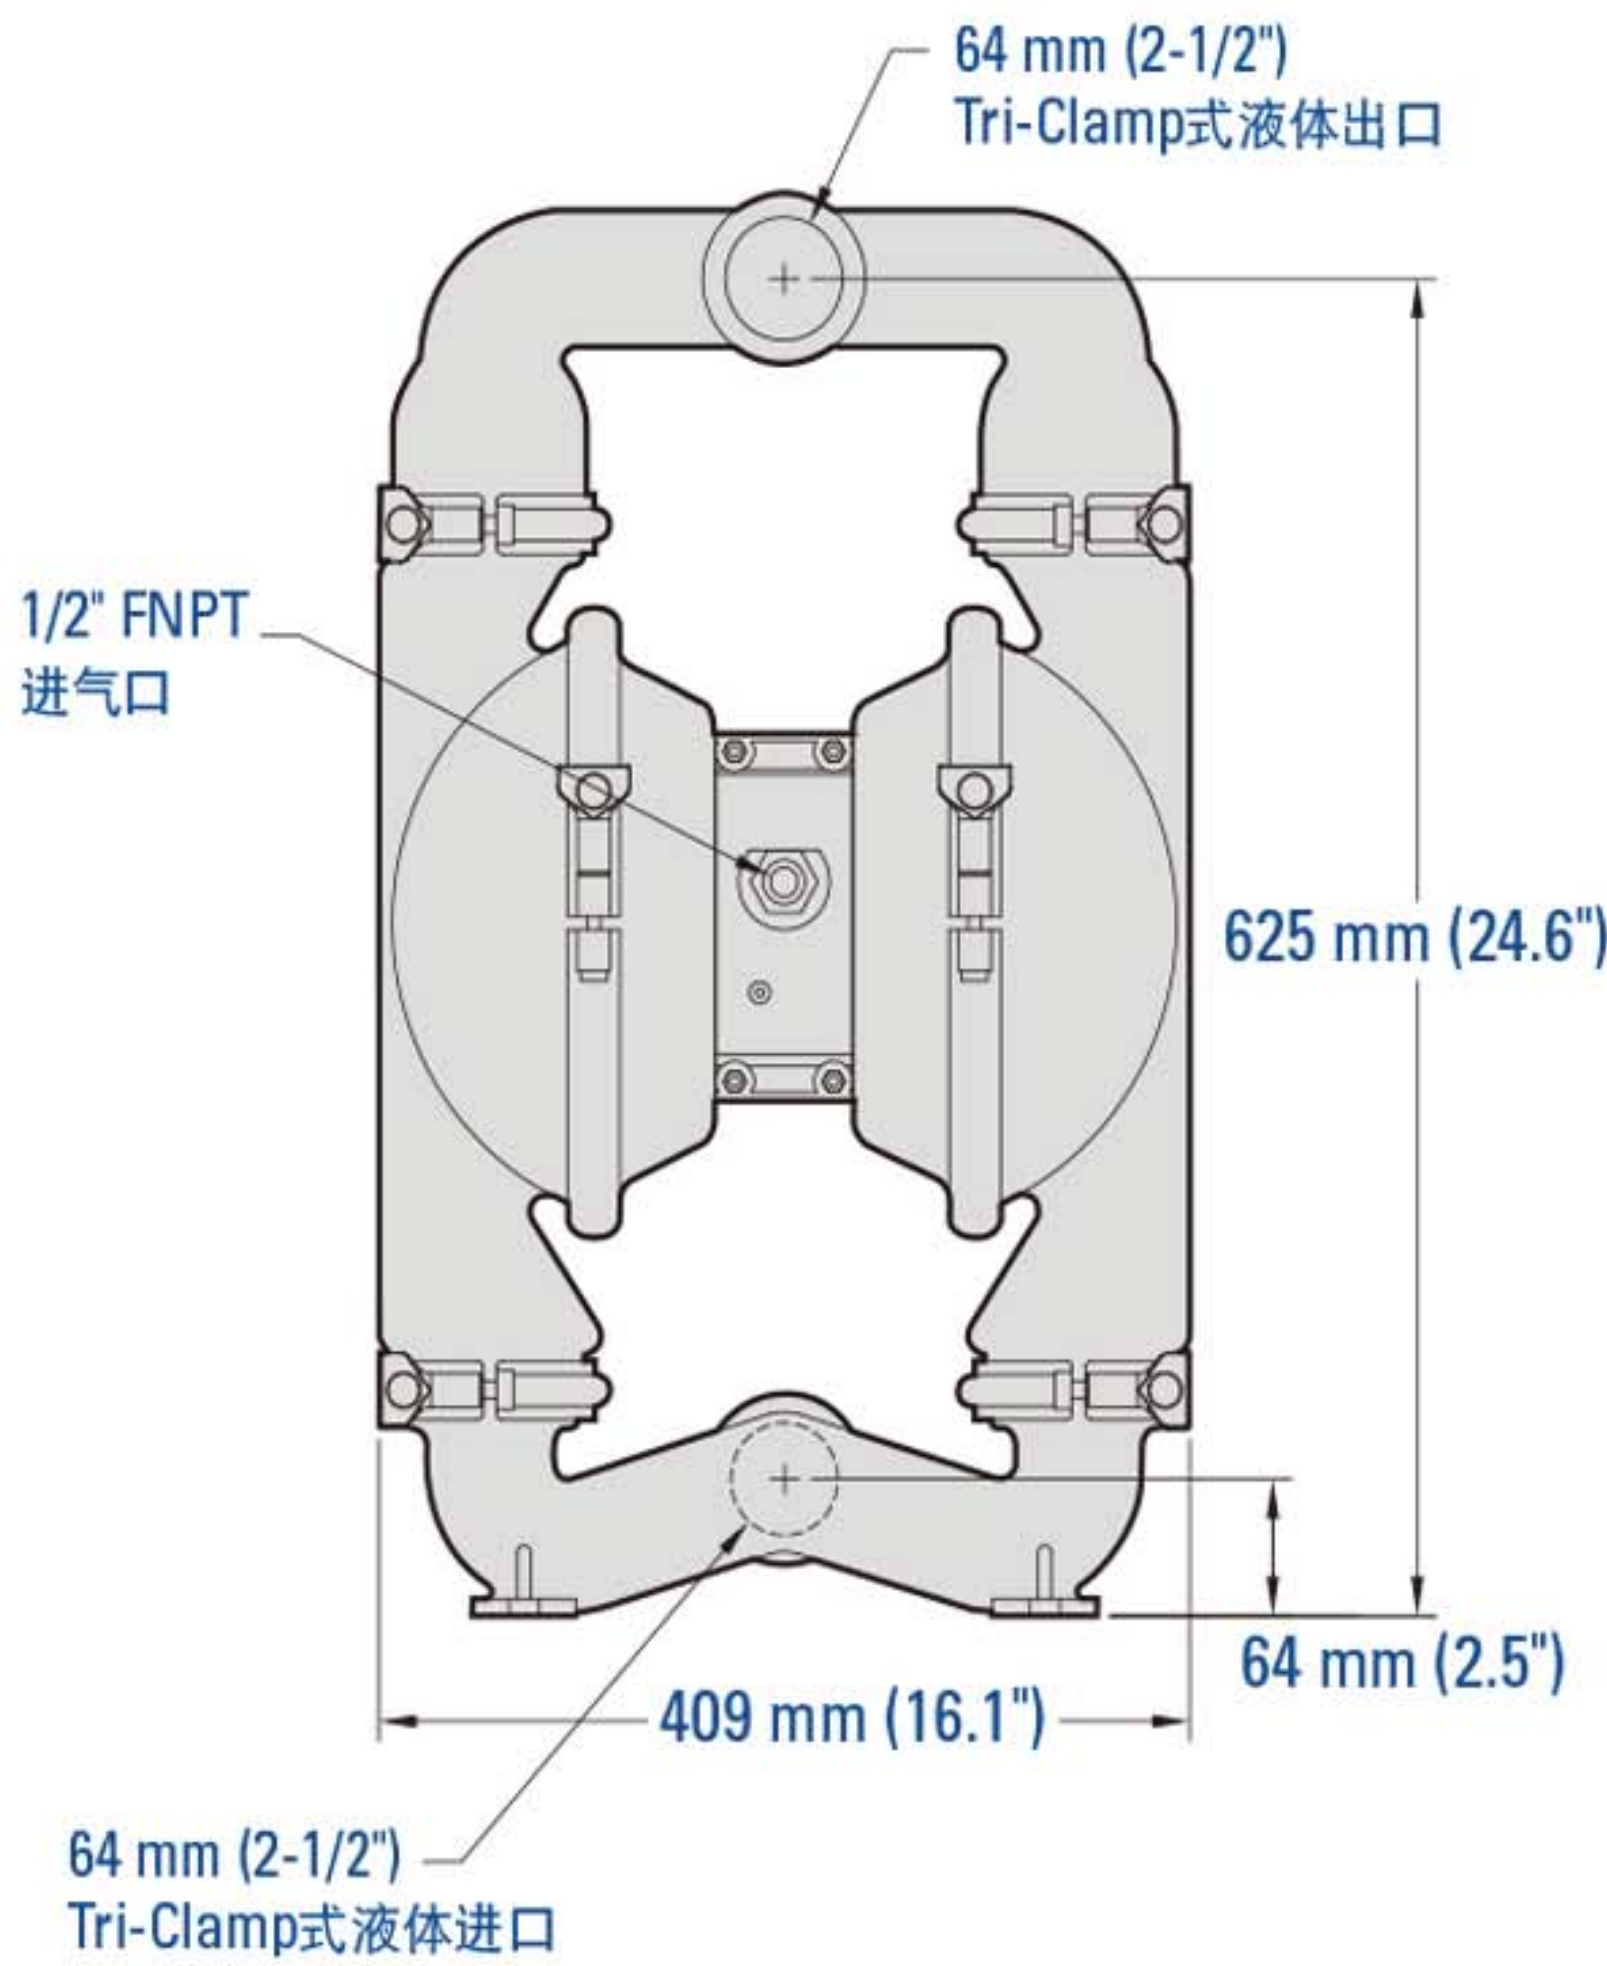

请参考P8金属EOM以获得更多信息。



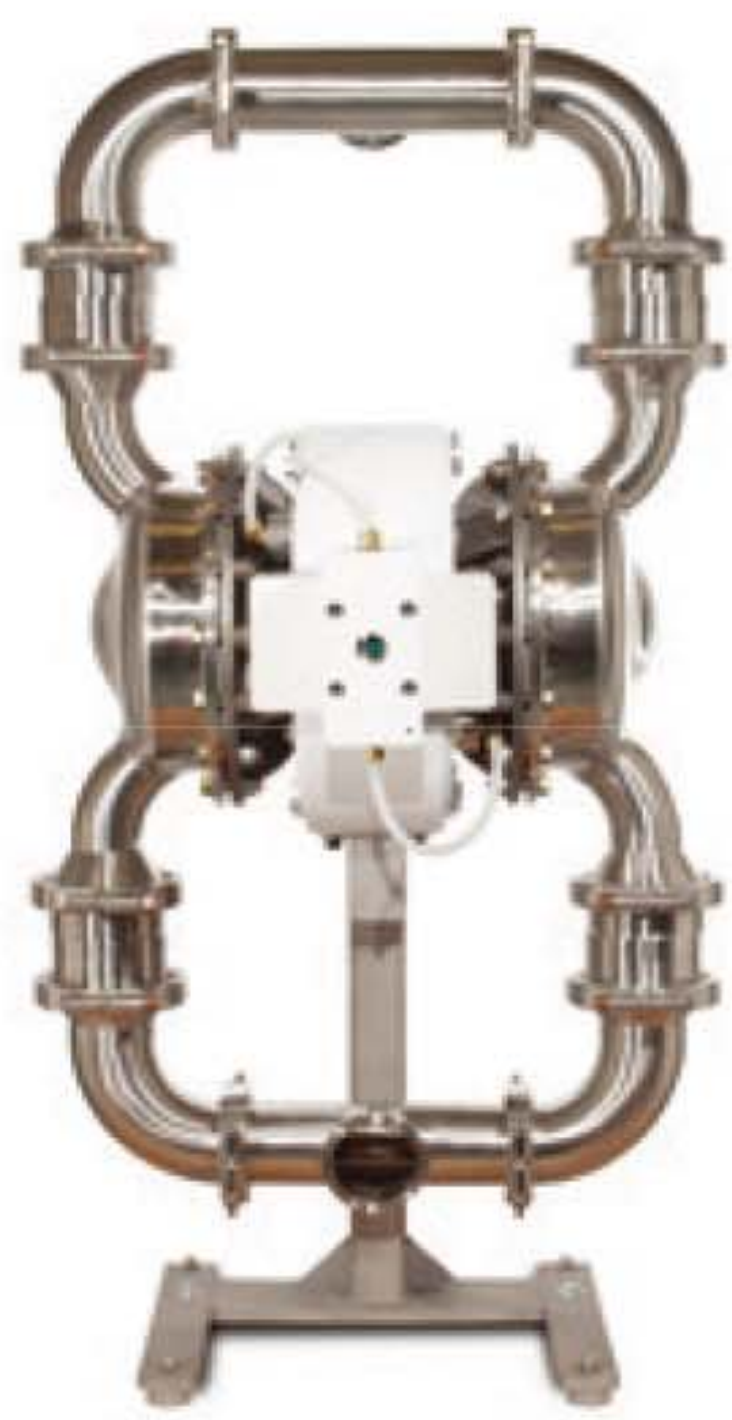

76 mm (3") HIGH PRESSURE SANIFLO HS 系列金属泵



进气口: 3/4" FNPT

Tri-Clamp进口: 76 mm (3")

Tri-Clamp出口: 76 mm (3")

阀选项:

球阀

蘑菇阀

最大流量:

291 lpm (77 gpm)

最大进气压力:

8.6 bar (125 psig)

最大颗粒尺寸:

6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:

3.8 m 干吸 (12.5')


9.0 m 湿吸 (29.5')

装运重量:


115 kg (254 lb)

H1500 HS系列

尺寸

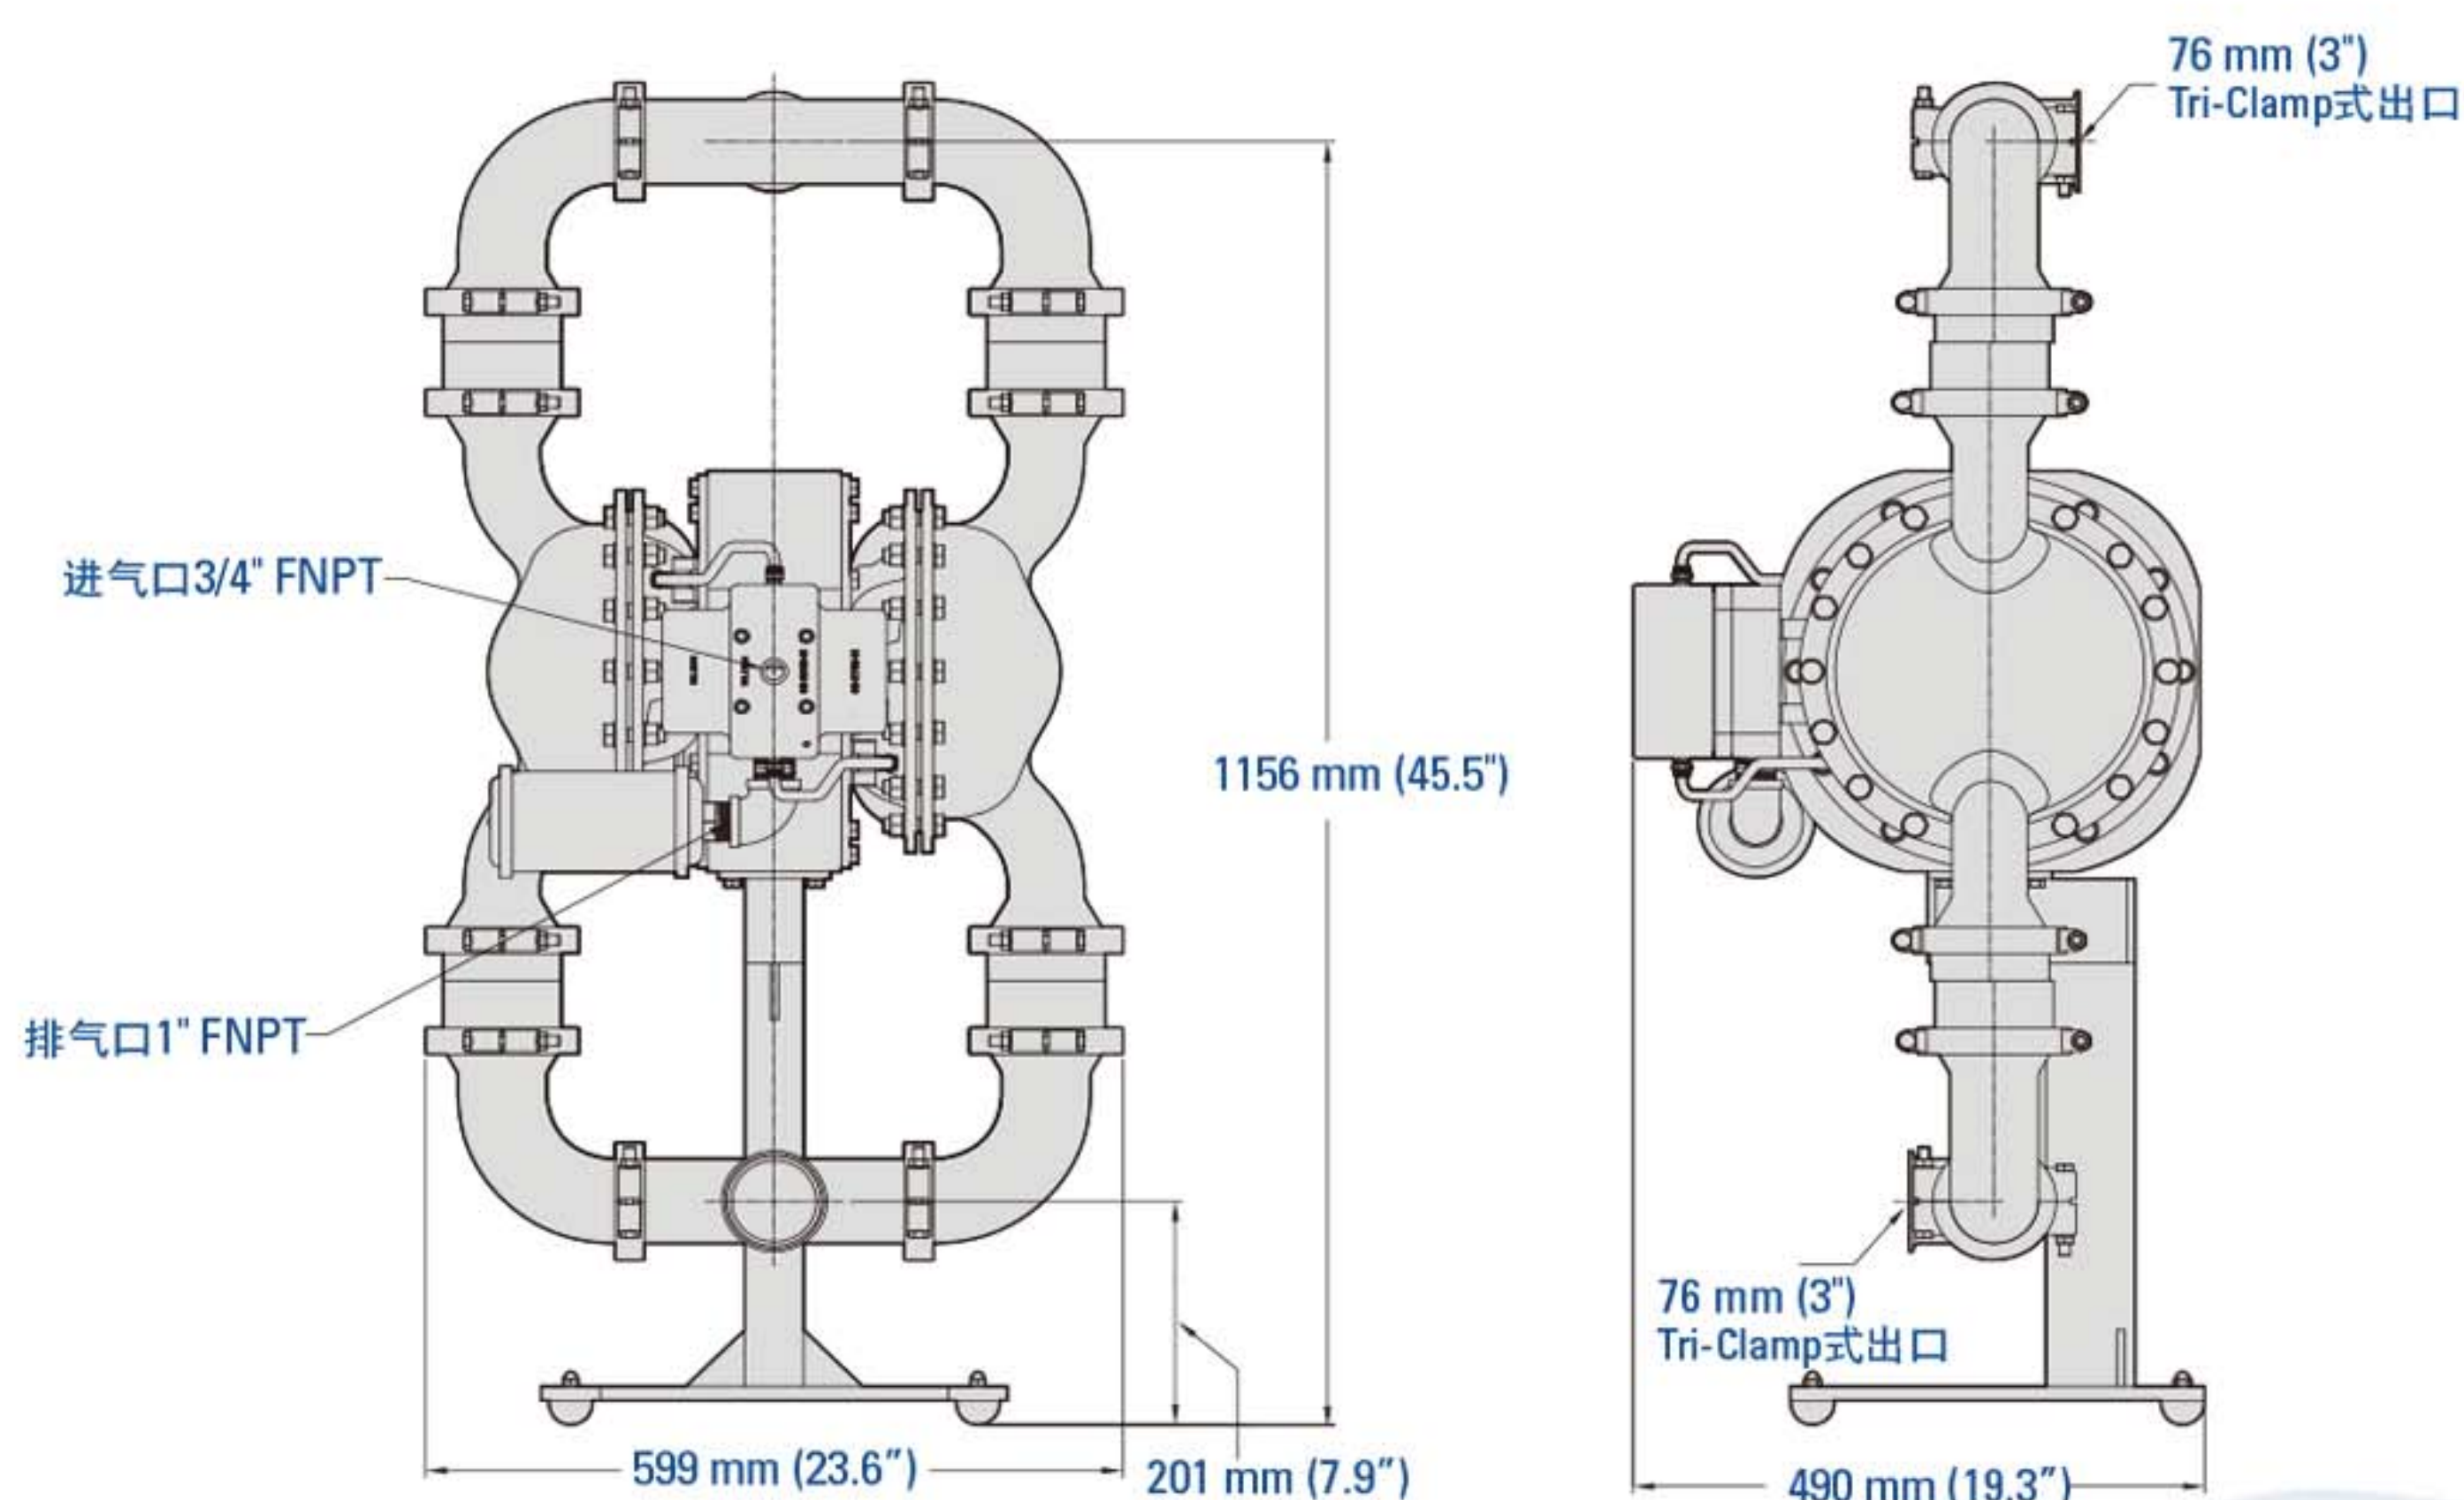

流量曲线 FULL-STROKE INTEGRAL PISTON DIAPHRAGM - 适用

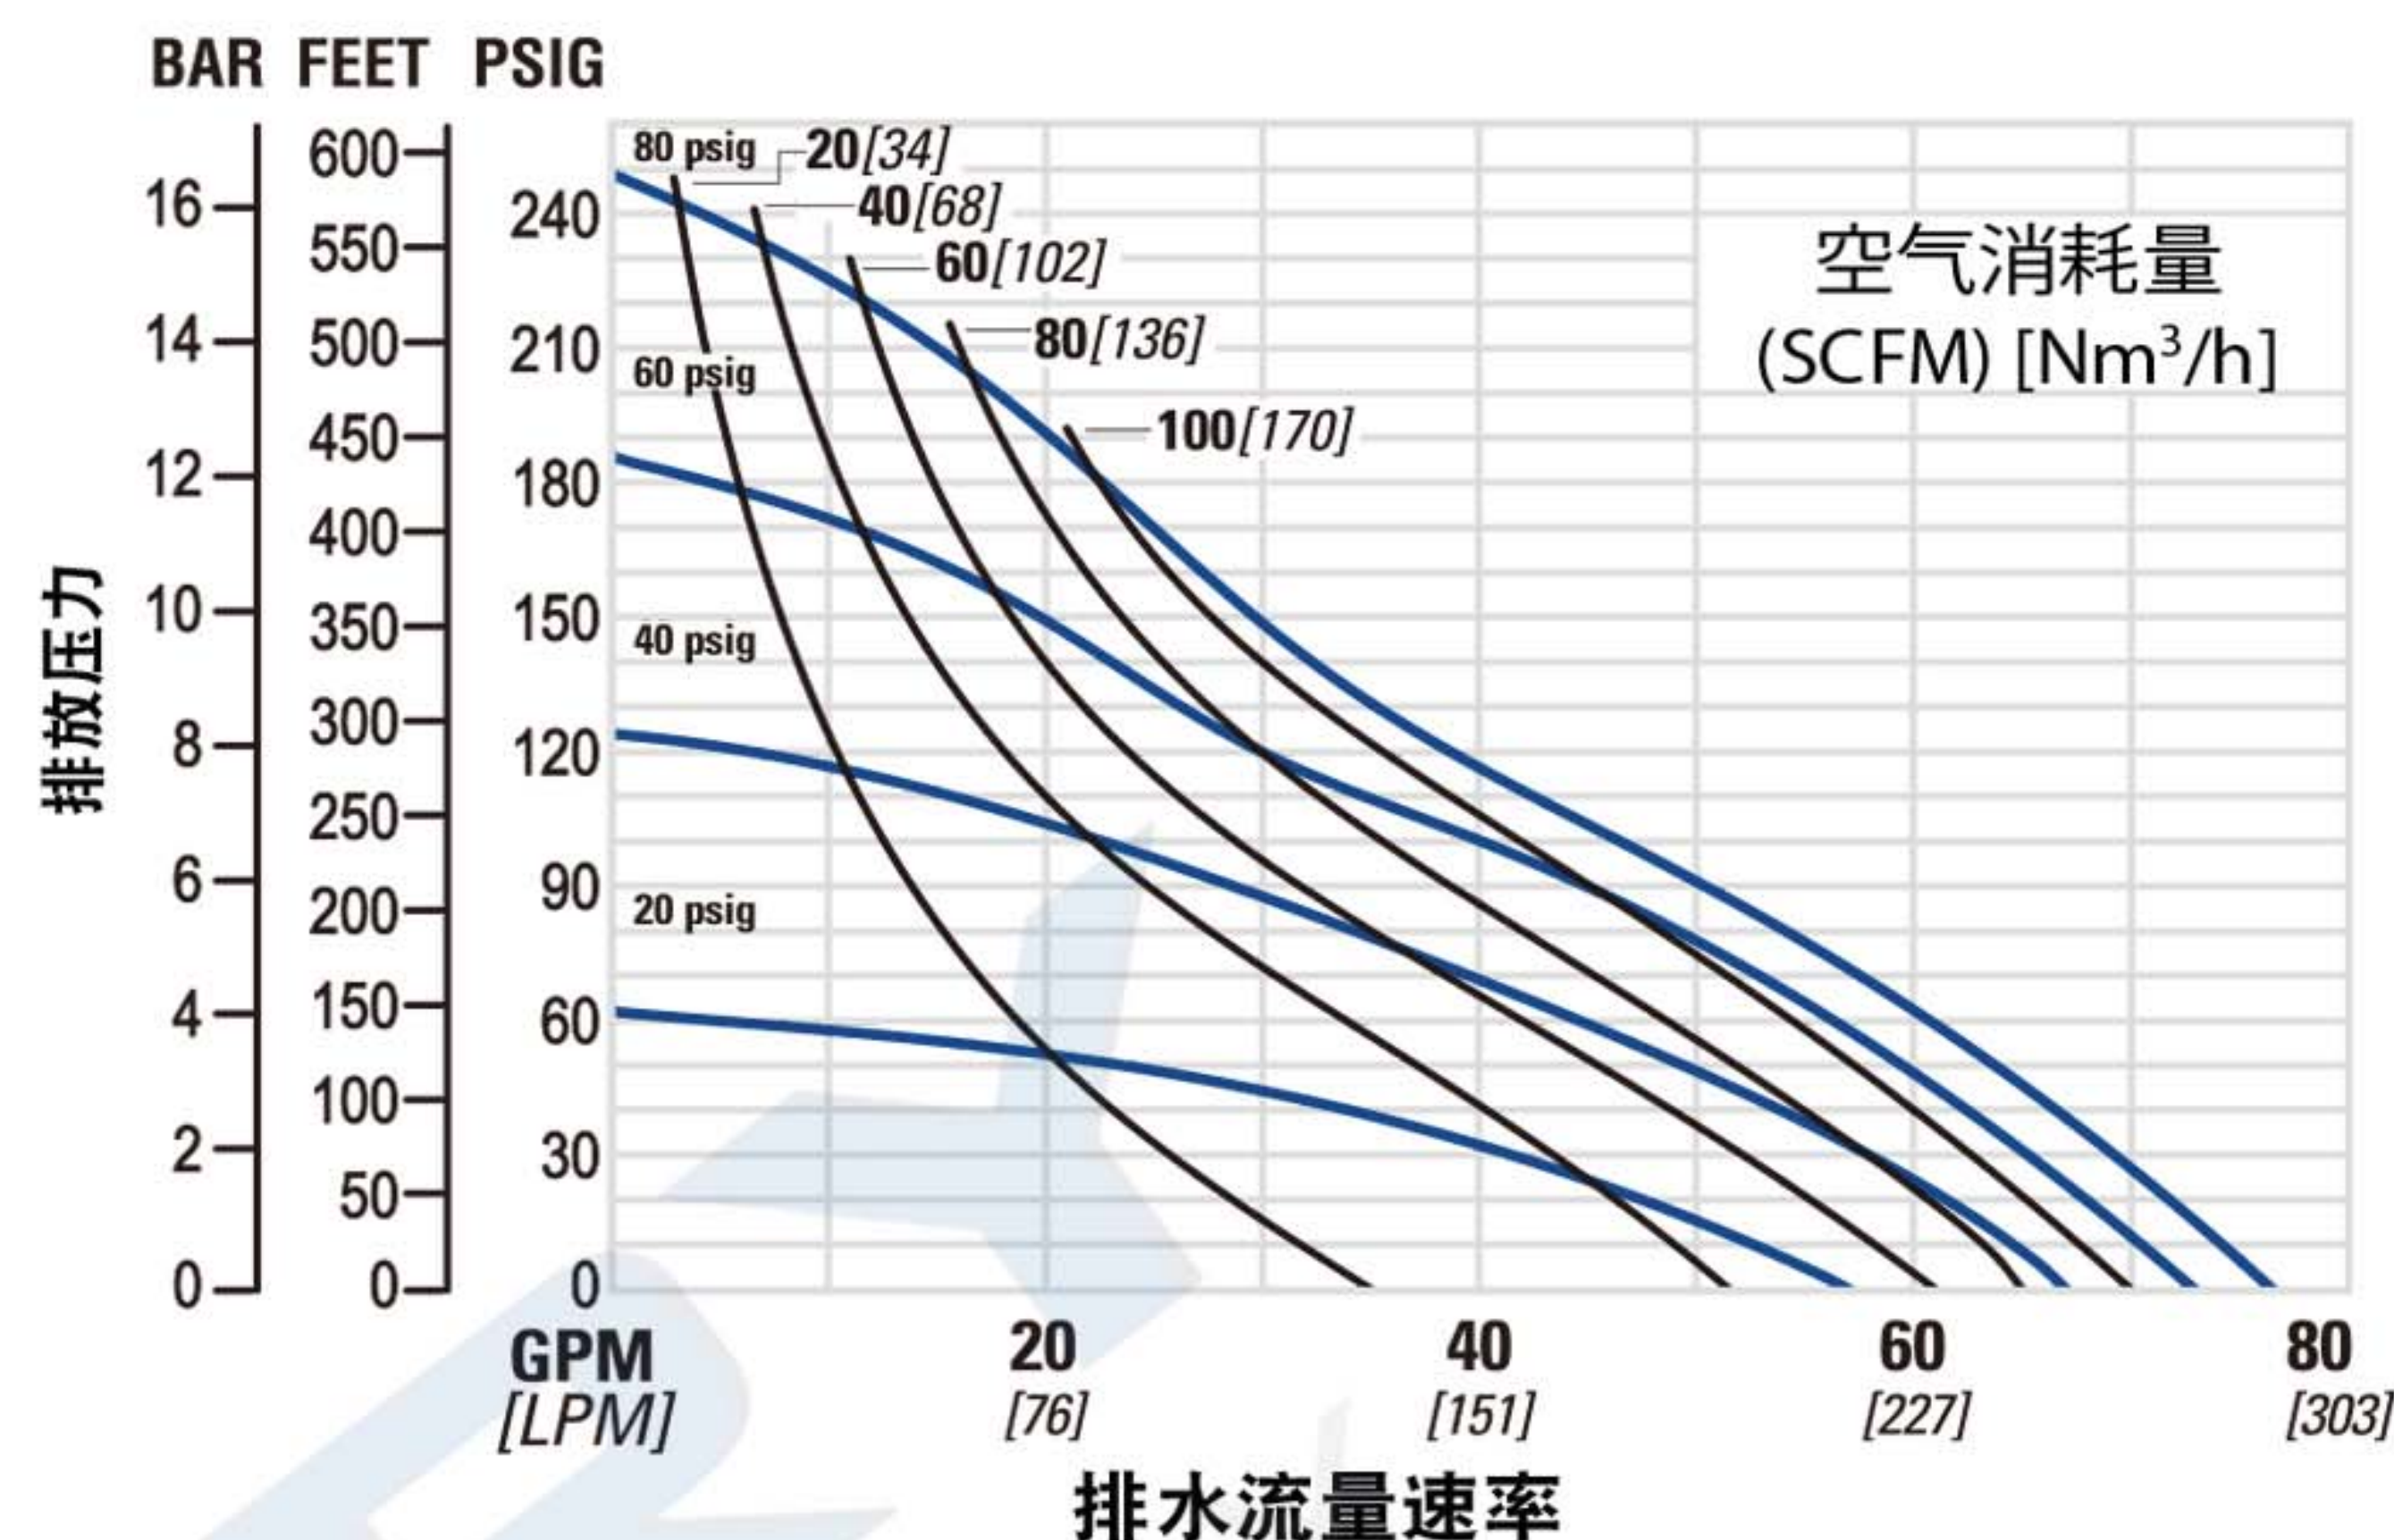

请注意，尺寸因连接、材质和支架选择而异。请参考H1500卫生系列EOM以获得更多信息。



13 mm (1/2") PRO-FLO SHIFT SANIFLO FDA 金属泵



进气口: 1/2" FNPT

Tri-Clamp进口: 25 mm (1")

Tri-Clamp出口: 25 mm (1")

最大流量:

60.2 lpm (15.9 gpm)

最大进气压力:

8.6 bar (125 psig)

最大颗粒尺寸:

1.6 mm (1/16")

最大吸升高度:

5.9 m 干吸 (19.3')


9.8 m 湿吸 (32.3')

装运重量:


9 kg (20 lb)

PS1 Saniflo FDA

尺寸

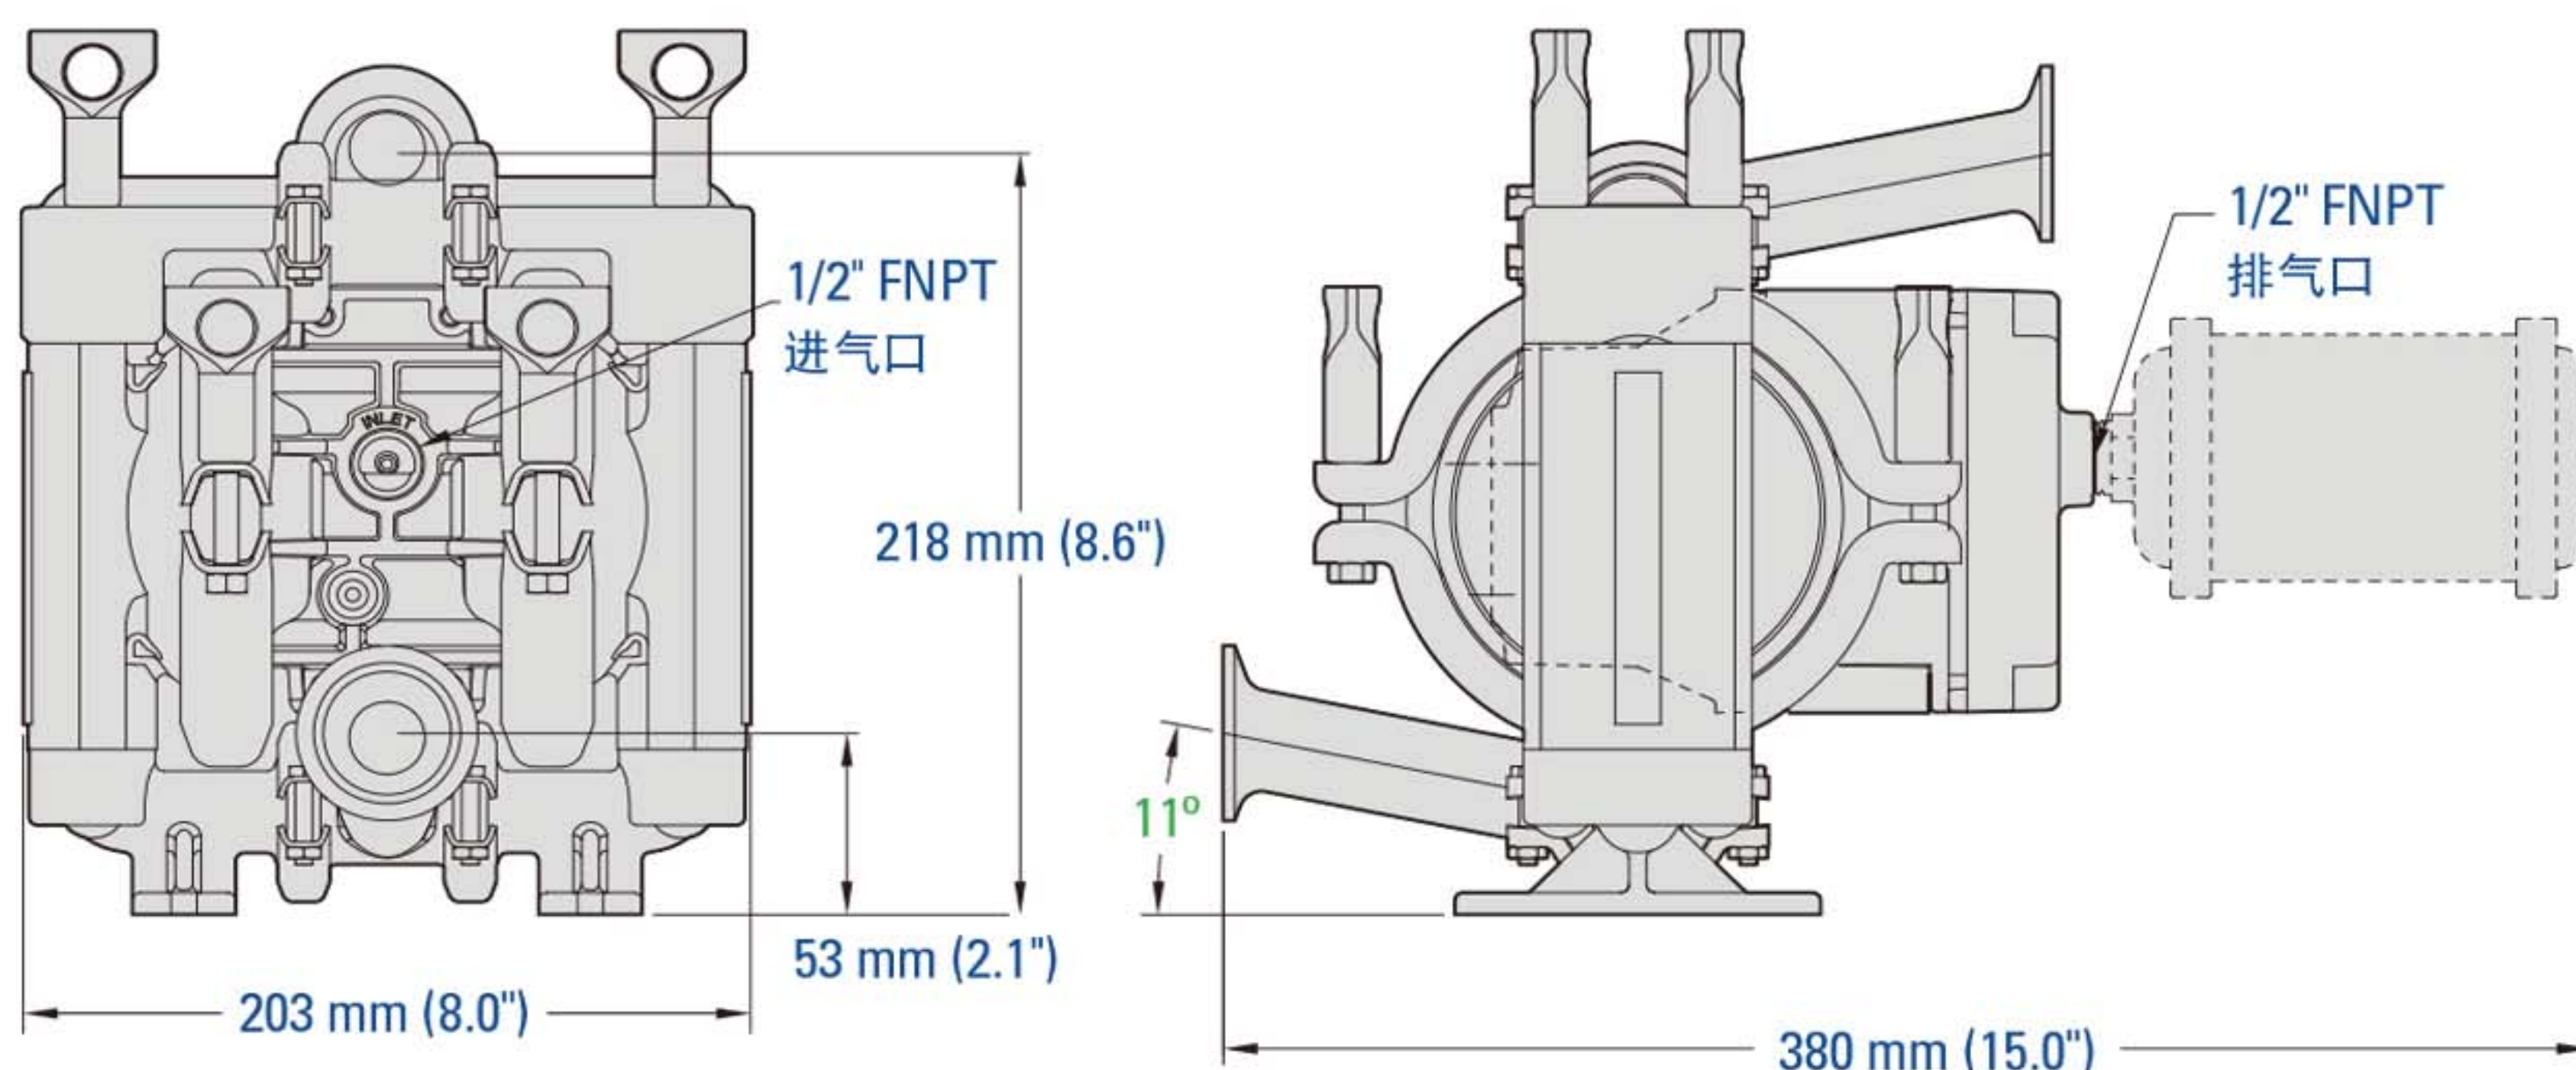

流量曲线 TPE - 适用

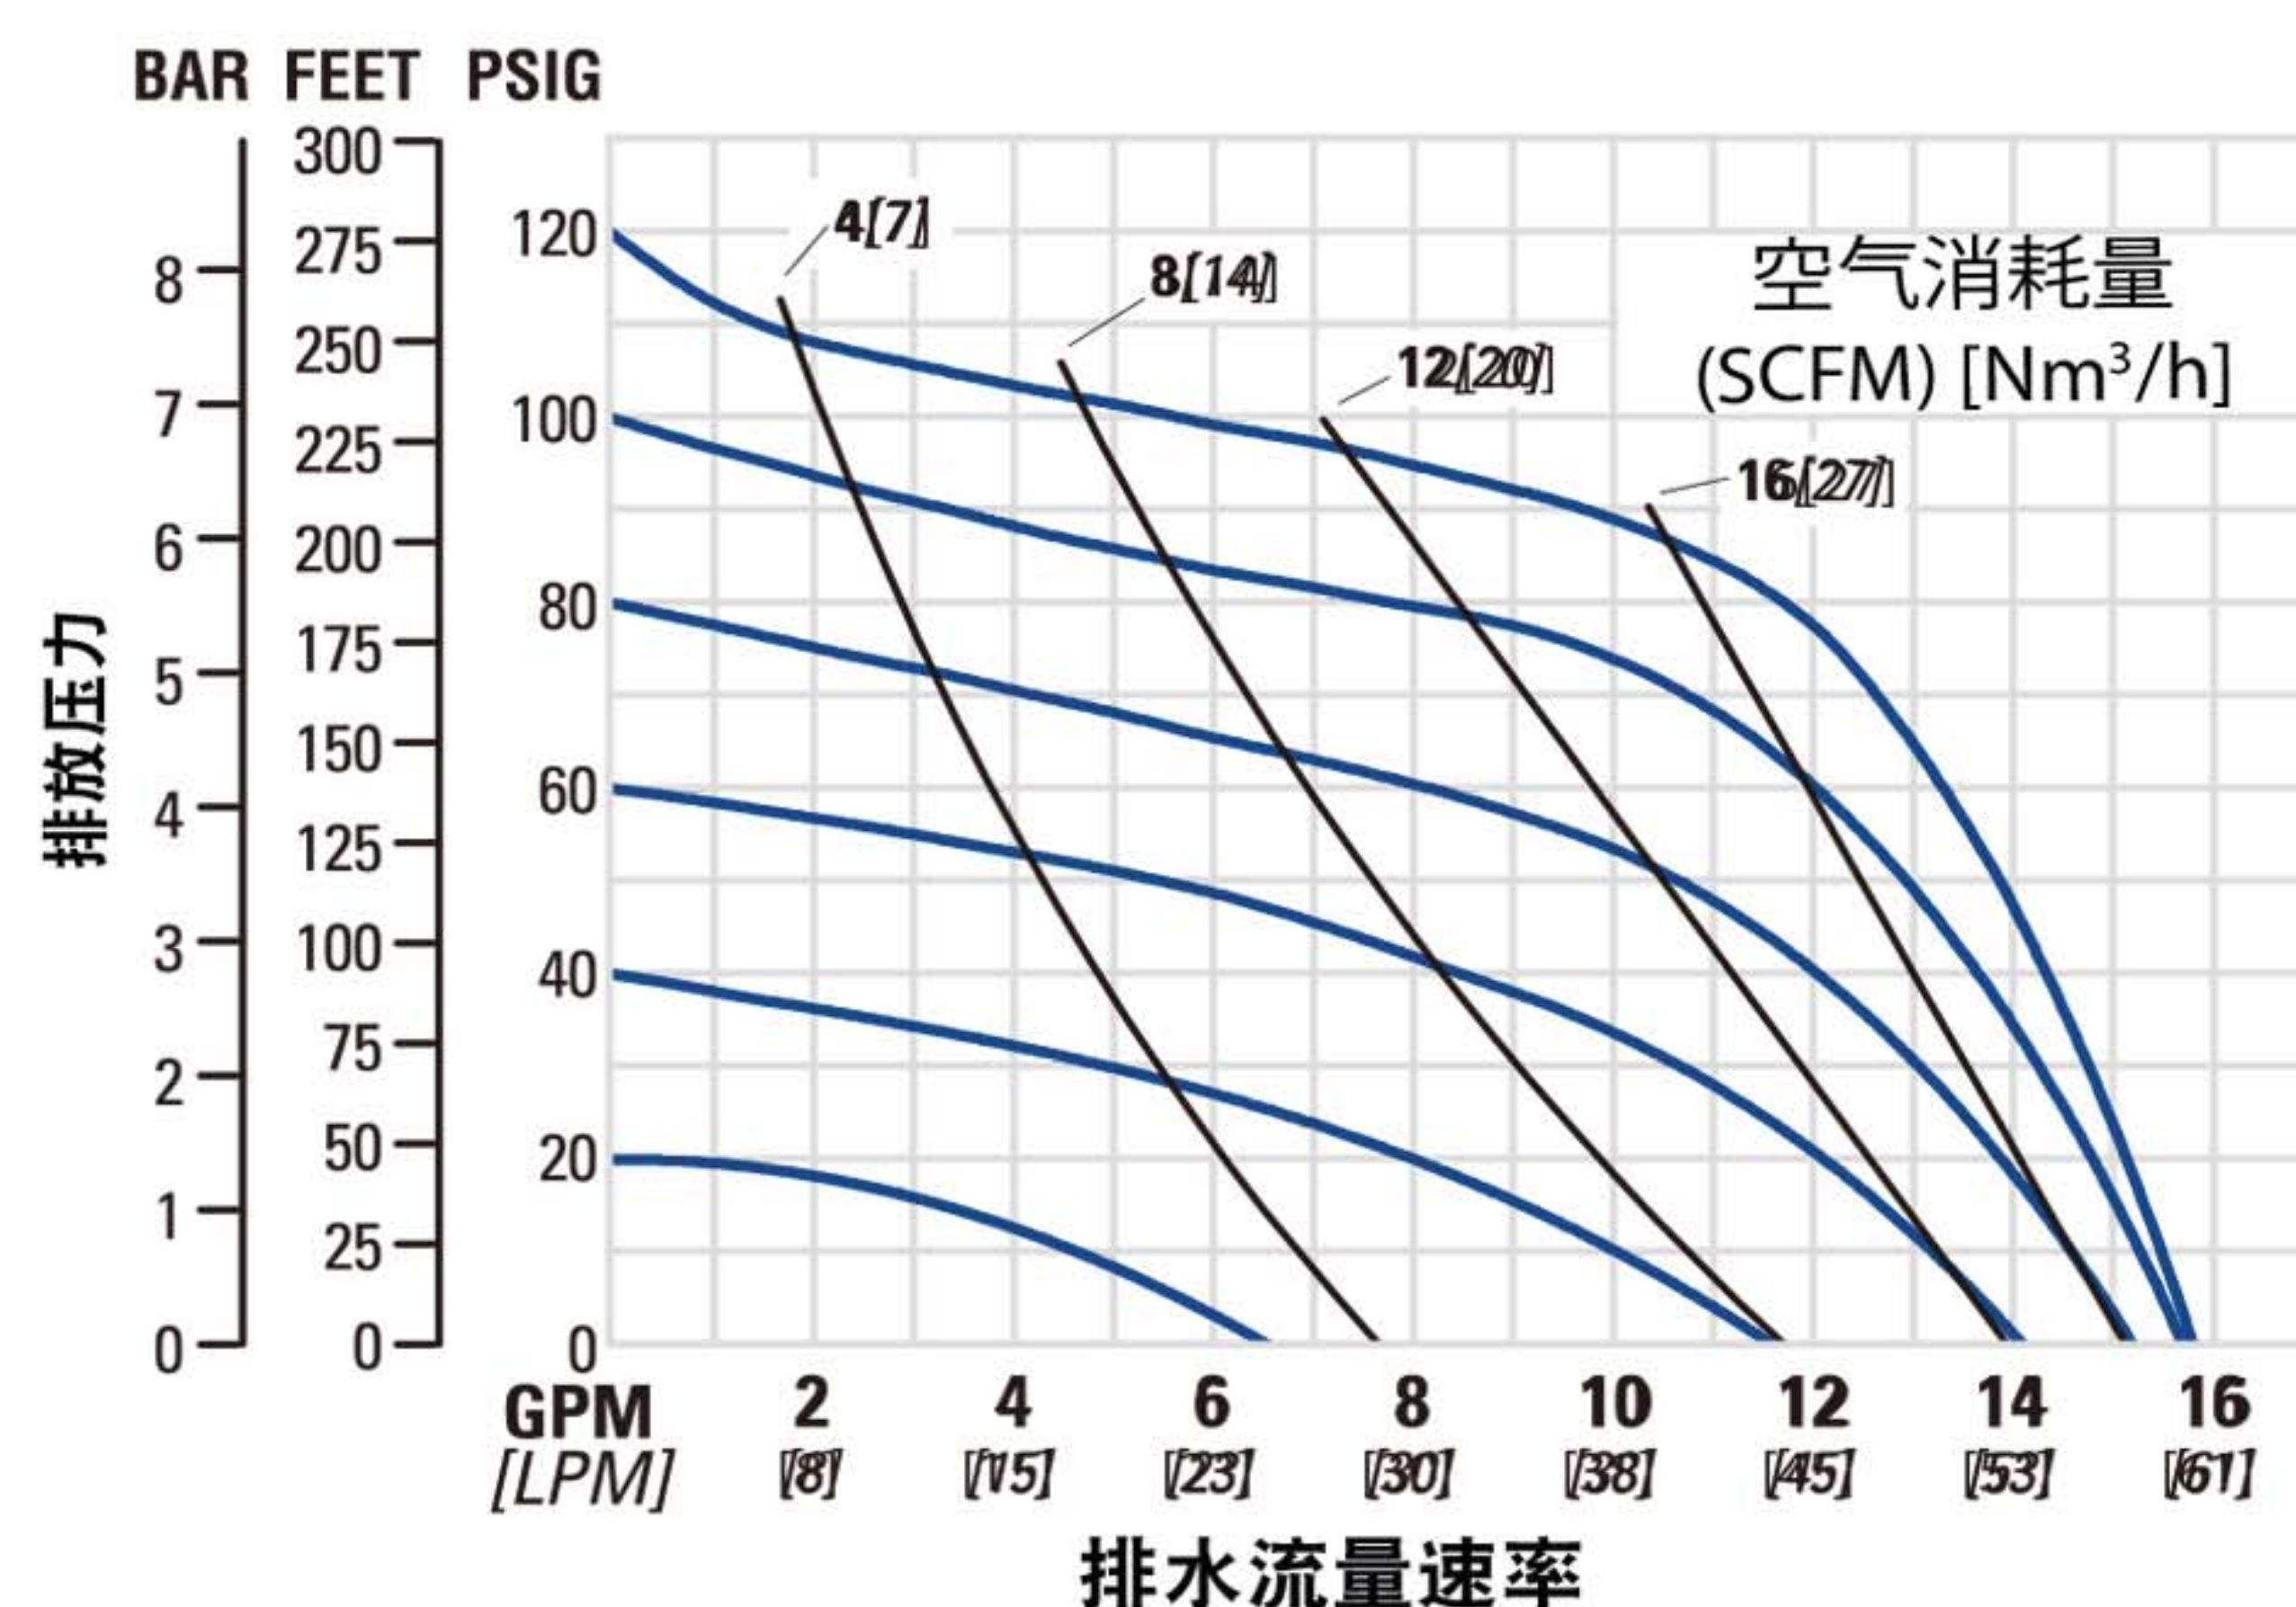

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺



PS15 Saniflo FDA

76 mm (3") PRO-FLO SHIFT SANIFLO FDA 金属泵





进气口: 3/4" FNPT
Tri-Clamp进口: 76 mm (3")
Tri-Clamp出口: 76 mm (3")

最大流量:
927 lpm (245 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
9.5 mm (3/8")


最大吸升高度:
6.6 m 干吸 (21.6')
8.6 m 湿吸 (28.4')
装运重量:
105 kg (230 lb)

尺寸

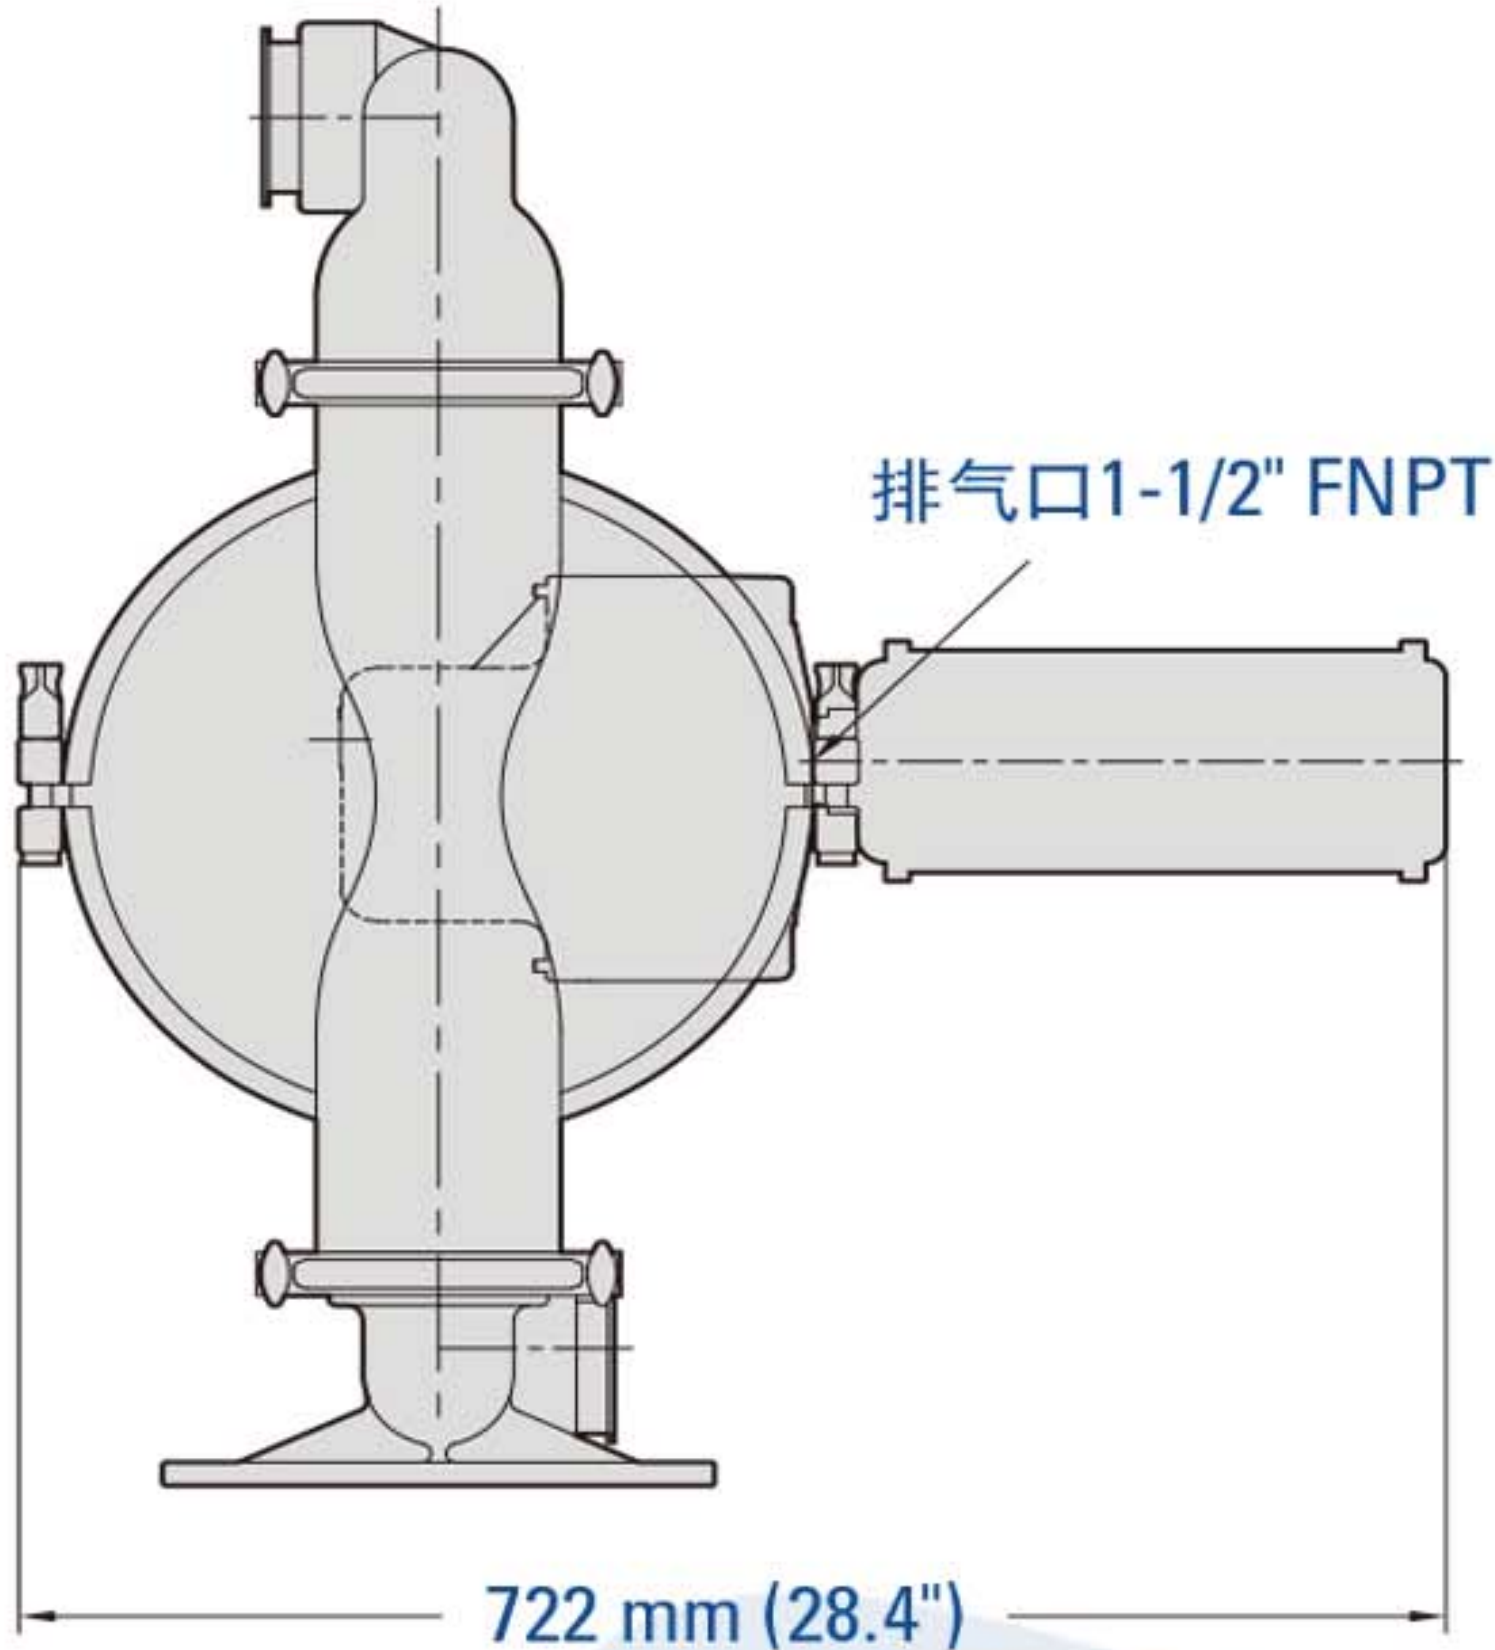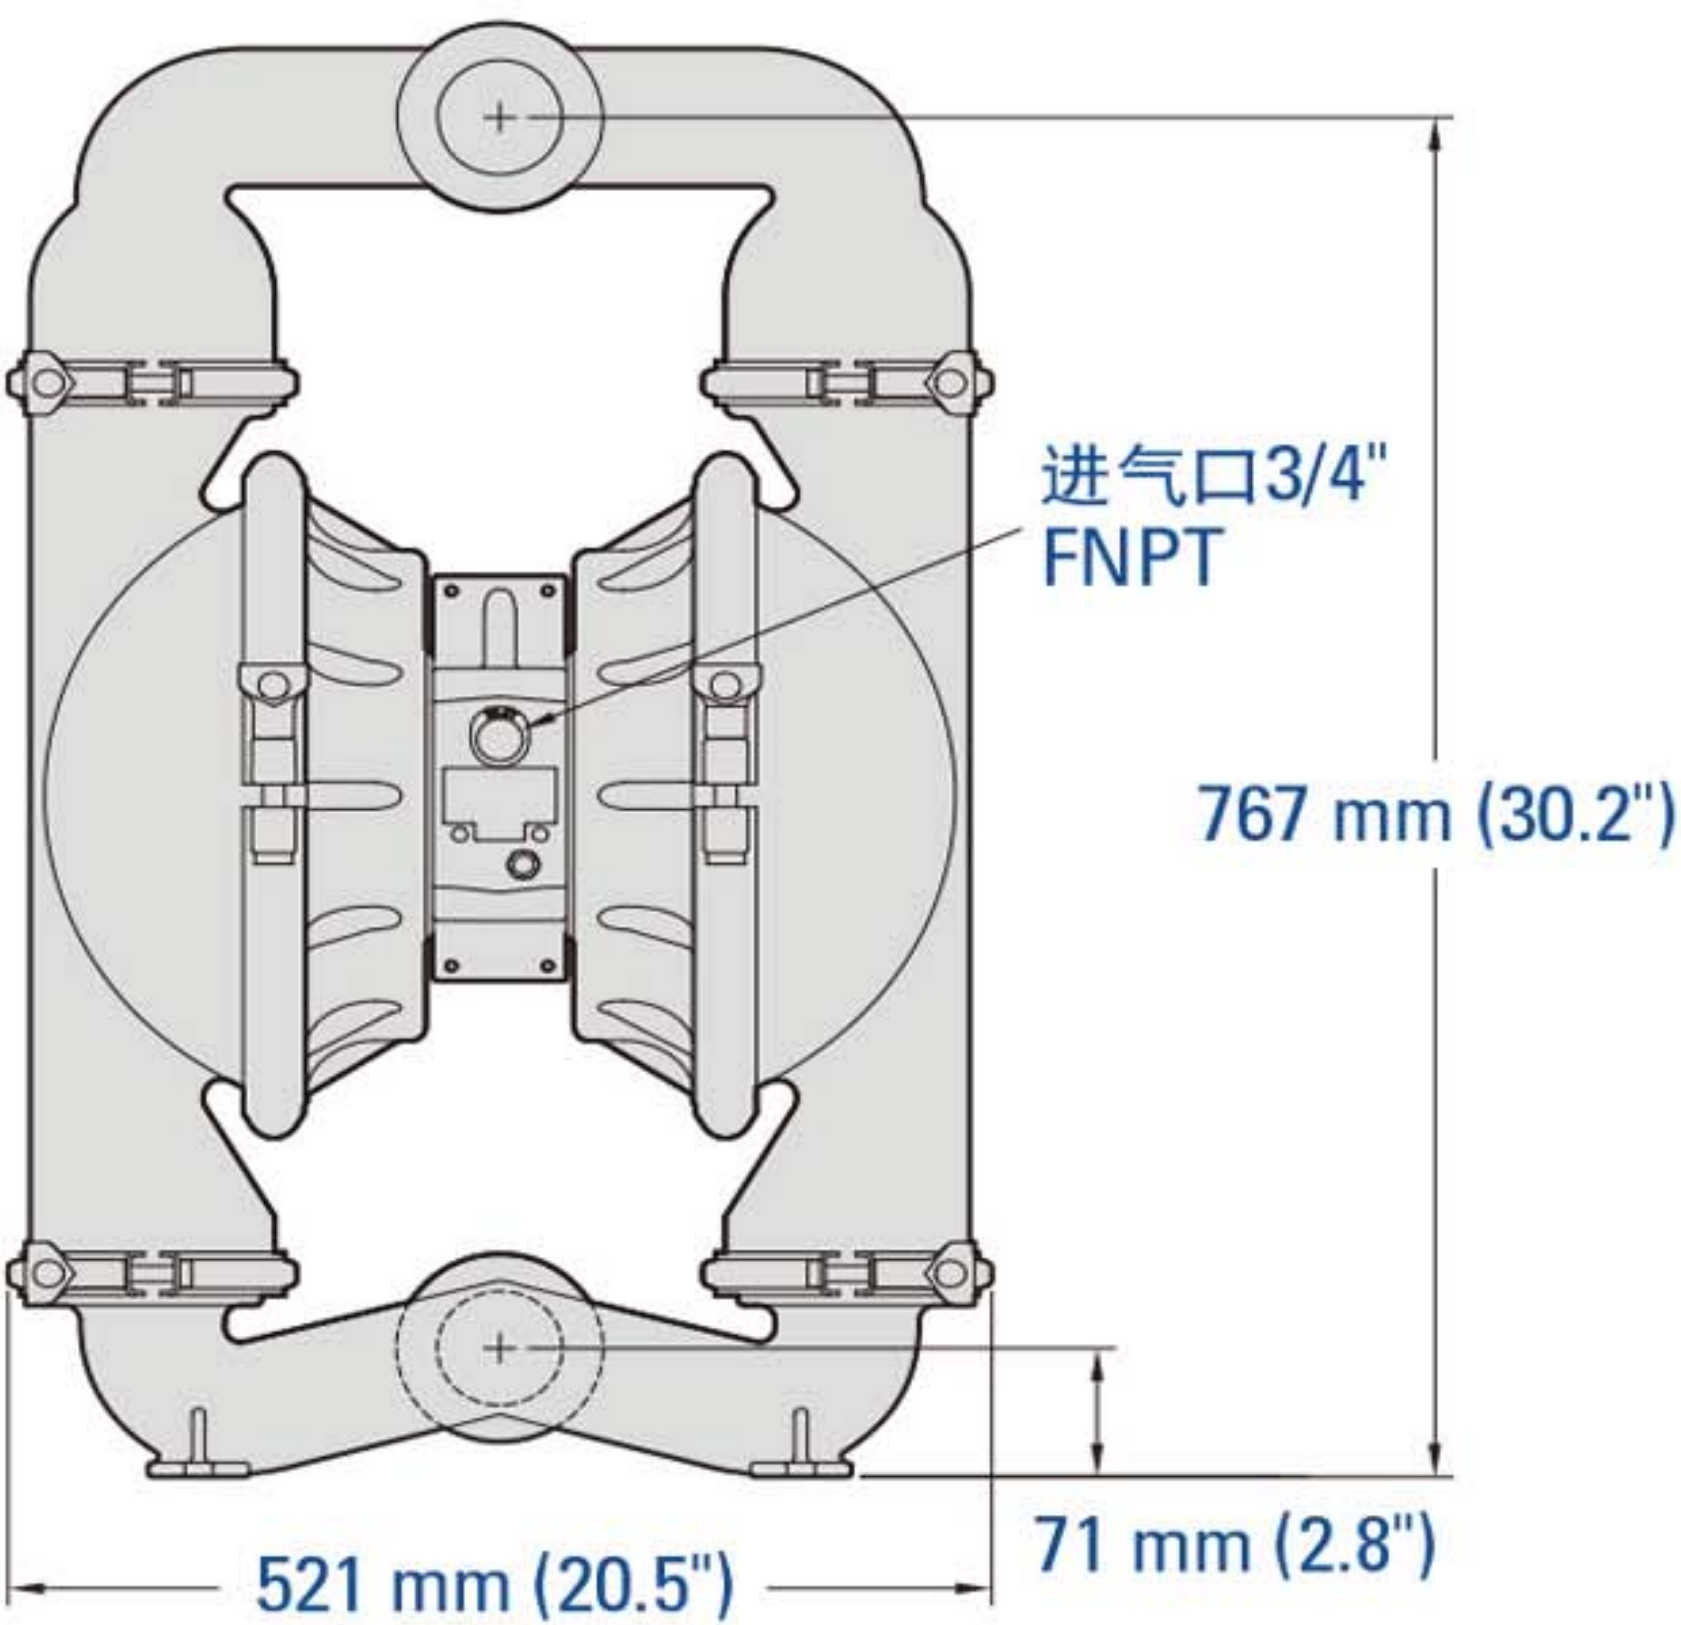

请注意，尺寸因材质选择而异。请参考PS15金属EOM以获得更多信息。

流量曲线 EZ-INSTALL TPE - 适用

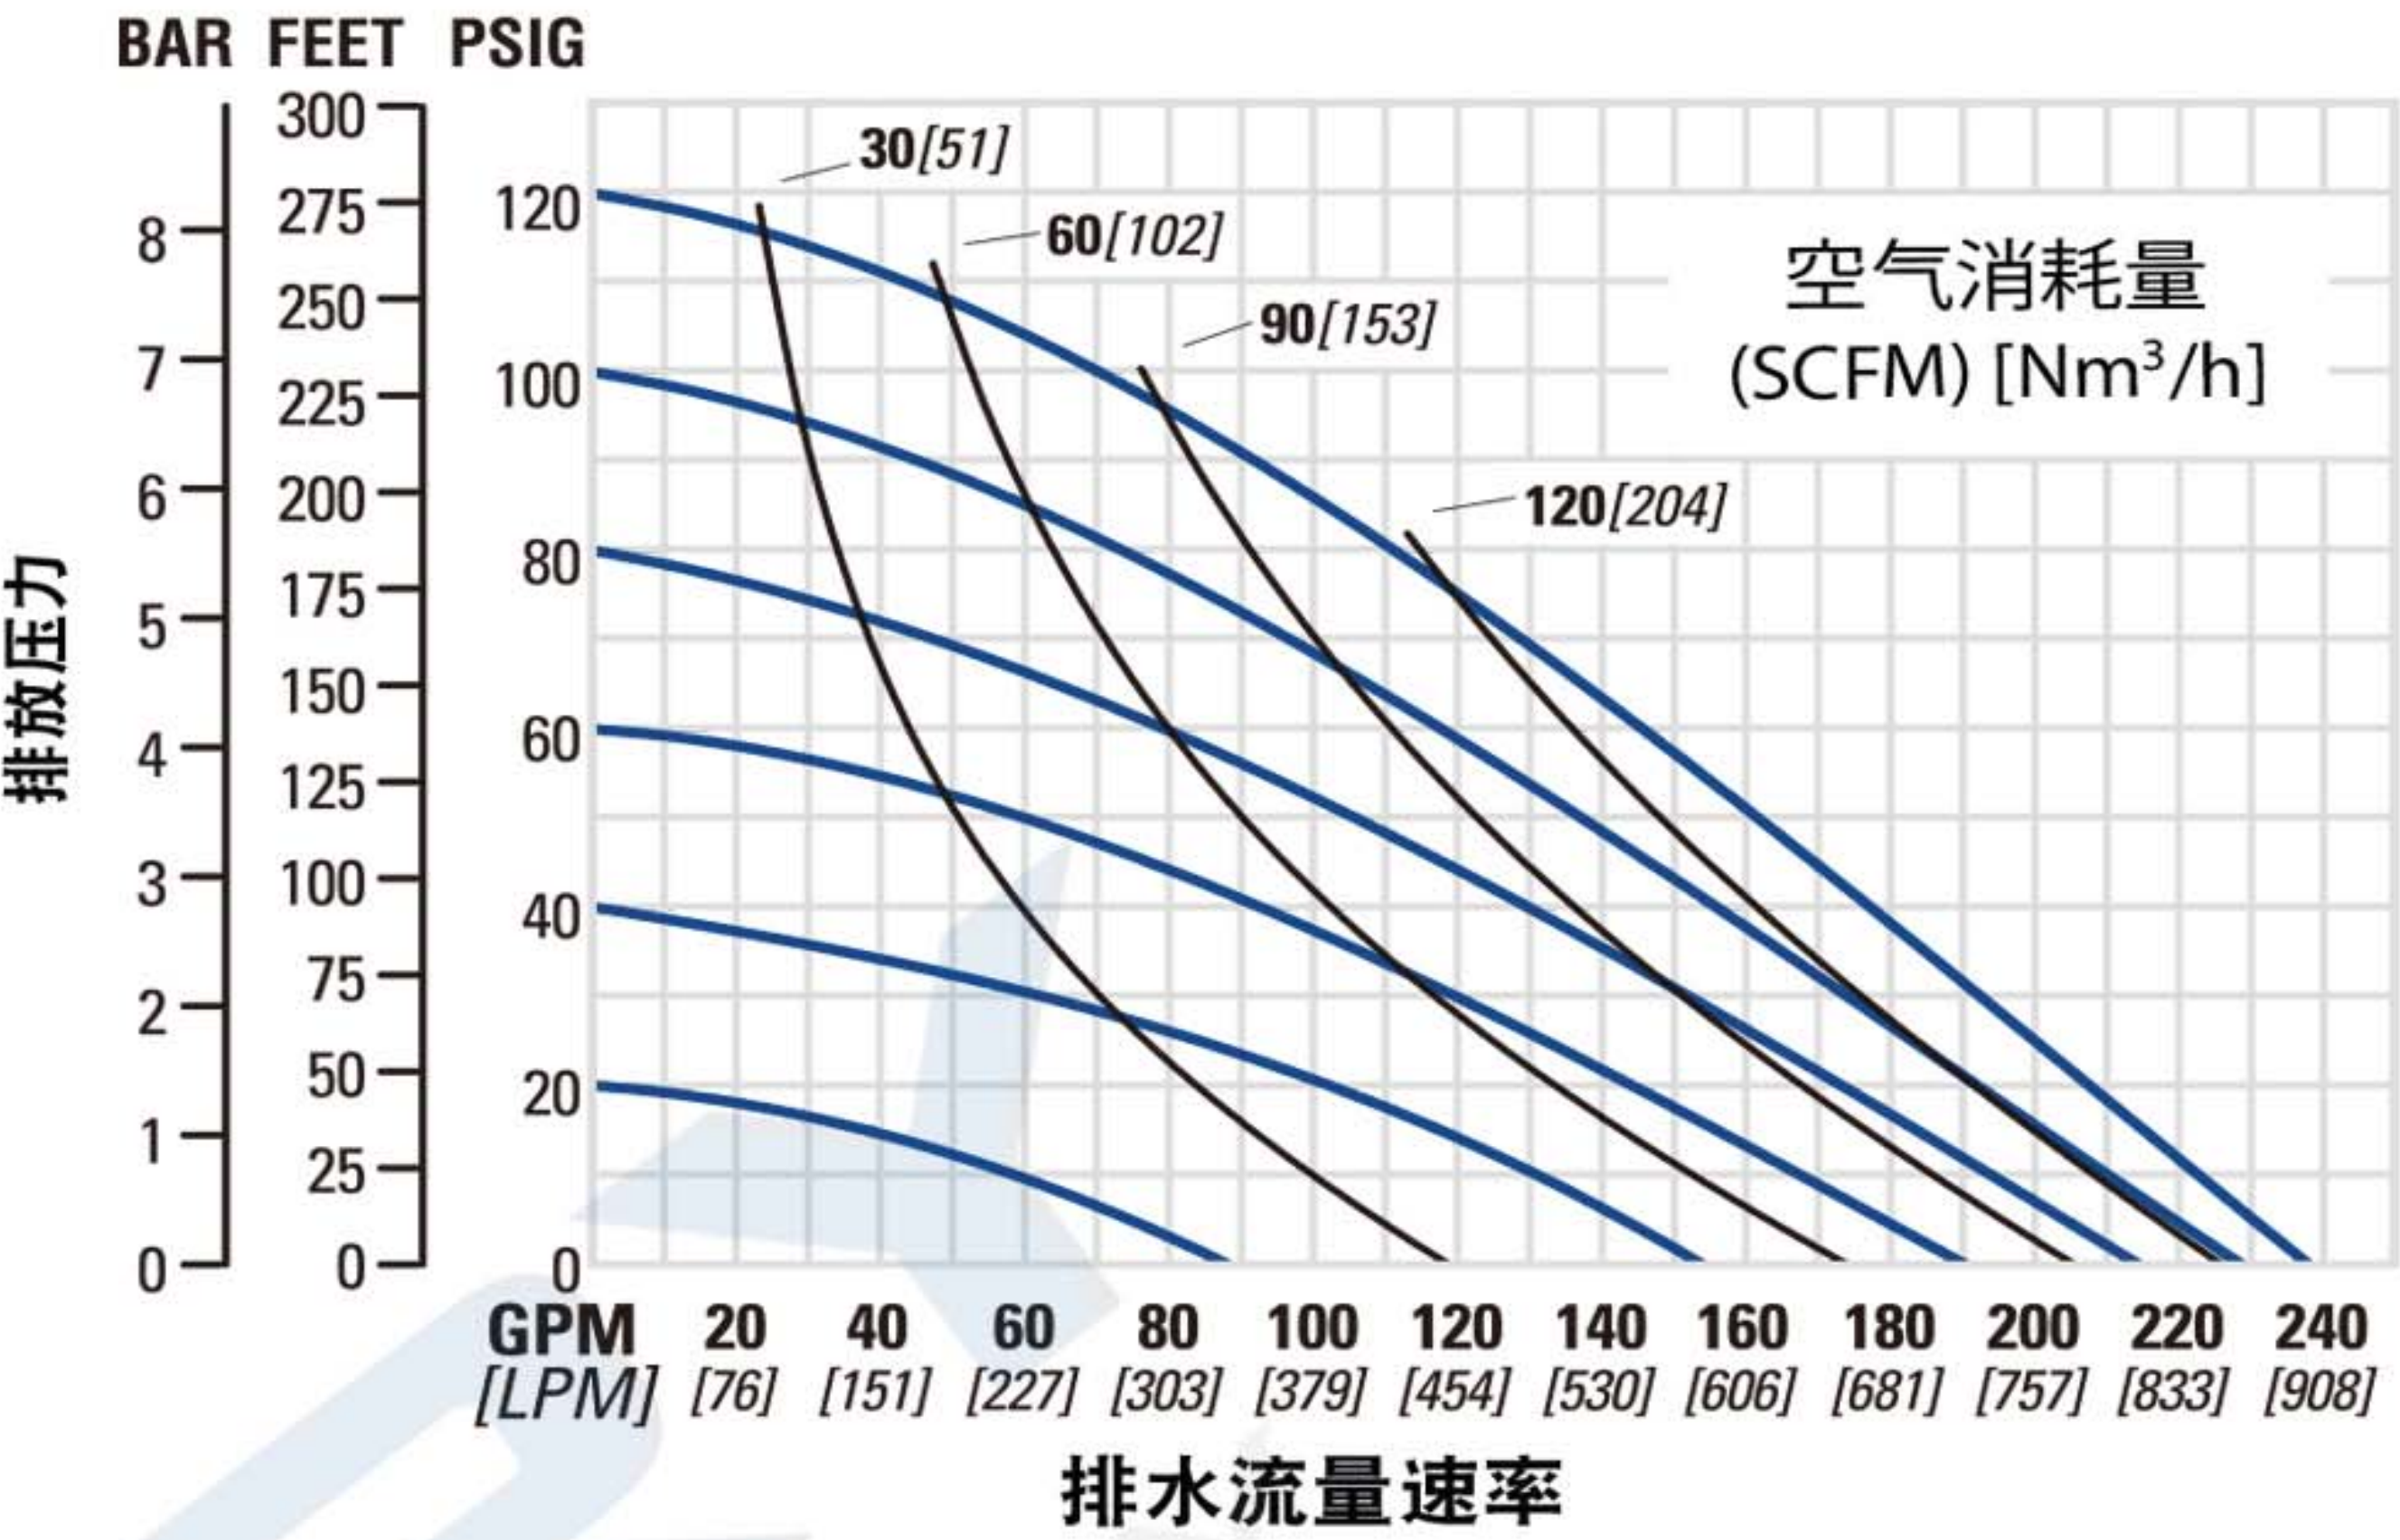

P1 Saniflo FDA

13 mm (1/2") PRO-FLO SANIFLO FDA 金属泵





进气口: 1/4" FNPT
Tri-Clamp进口: 38 mm (1-1/2")
Tri-Clamp出口: 38 mm (1-1/2")

最大流量:
58.7 lpm (15.5 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
1.59 mm (1/16")


最大吸升高度:
5.8 m 干吸 (19.0')
9.5 m 湿吸 (31.0')
装运重量:
9 kg (20 lb)

尺寸

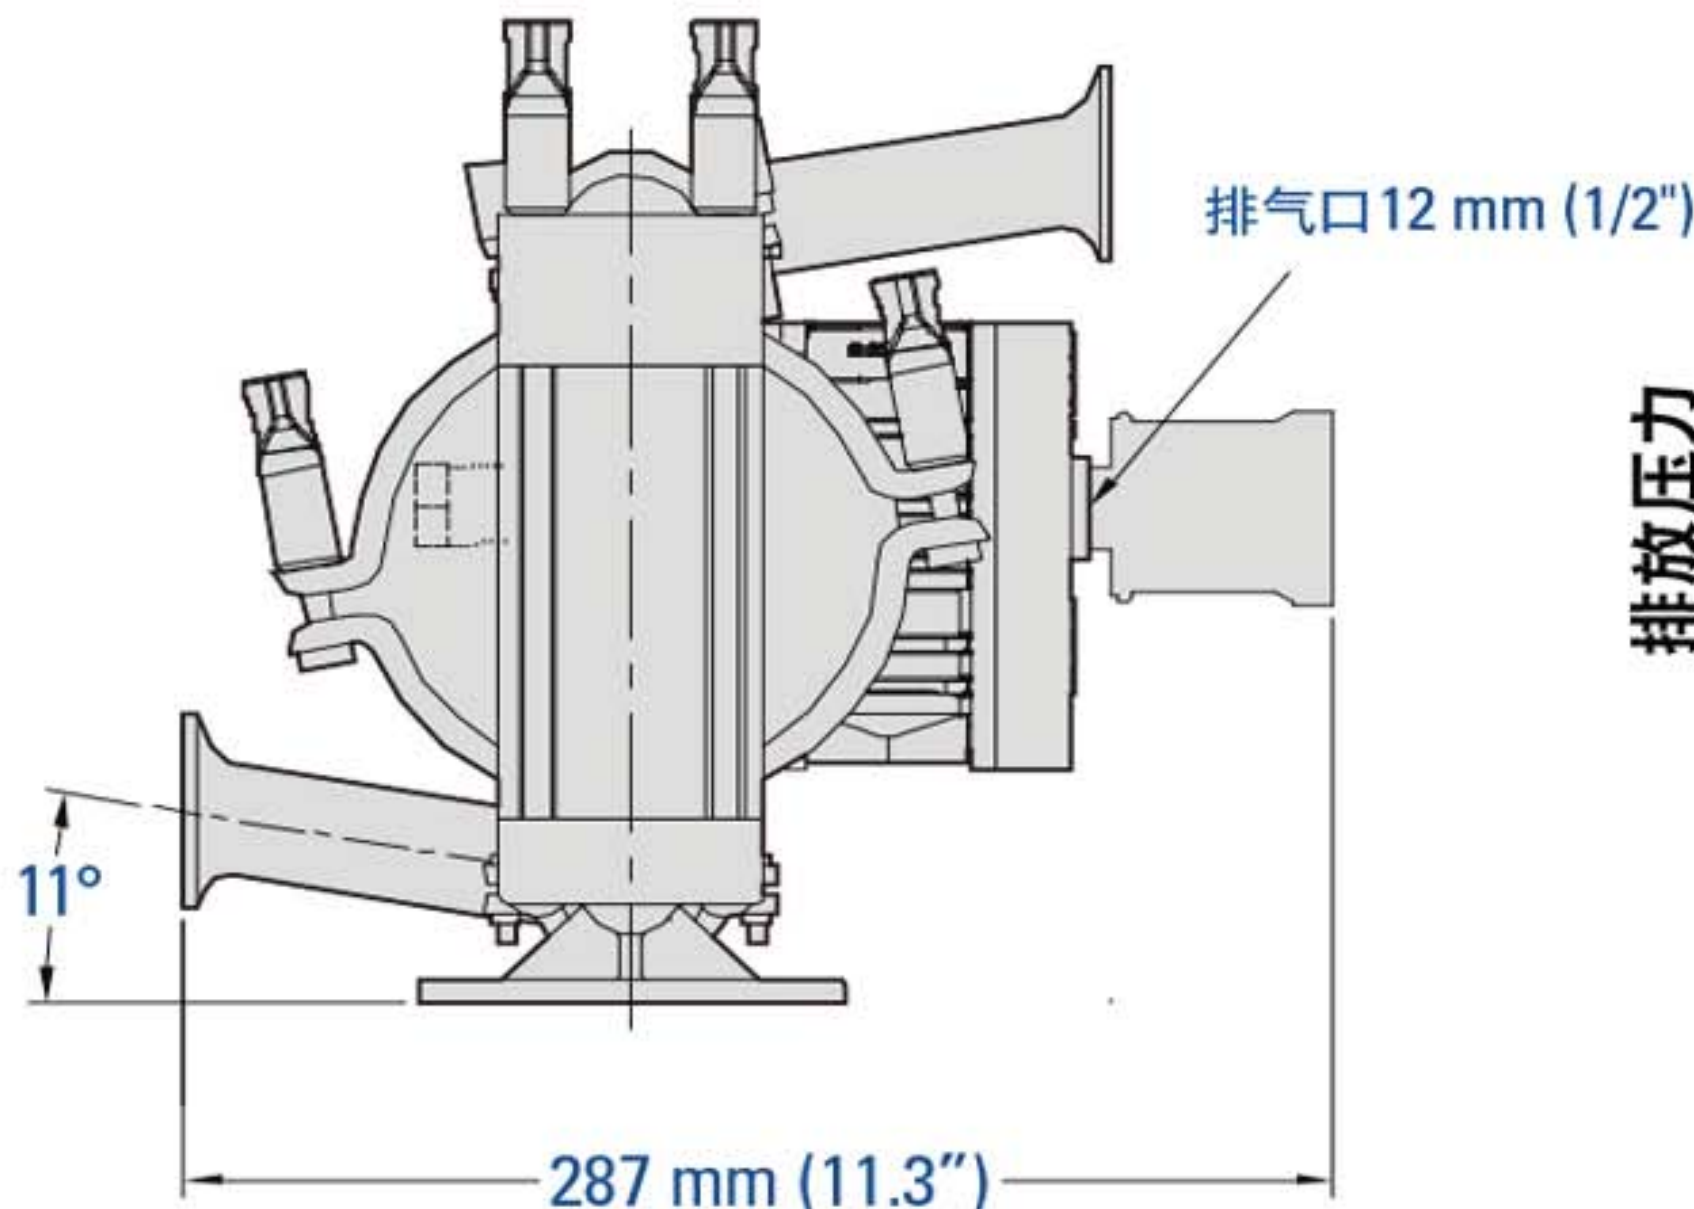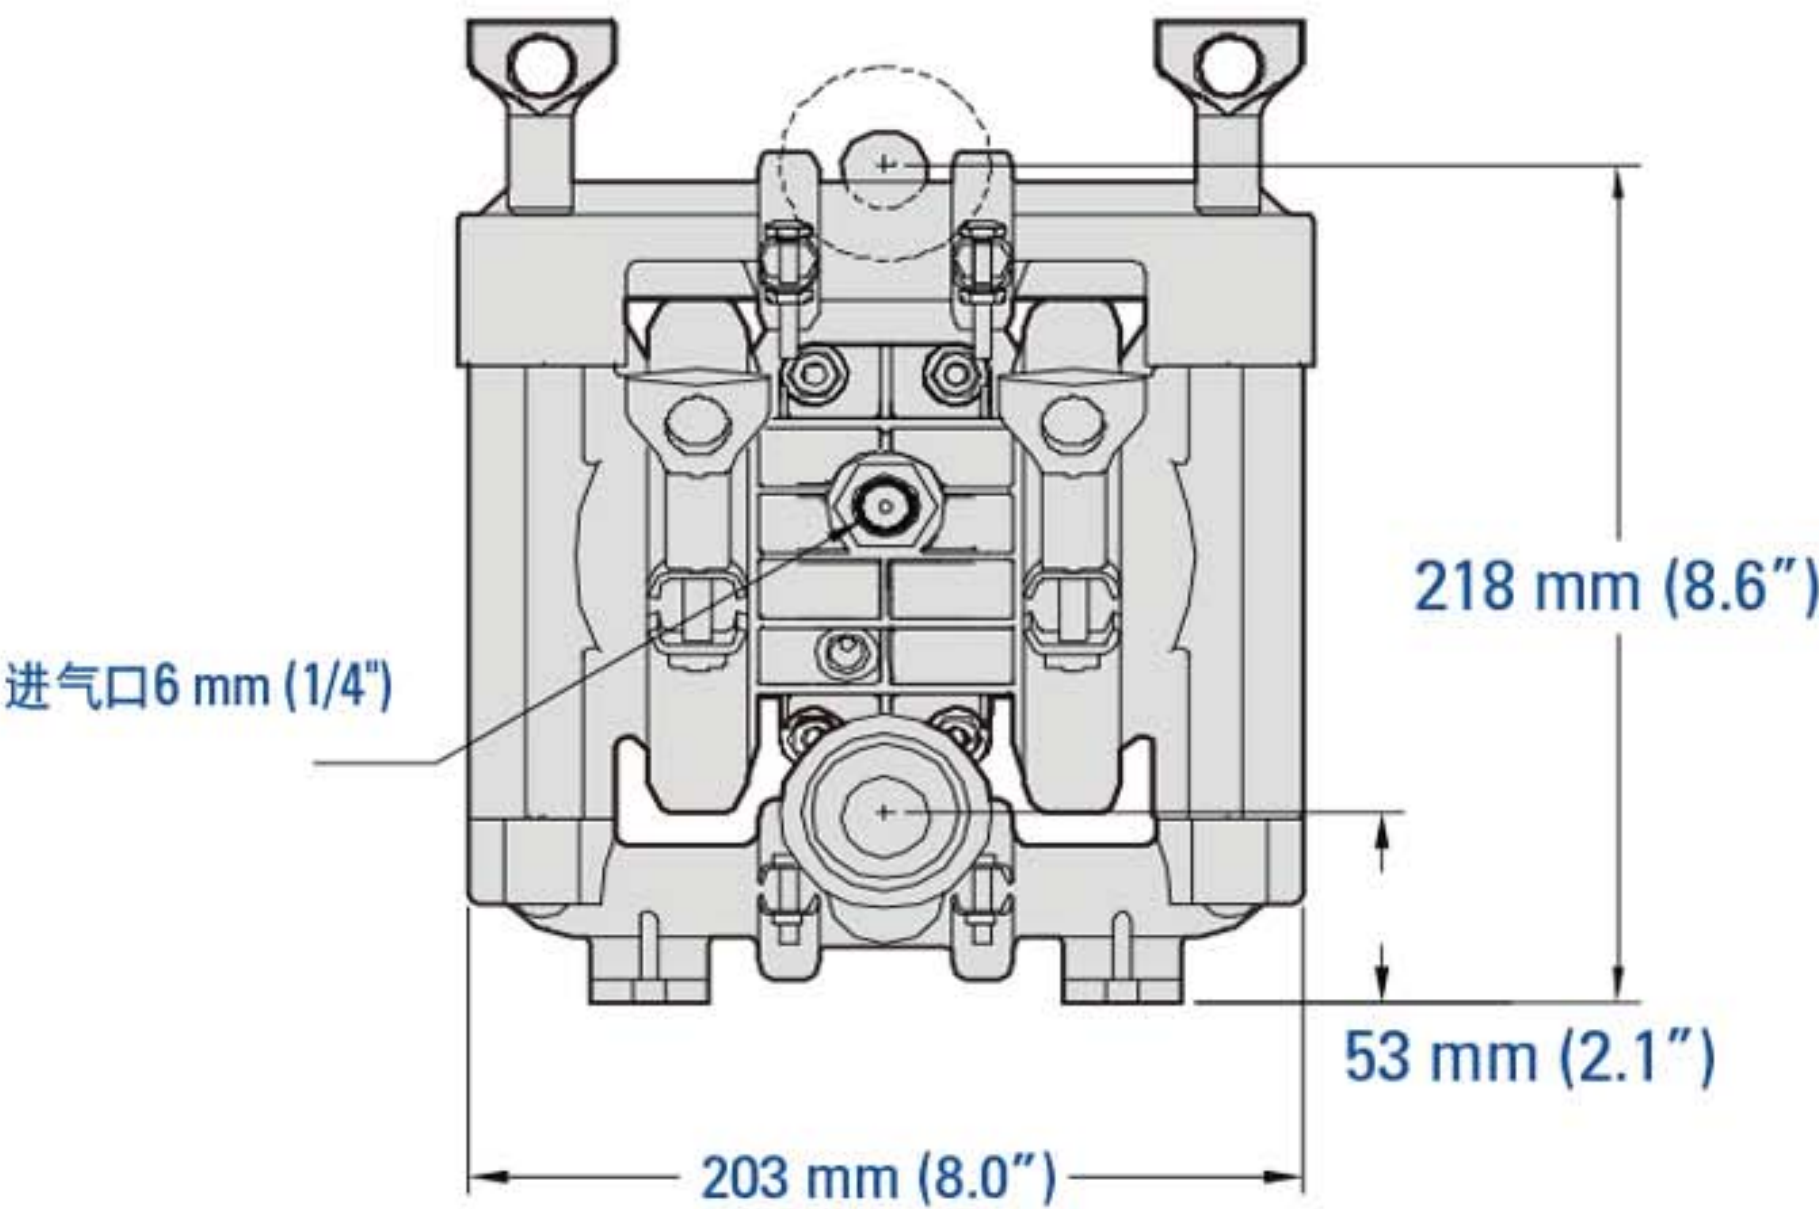

请参考P1金属EOM以获得更多信息。

流量曲线 TPE - 适用

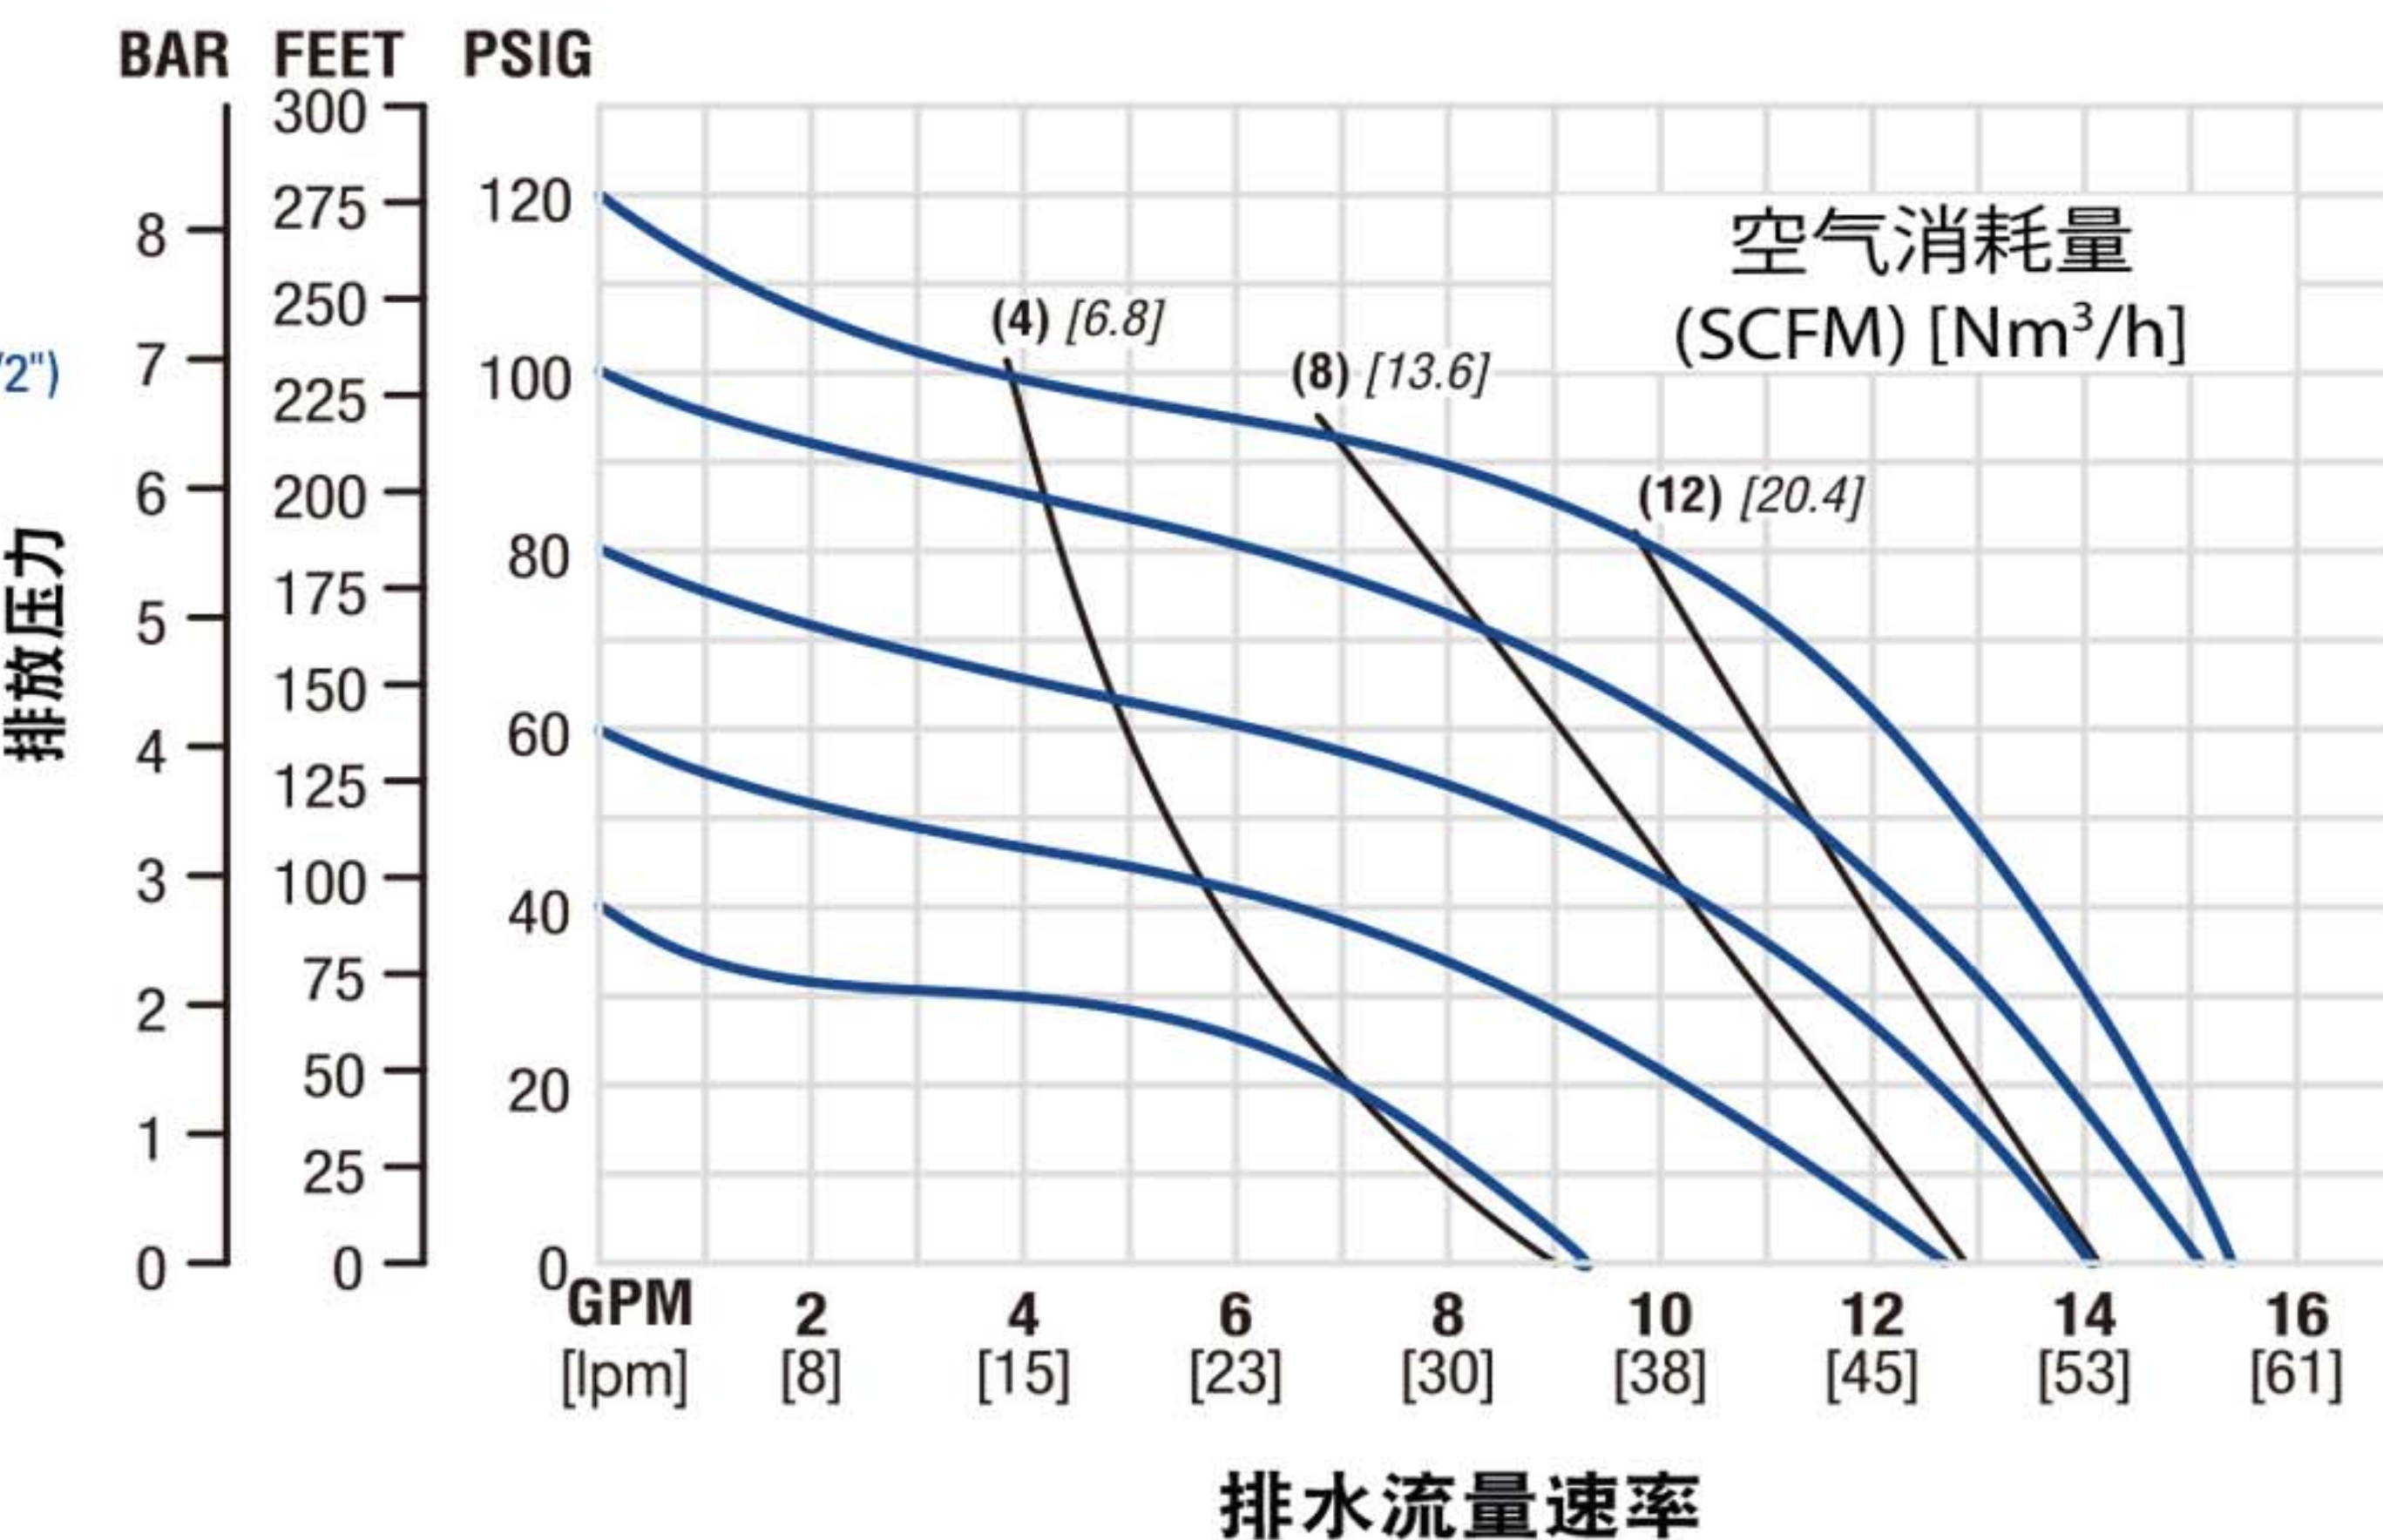

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624 Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺



25 mm (1") PRO-FLO SHIFT SANIFLO HS 系列金属泵



进气口: 1/2" FNPT

Tri-Clamp进口: 25 mm (1")

Tri-Clamp出口: 25 mm (1")

阀选项:

球阀

最大流量:

121 lpm (32 gpm)

最大进气压力:

8.6 bar (125 psig)

最大颗粒尺寸:

6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:

3.9 m 干吸 (13')


7.9 m 湿吸 (26')

装运重量:

40 kg (80 lb)

PS2 Saniflo HS系列


尺寸

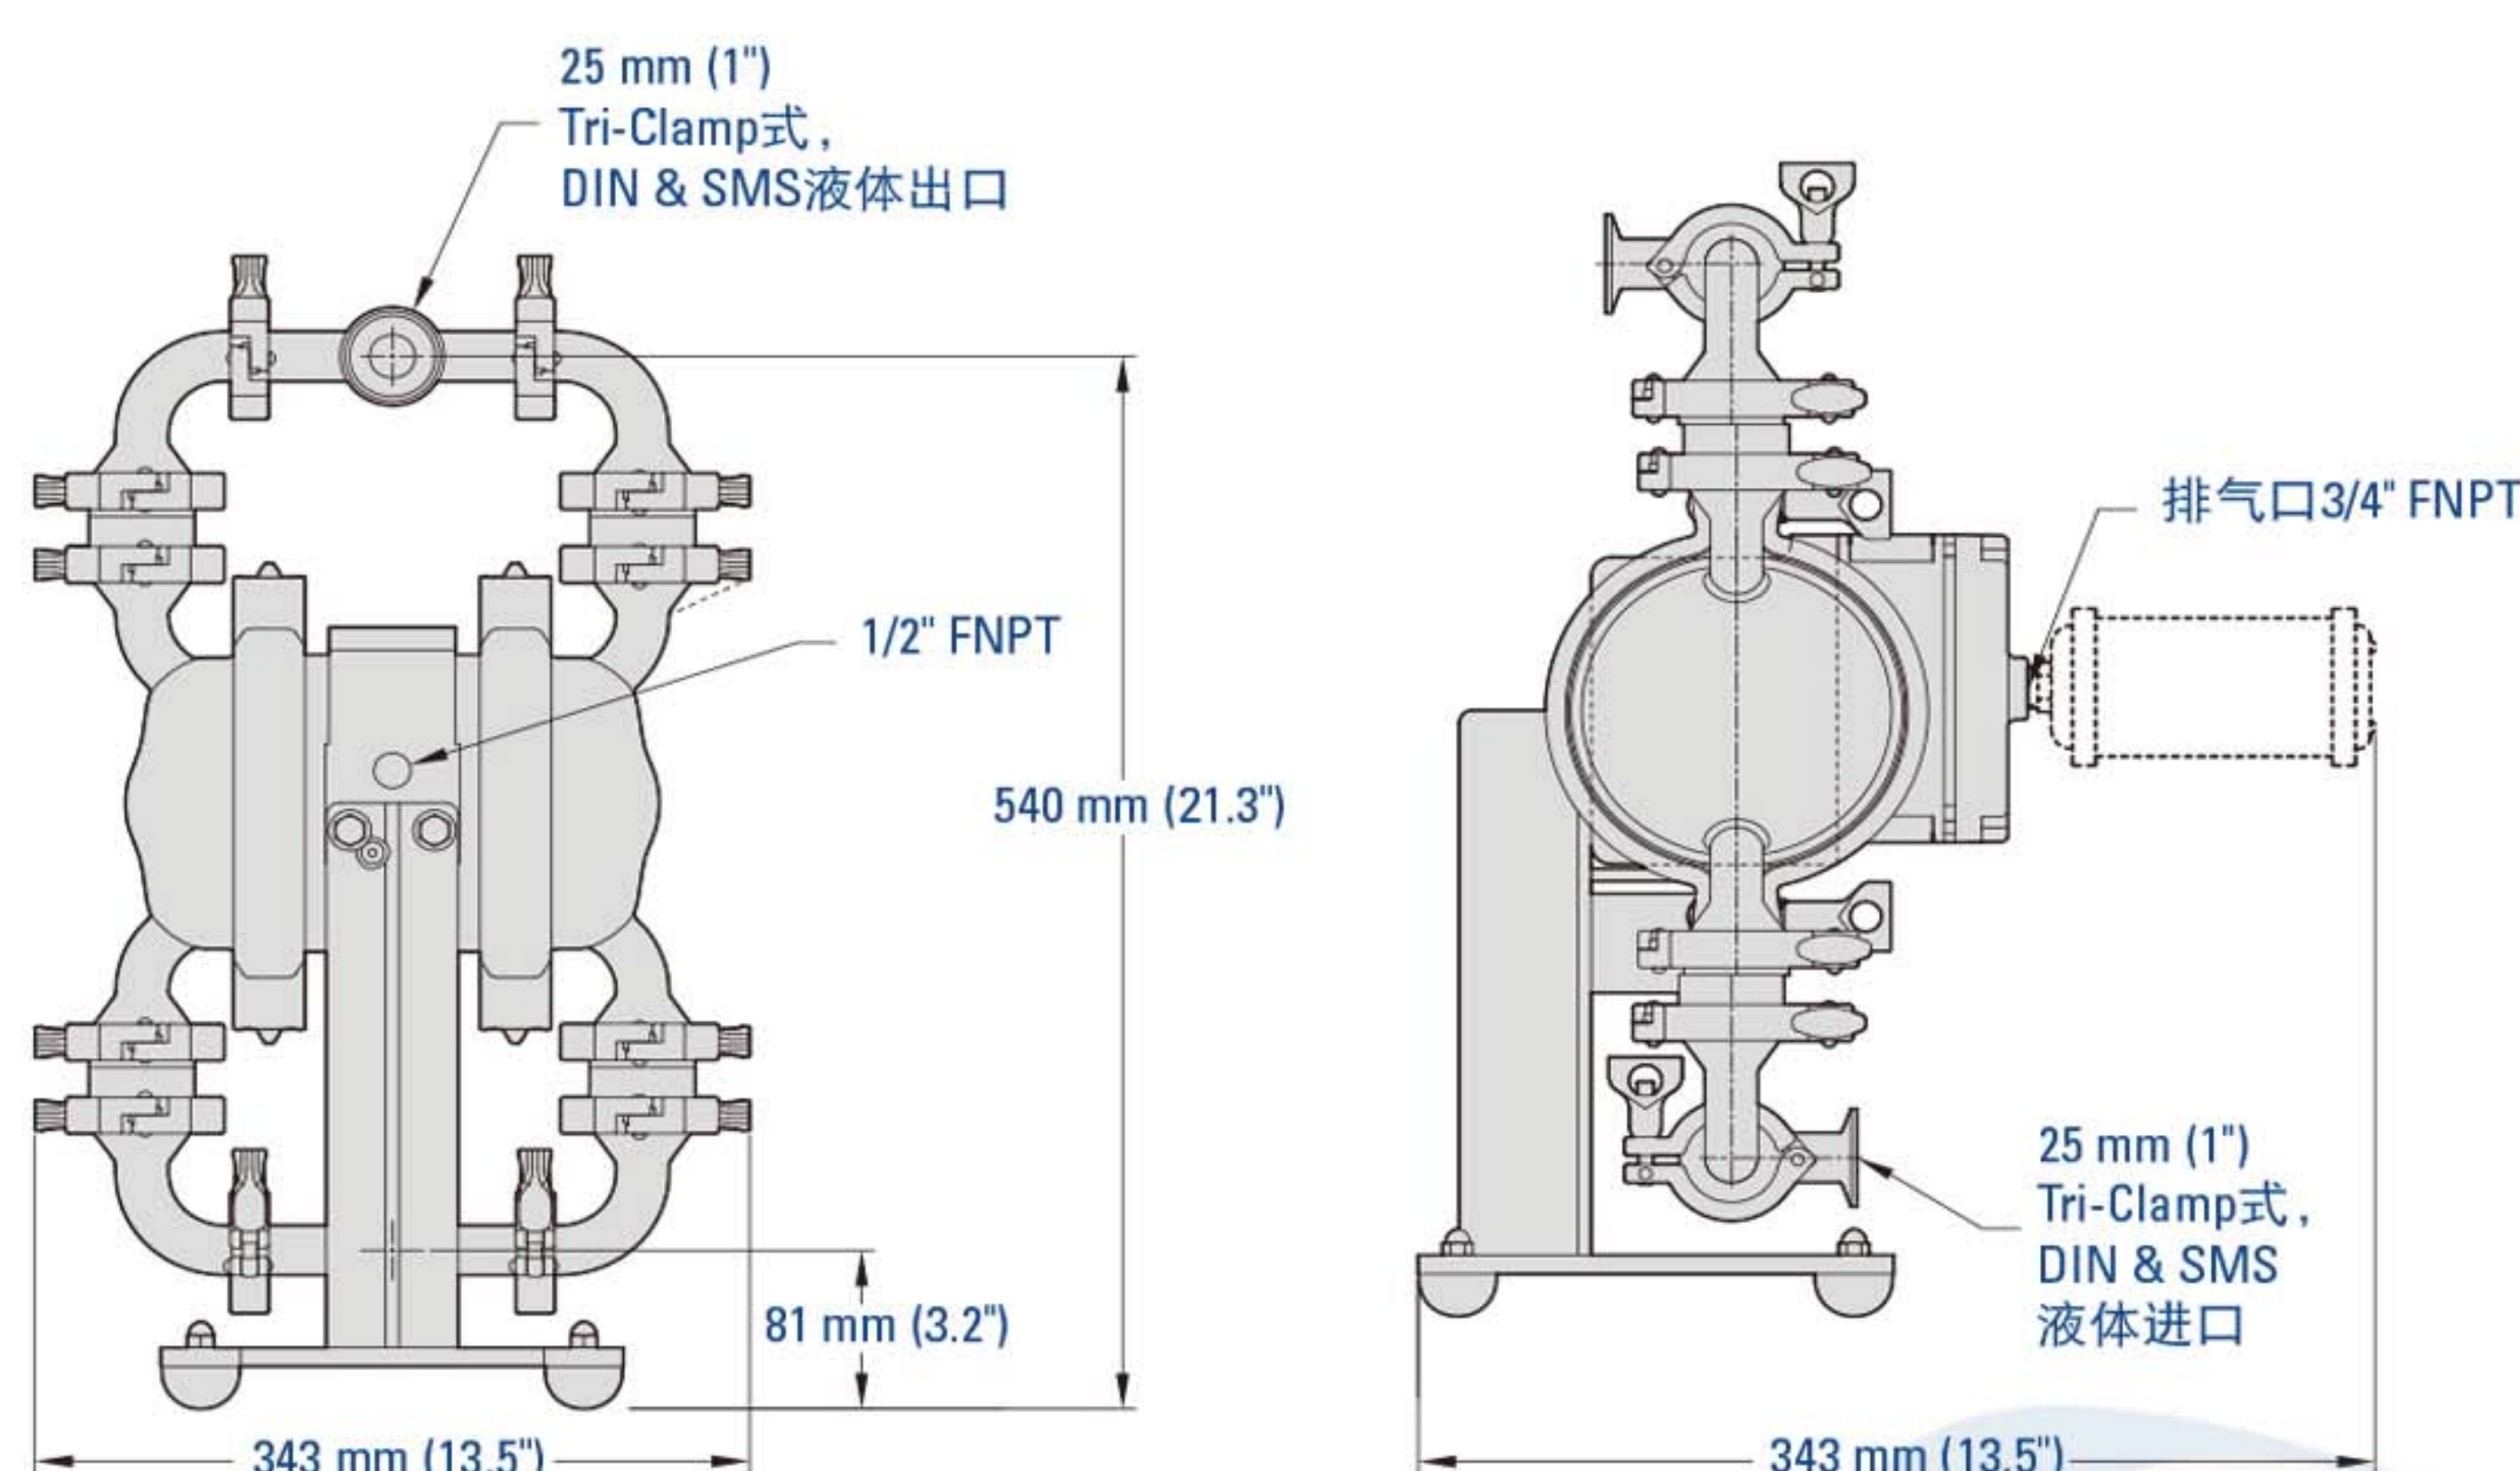

请注意，尺寸因连接、材质和支架选择而异。请参考PS2 Saniflo卫生系列EOM以获得更多信息。

流量曲线

FULL-STROKE INTEGRAL PISTON DIAPHRAGM-适用

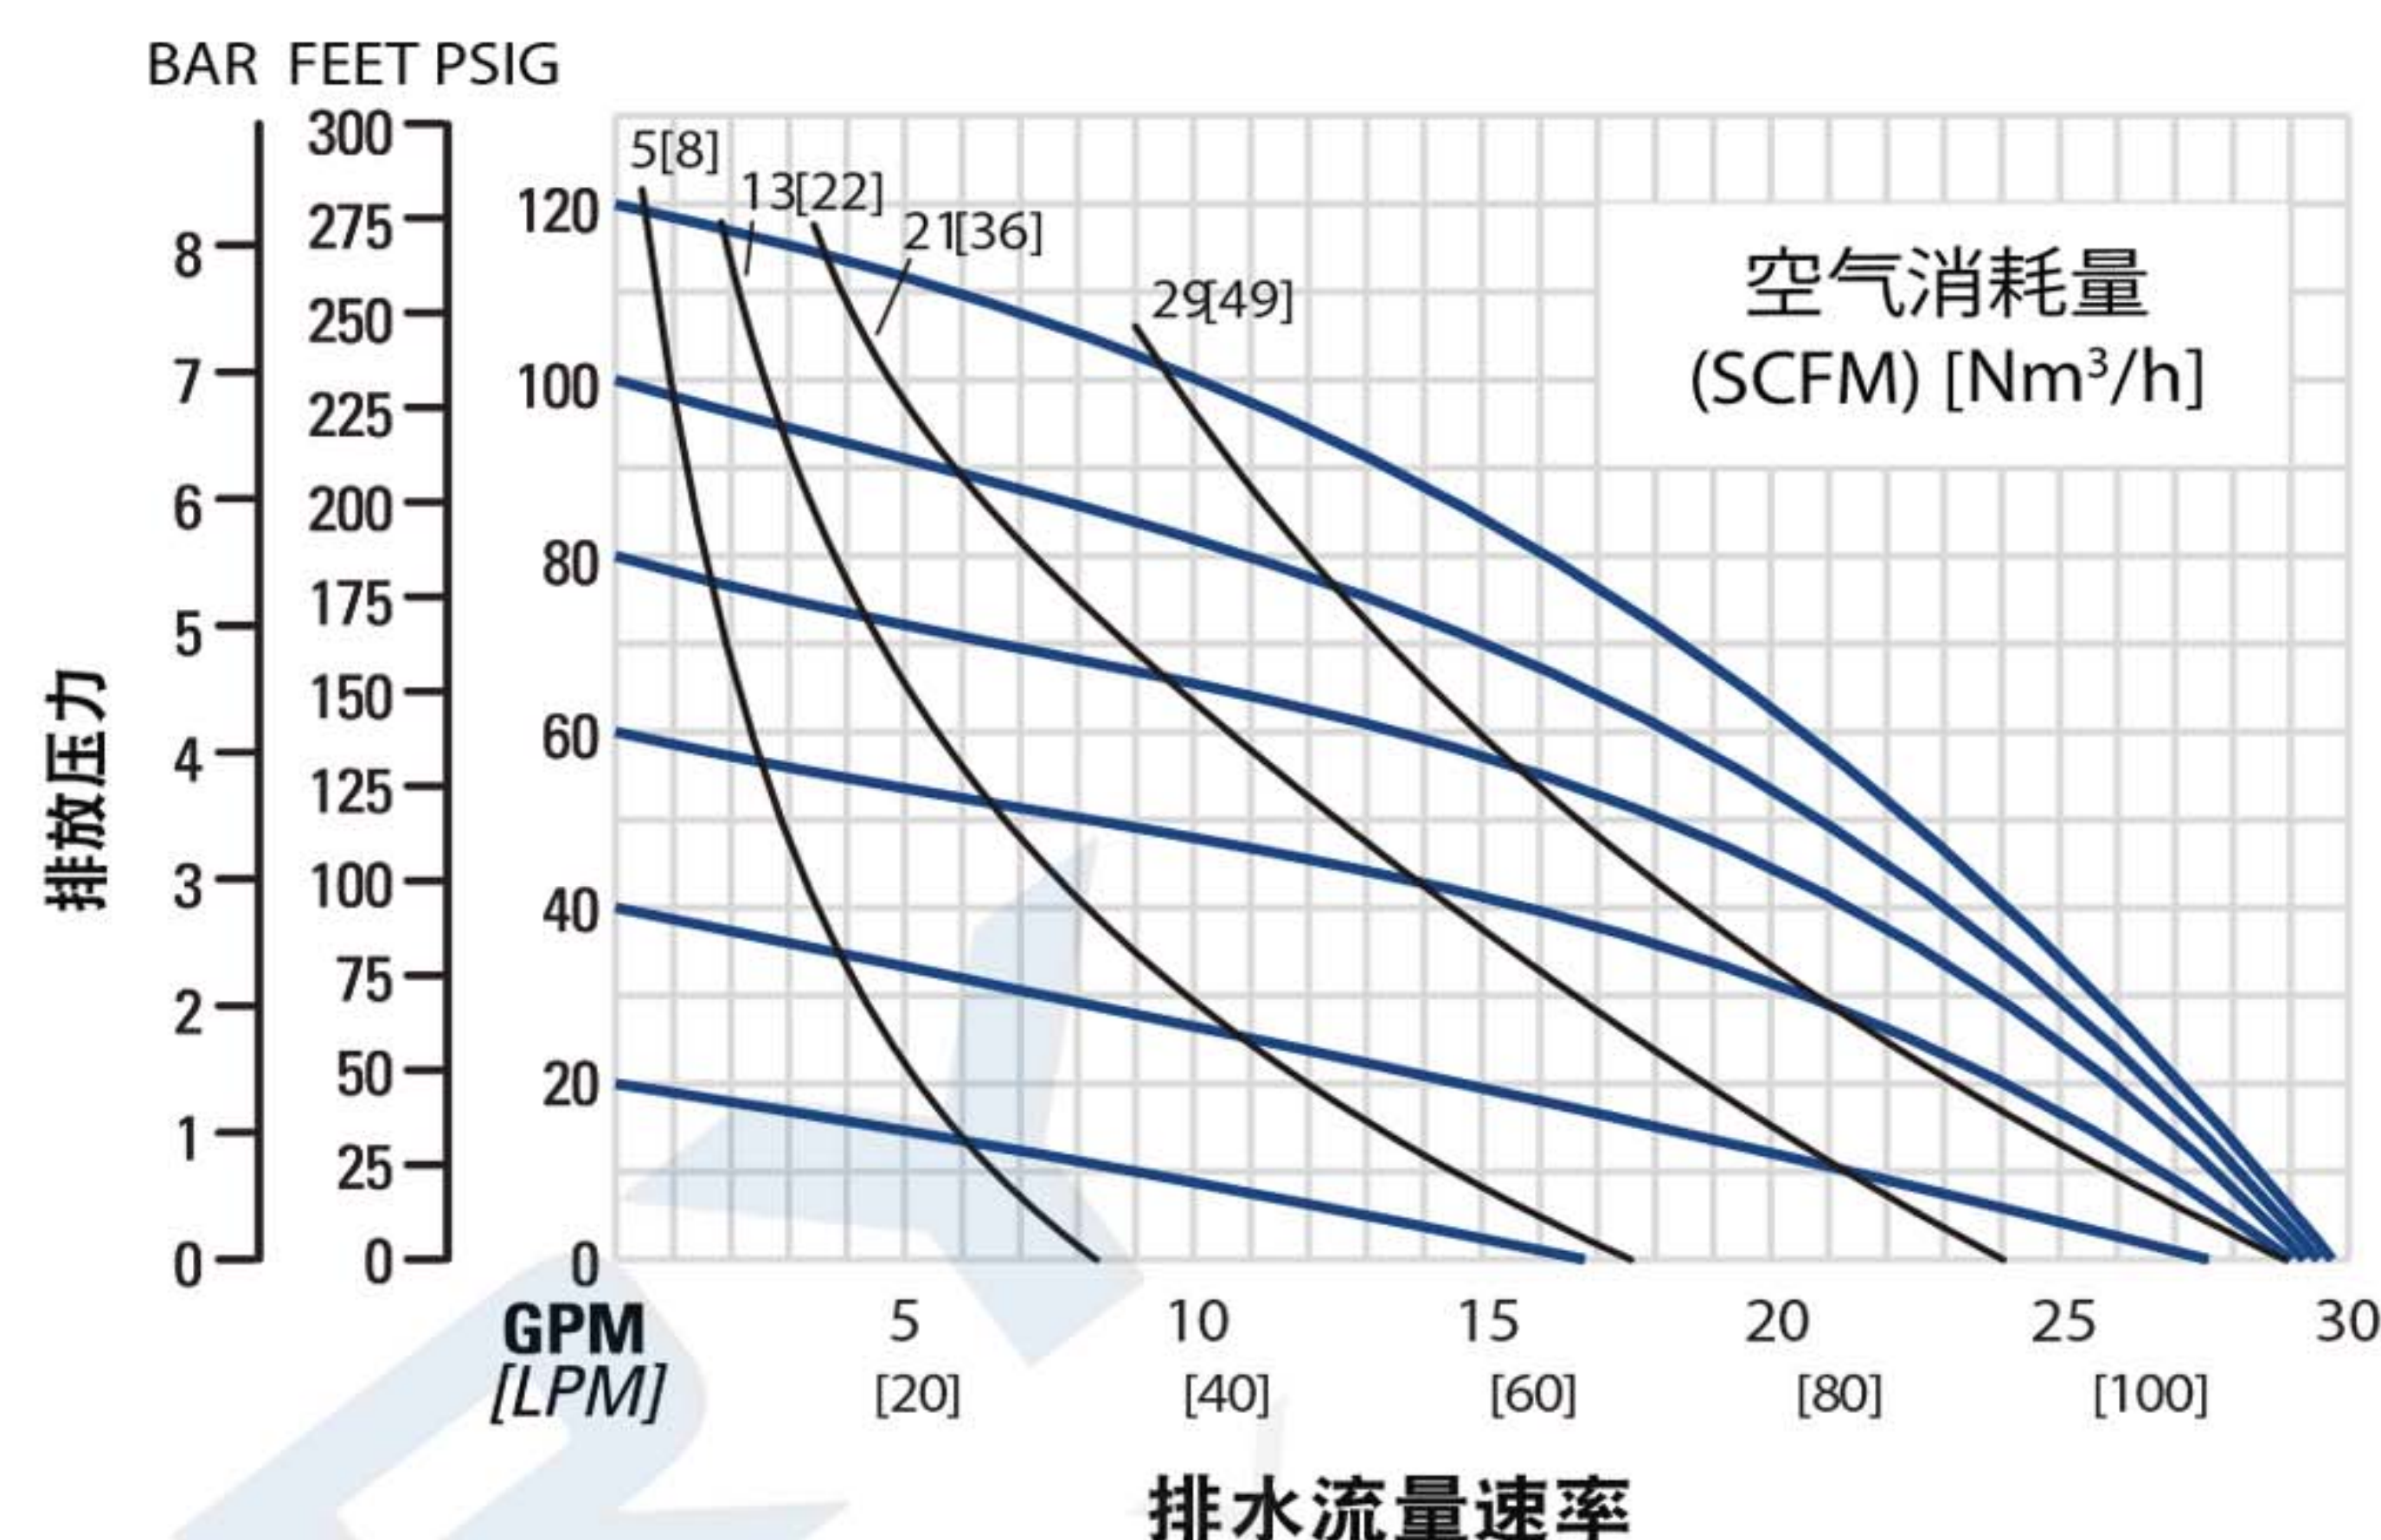

38 mm (1-1/2") PRO-FLO SHIFT SANIFLO HS 系列金属泵



进气口: 3/4" FNPT

Tri-Clamp进口: 38 mm (1-1/2")

Tri-Clamp出口: 38 mm (1-1/2")

阀选项:

球阀

蘑菇阀

最大流量:

357 lpm (94 gpm)

最大进气压力:

8.6 bar (125 psig)

最大颗粒尺寸:

球阀 12.7 mm (1/2")

蘑菇阀 6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:

5.4 m 干吸 (17.6')


9.0 m 湿吸 (29.5')

装运重量:

51 kg (112 lb)


PS4 Saniflo HS系列

尺寸

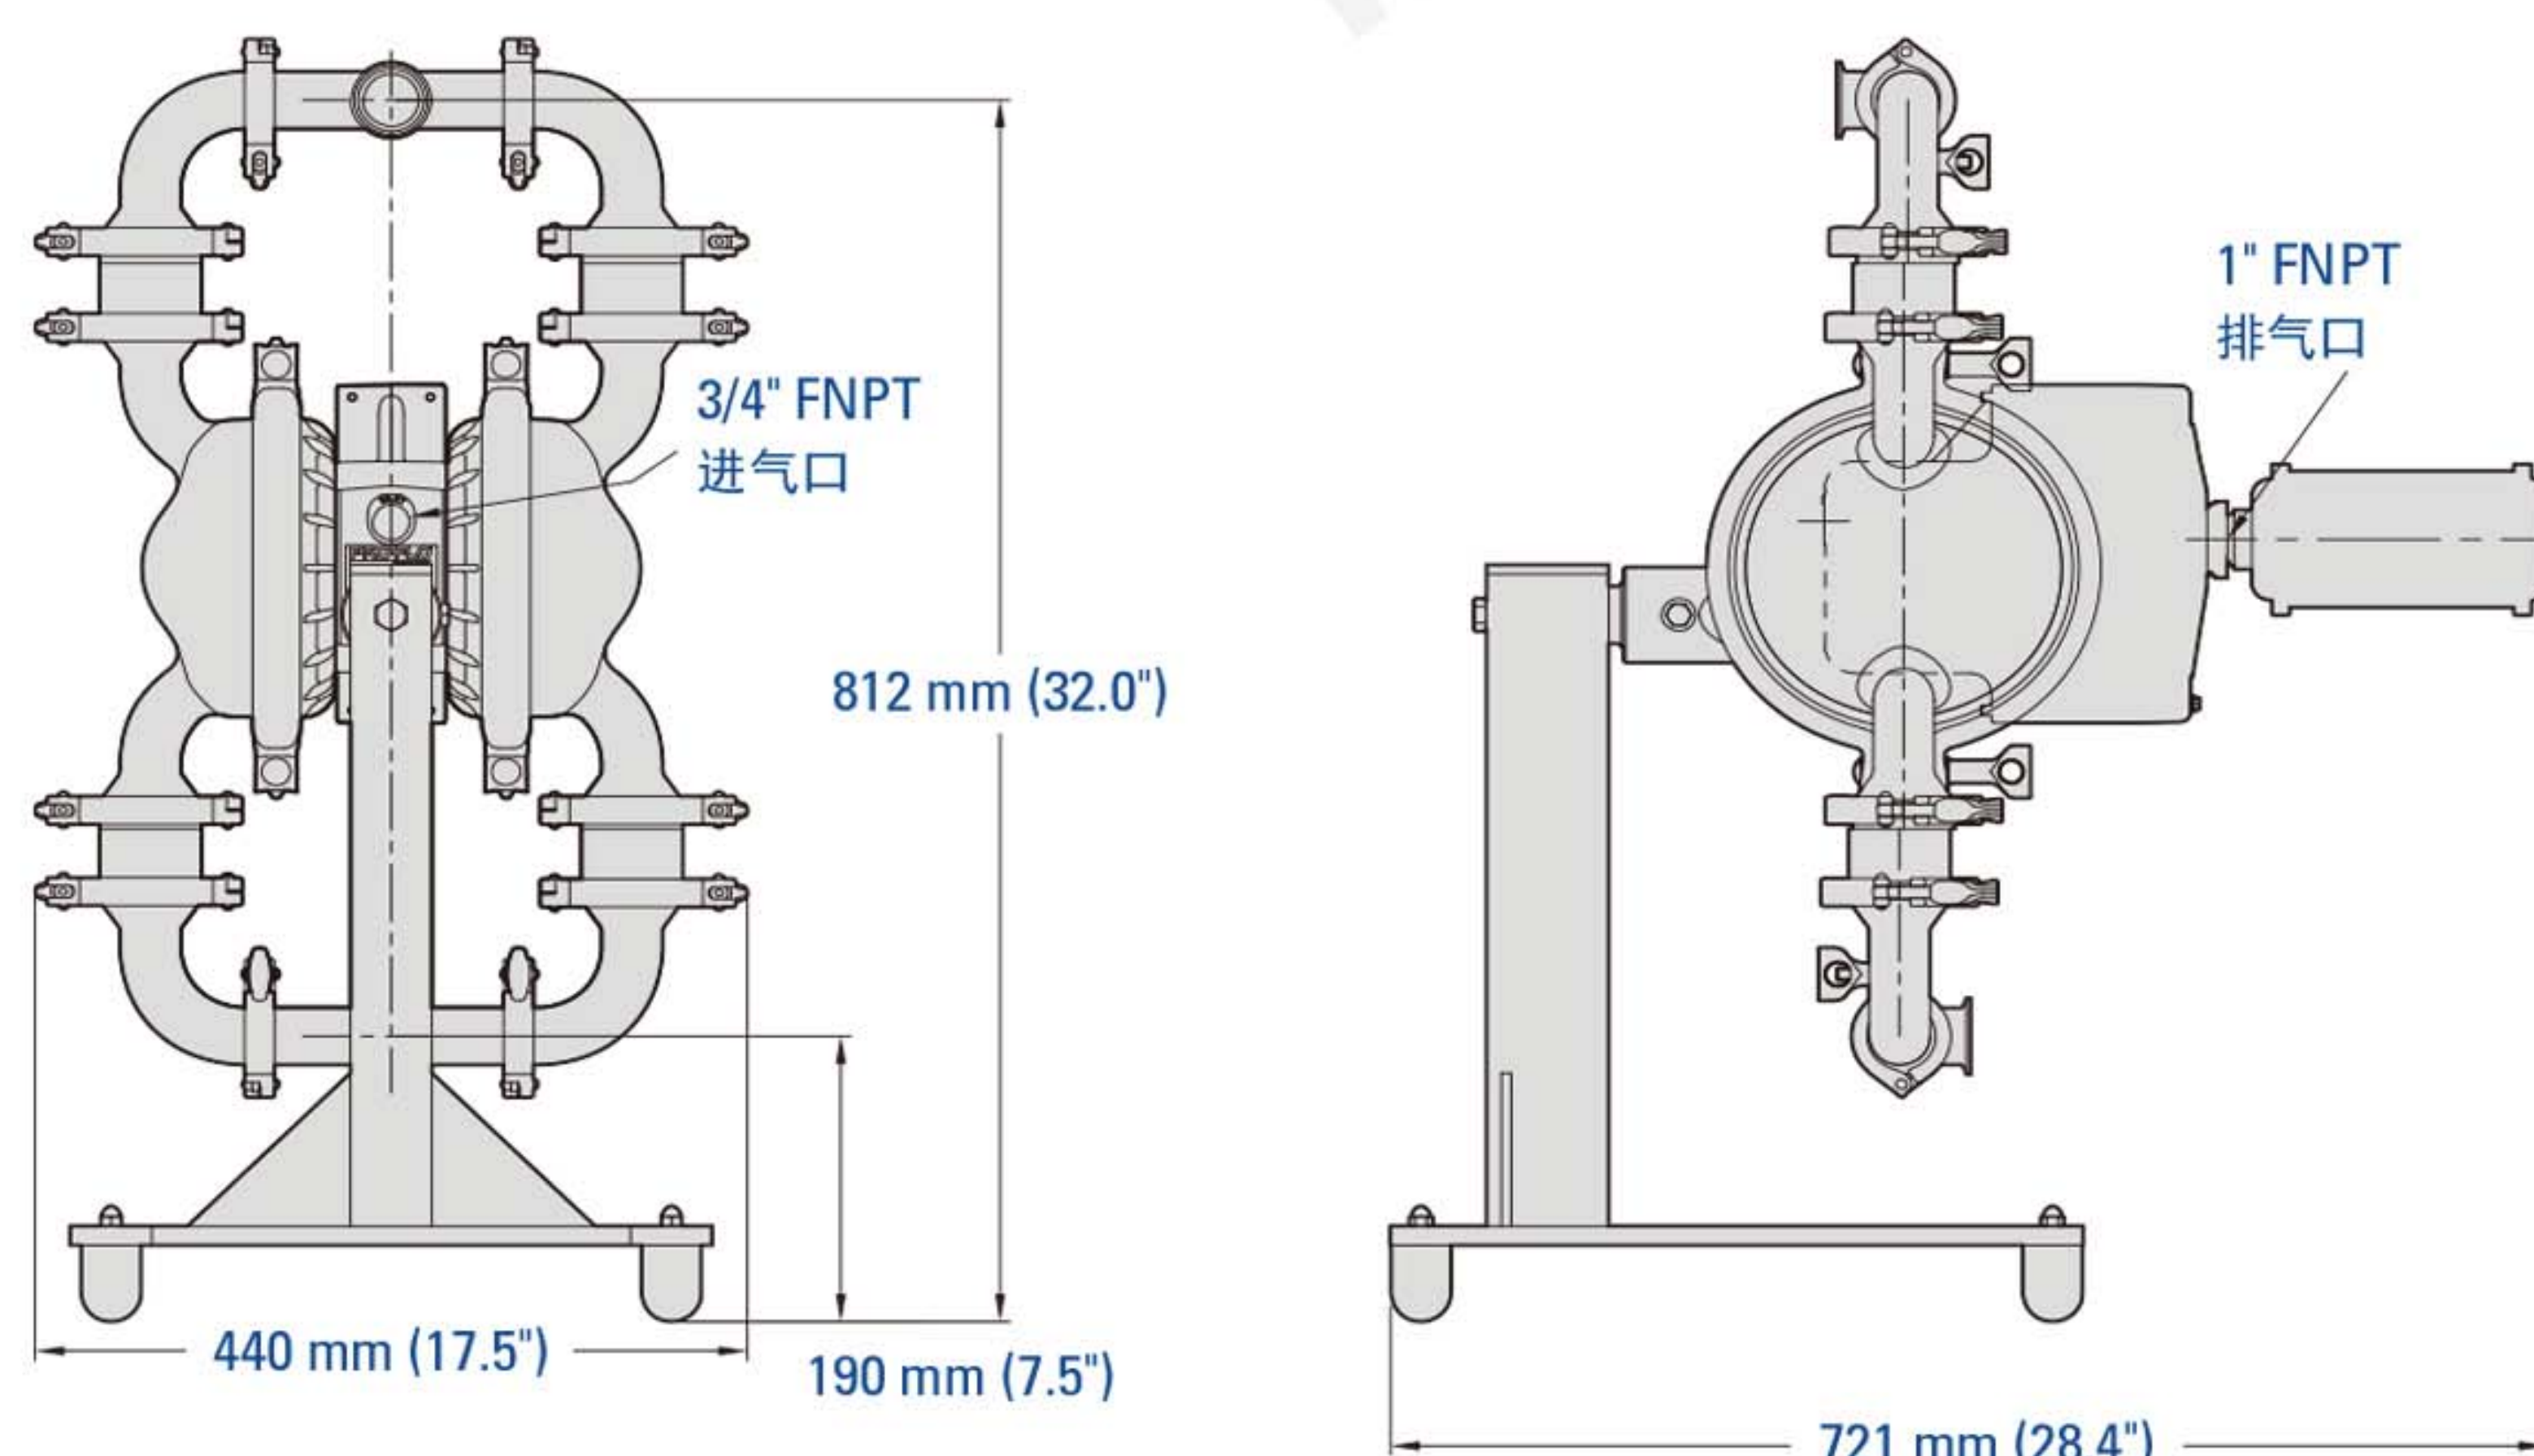

流量曲线

FULL-STROKE INTEGRAL PISTON DIAPHRAGM - 适用

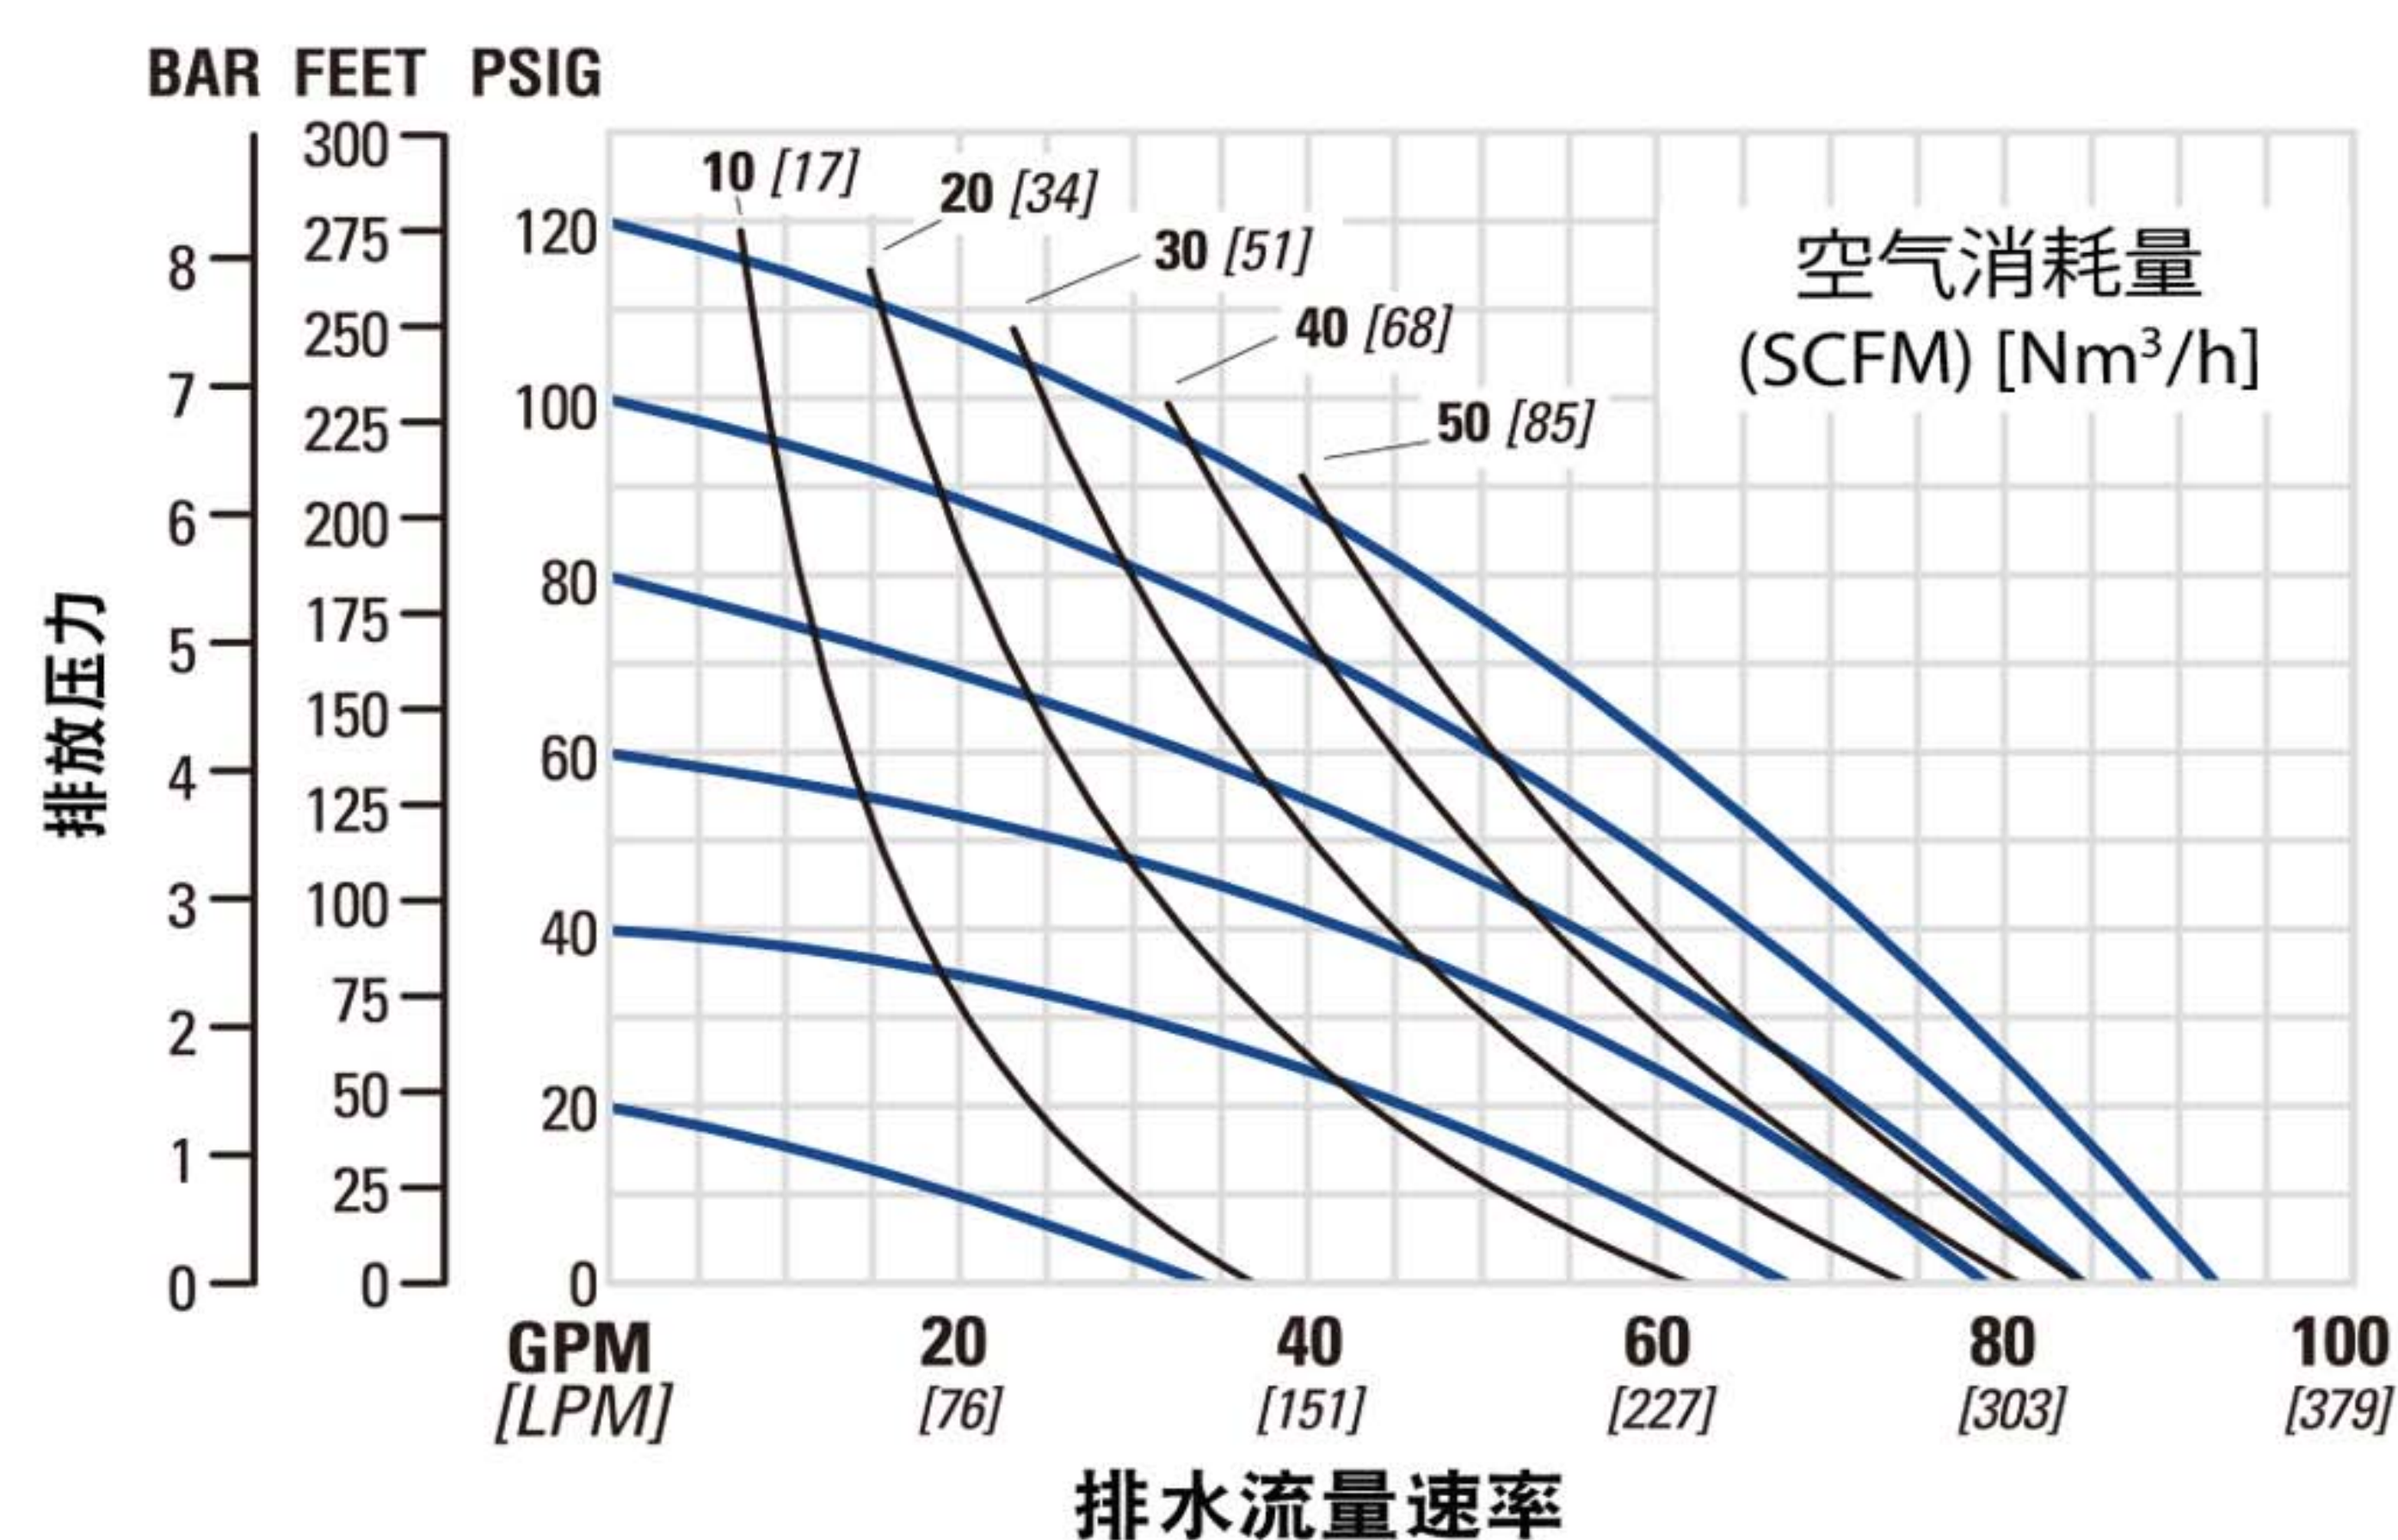

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺





38 mm (1-1/2") PRO-FLO SHIFT SANIFLO FDA 金属泵



进气口: 3/4" FNPT
Tri-Clamp进口: 51 mm (2")
Tri-Clamp出口: 51 mm (2")




最大流量:
375 lpm (99 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
4.8 mm (3/16")

最大吸升高度:
7.1 m 干吸 (23.3')
8.6 m 湿吸 (28.4')
装运重量:
28 kg (62 lb)

PS4 Saniflo FDA

尺寸


流量曲线 EZ-INSTALL TPE - 适用

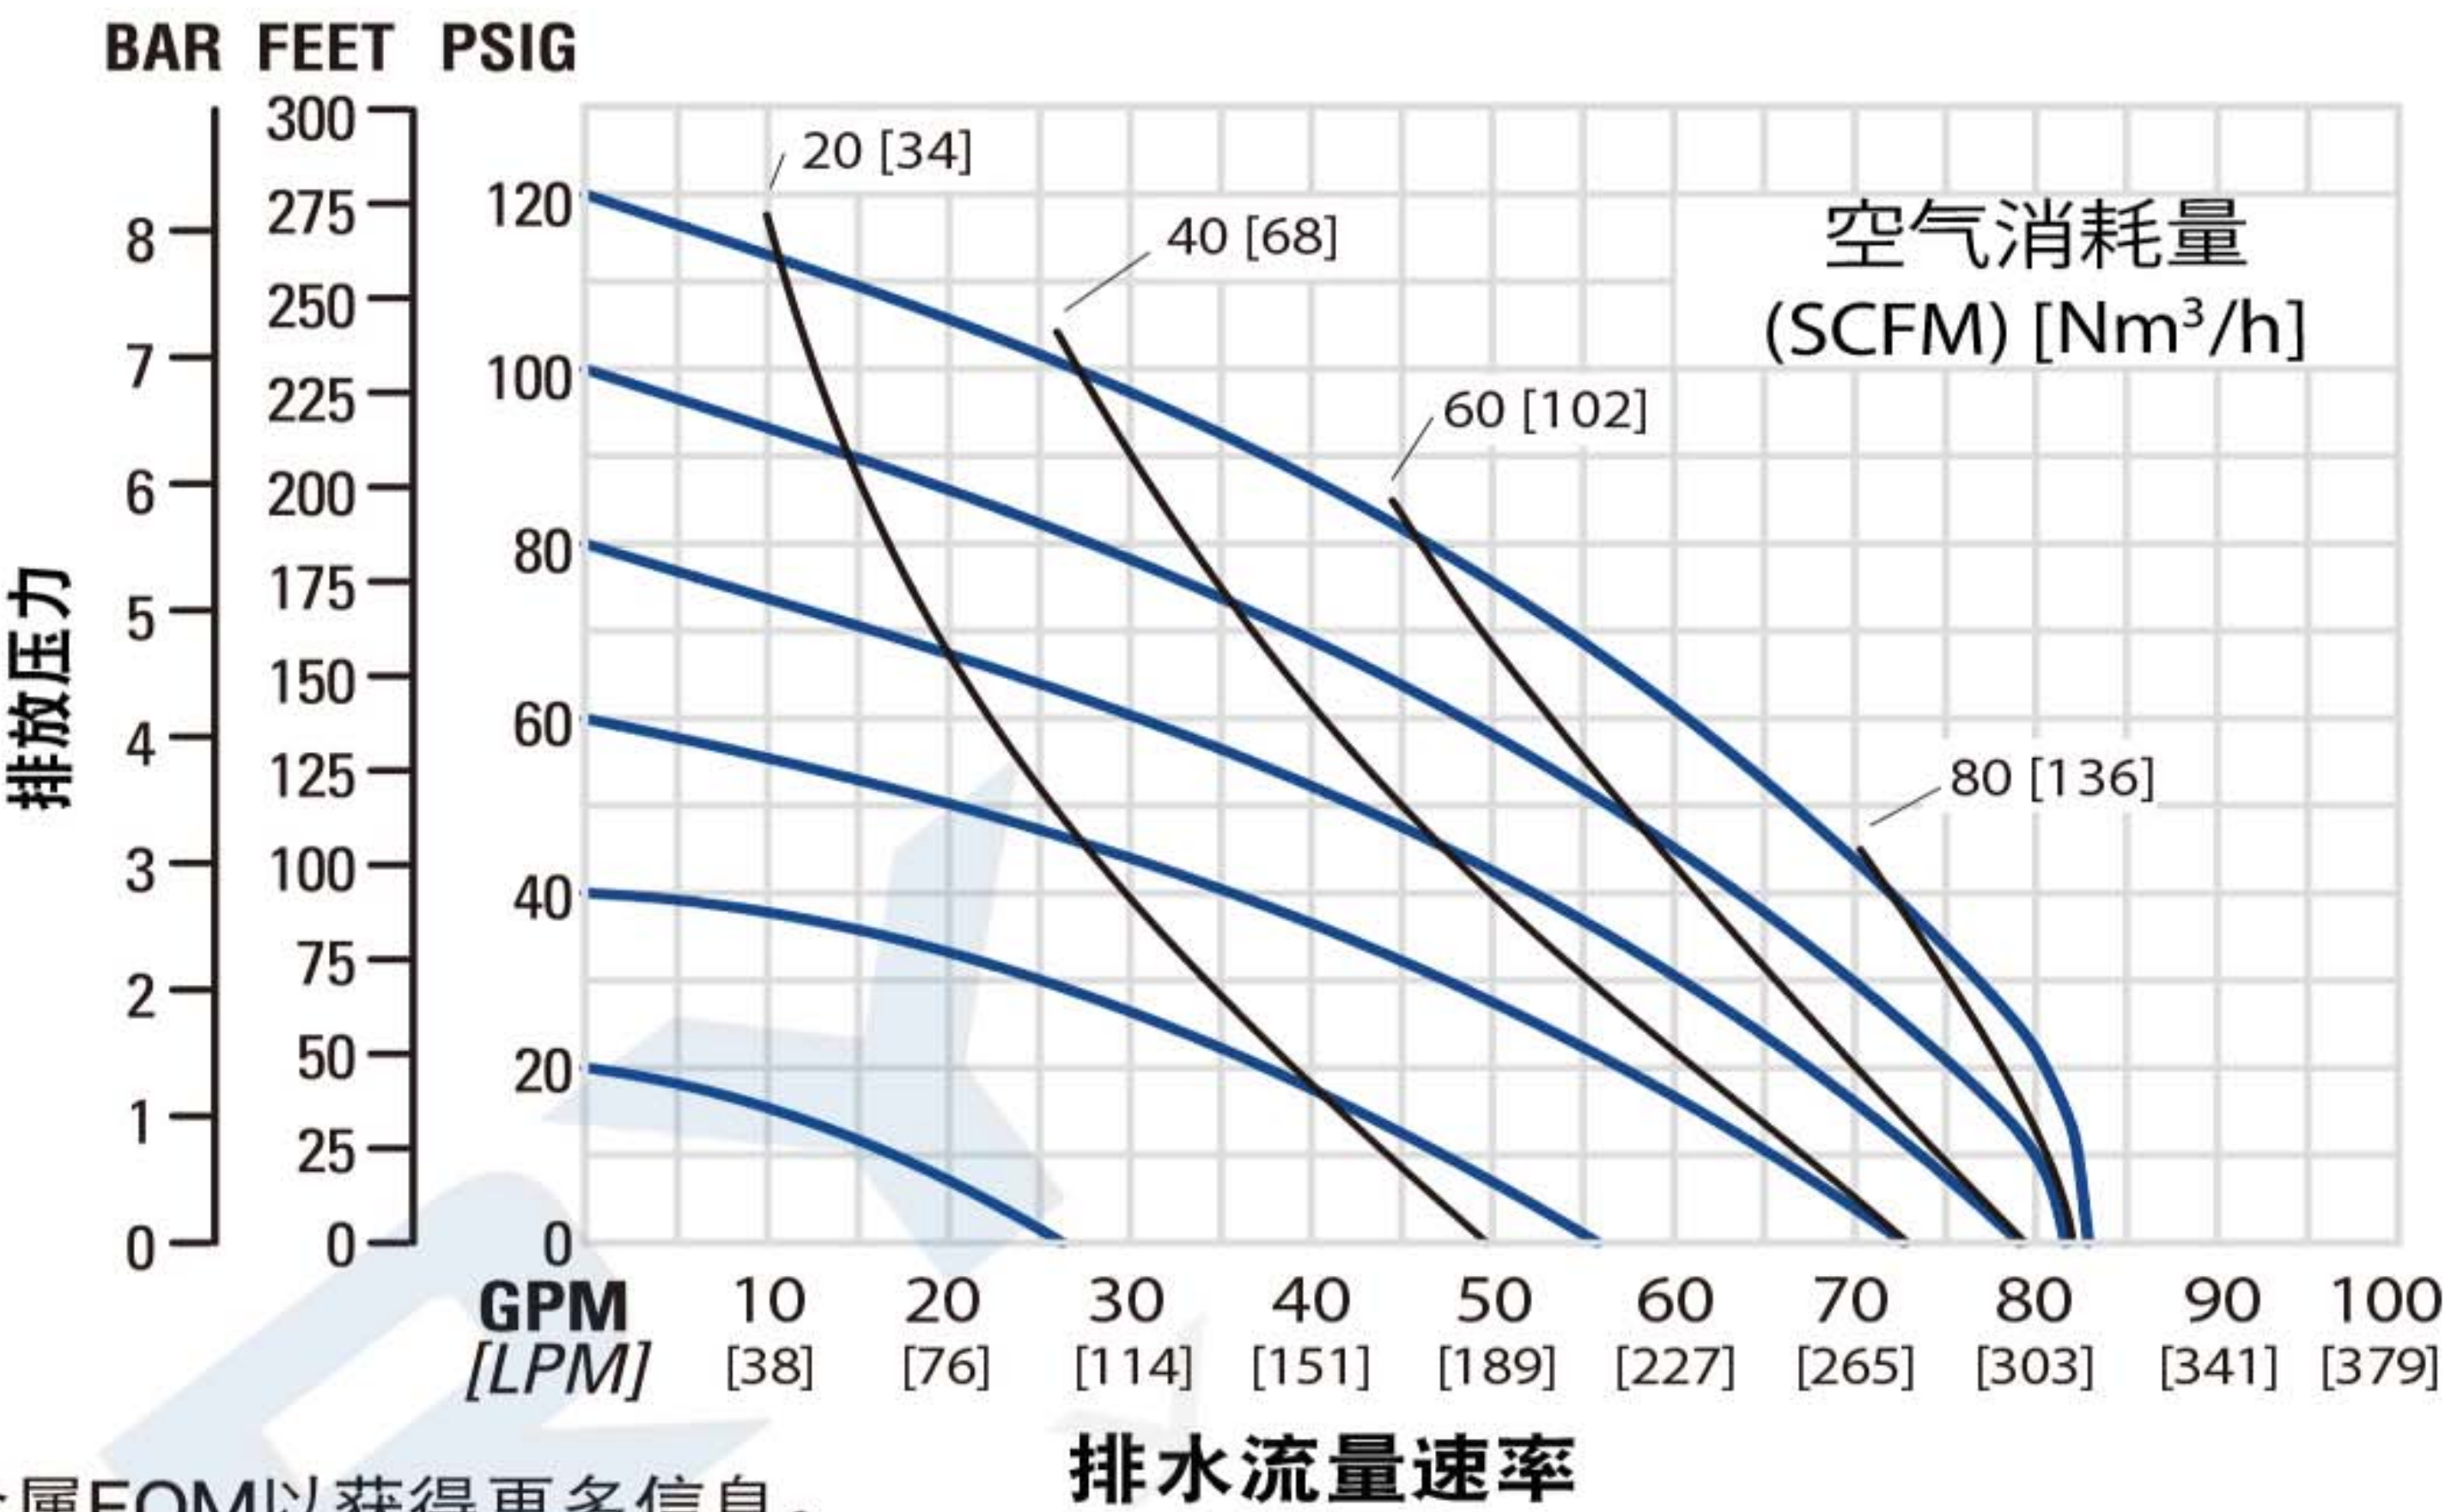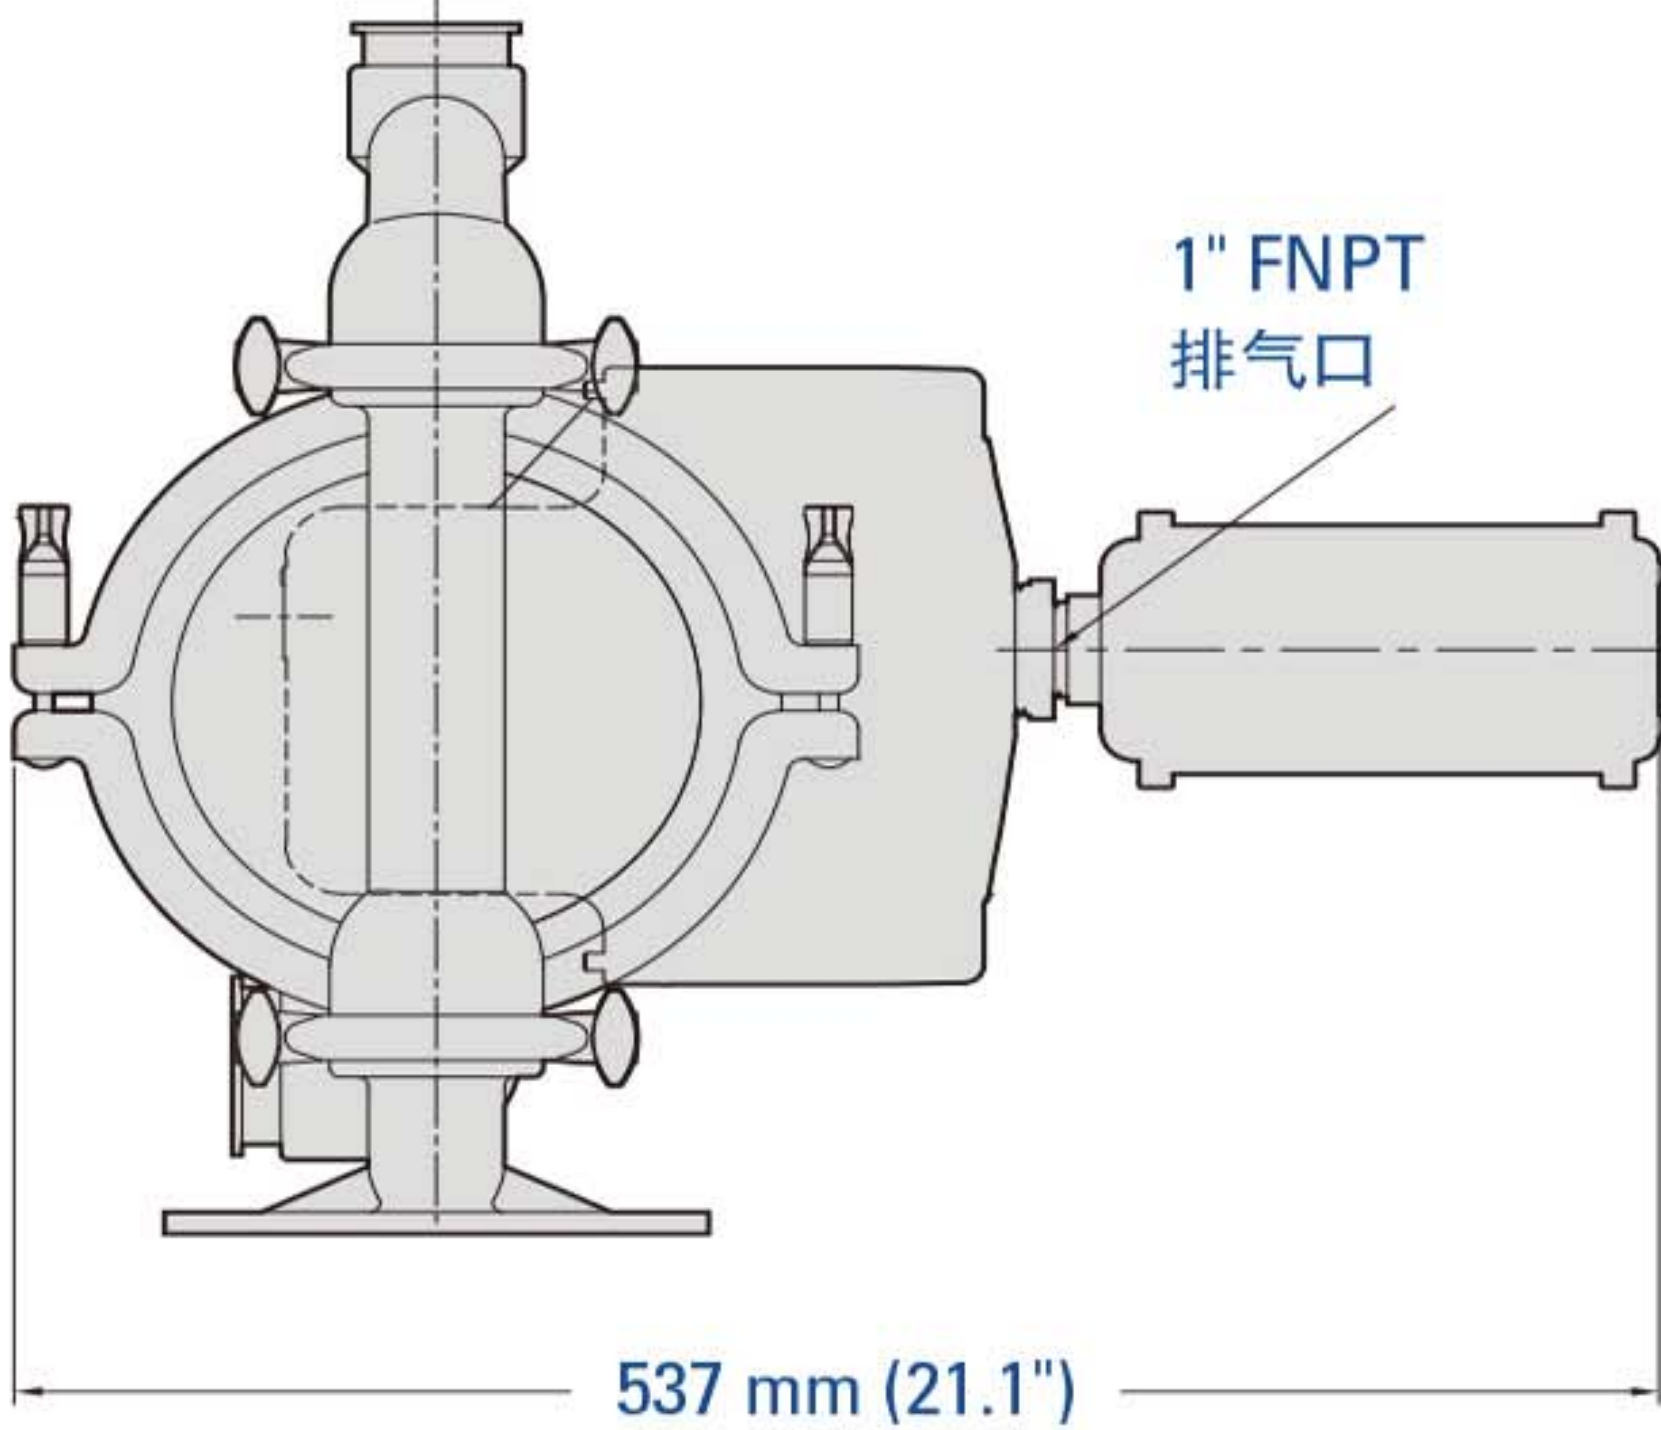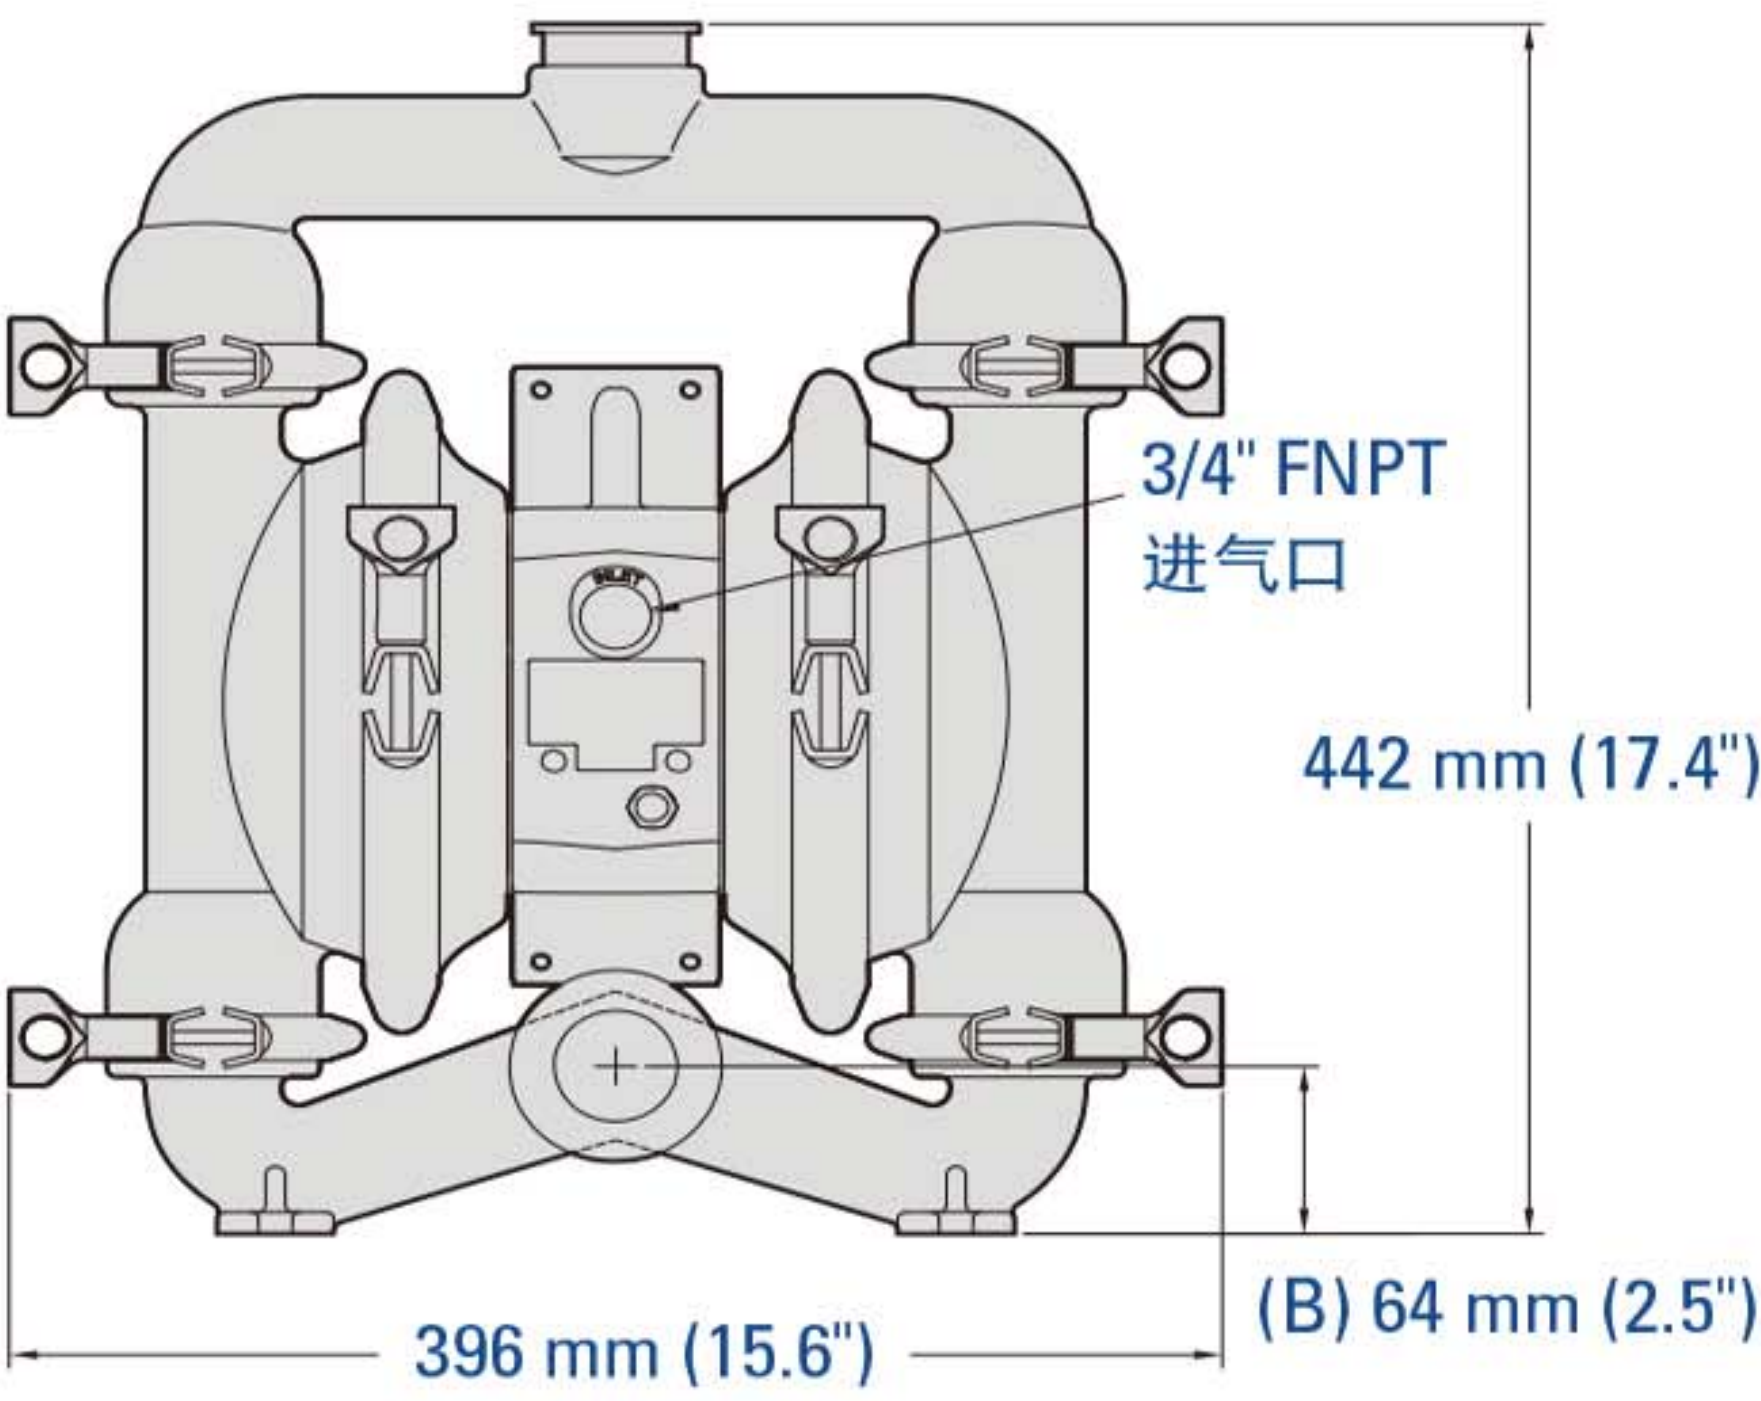

请注意，尺寸因材质选择而异。请参考PS4金属EOM以获得更多信息。



51 mm (2") PRO-FLO SHIFT SANIFLO FDA 金属泵

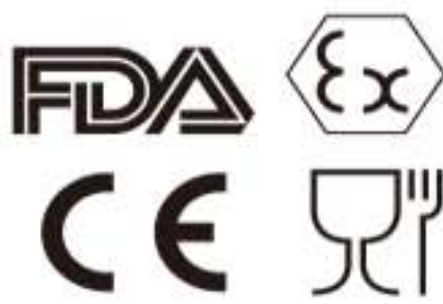

进气口: 3/4" FNPT
Tri-Clamp进口: 64 mm (2-1/2")
Tri-Clamp出口: 64 mm (2-1/2")




最大流量:
723 lpm (191 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:
7.2 m 干吸 (23.8')
9.0 m 湿吸 (29.5')
装运重量:
53 kg (117 lb)

PS8 Saniflo FDA

尺寸

流量曲线 EZ-INSTALL TPE - 适用

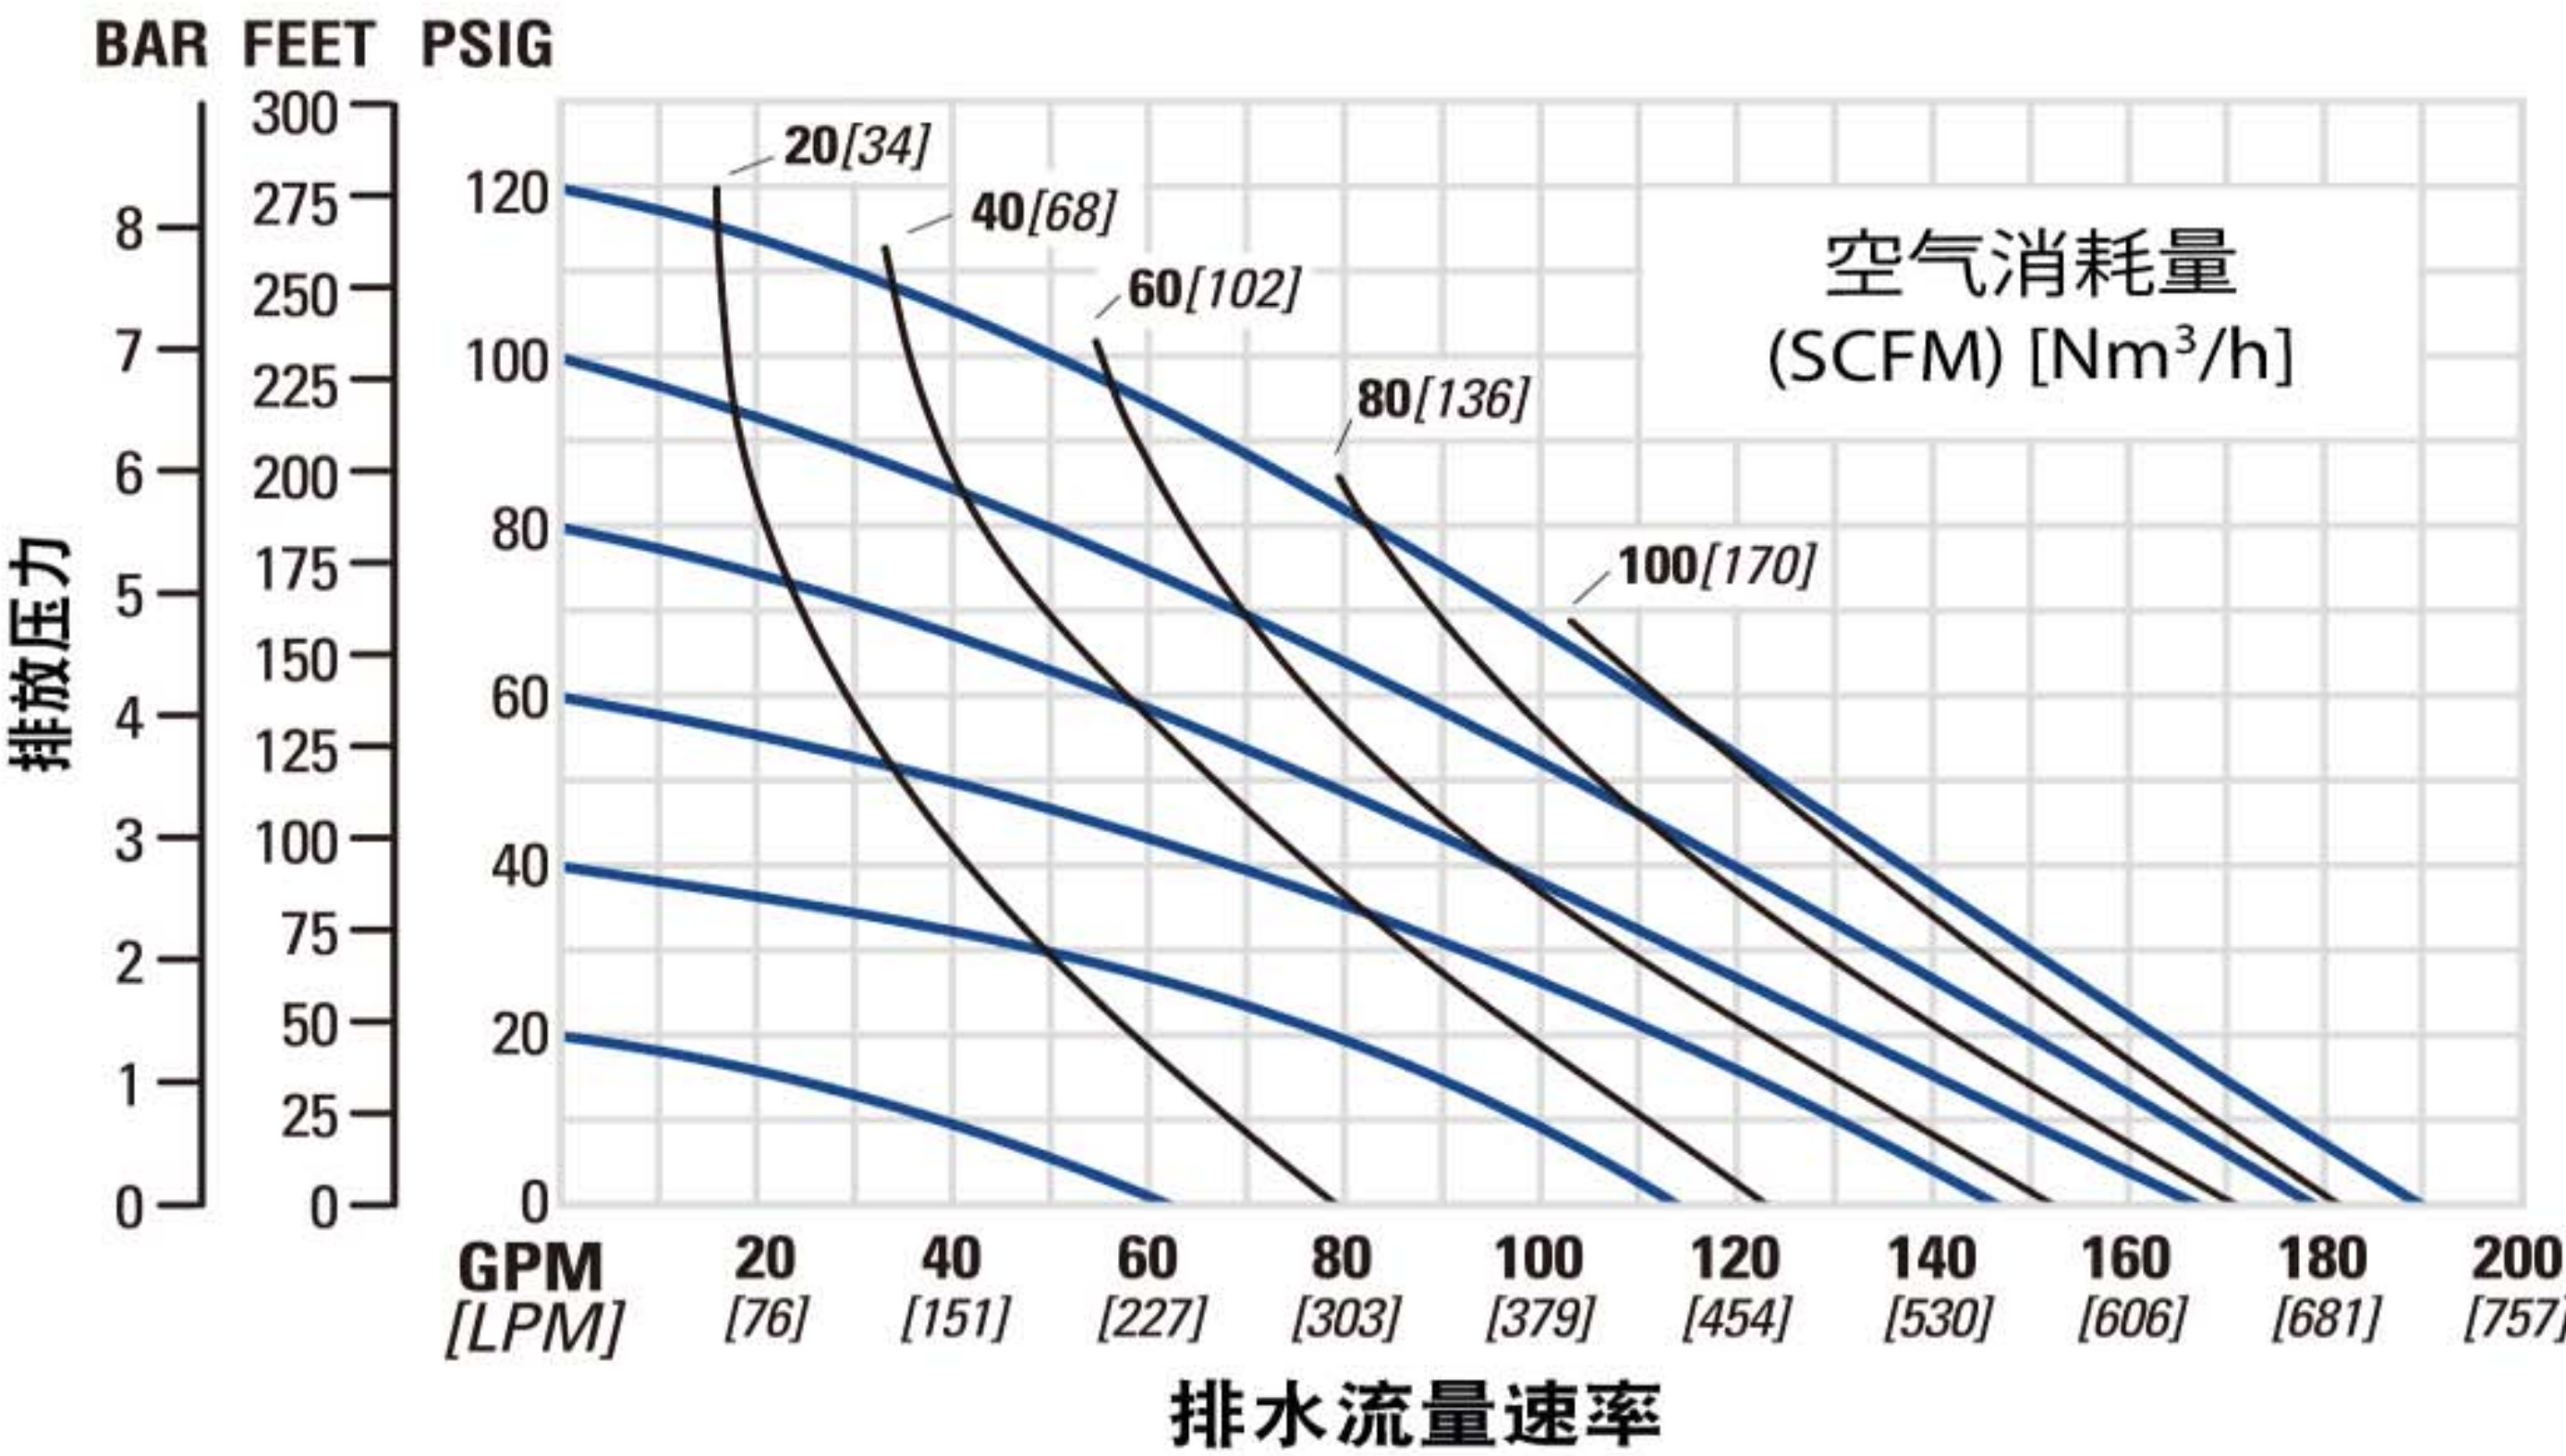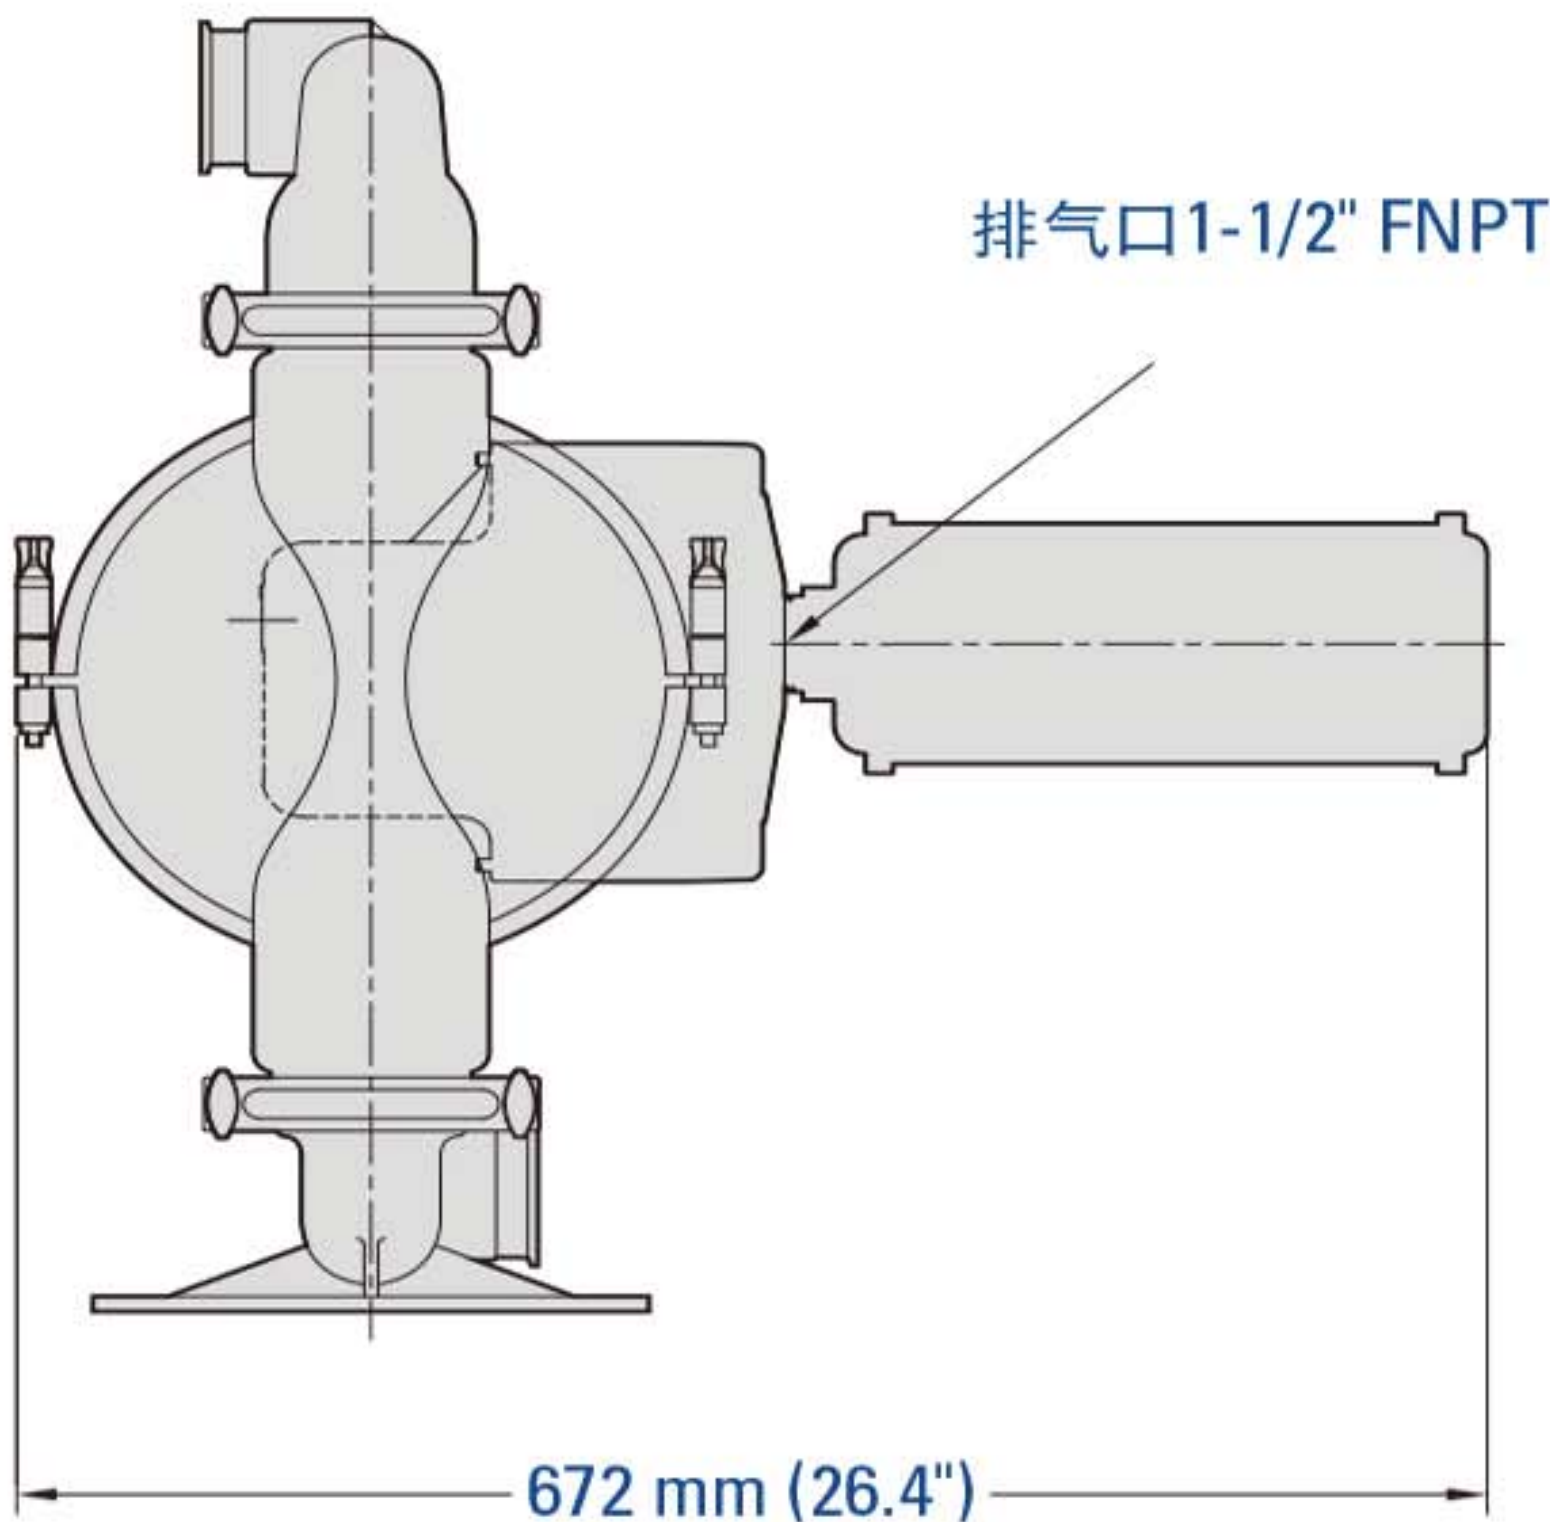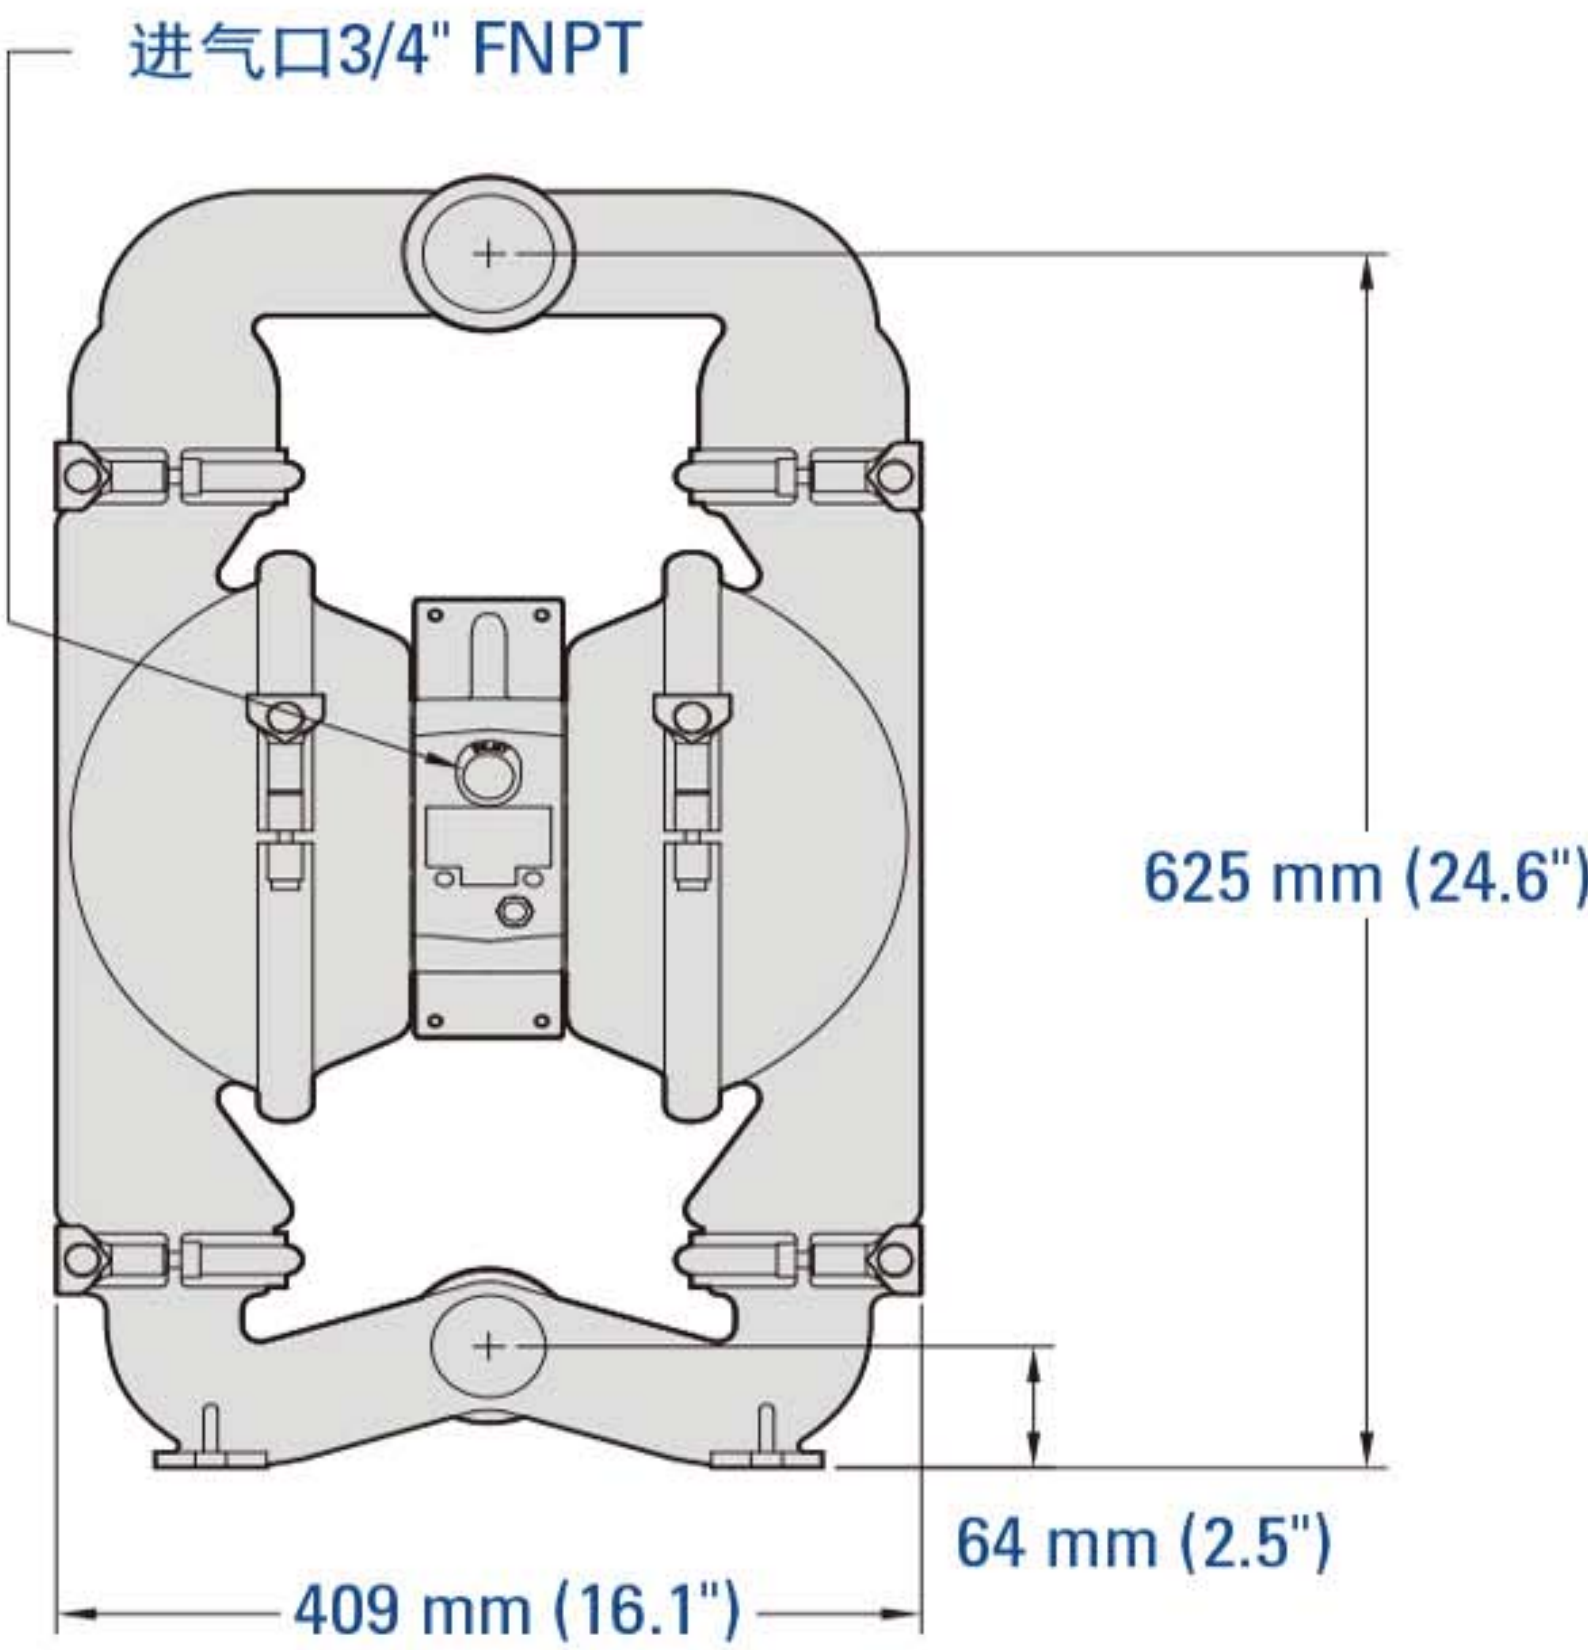

请注意，尺寸因材质选择而异。请参考PS8金属EOM以获得更多信息。

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd. Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624 Mail:wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺

51 mm (2") PRO-FLO SHIFT SANIFLO HS 系列金属泵





进气口: 3/4" FNPT
Tri-Clamp进口: 51 mm (2")
Tri-Clamp出口: 51 mm (2")
阀选项:
球阀
片阀
蘑菇阀

最大流量:
575 lpm (152 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
球阀 12.7 mm (1/2")
片阀 47.5 mm (1-7/8")
蘑菇阀 6.4 mm (1/4")

最大吸升高度:
4.1 m 干吸 (13.6')
9.0 m 湿吸 (29.5')
装运重量:
49 kg (109 lb)


PS8 Saniflo HS系列

尺寸

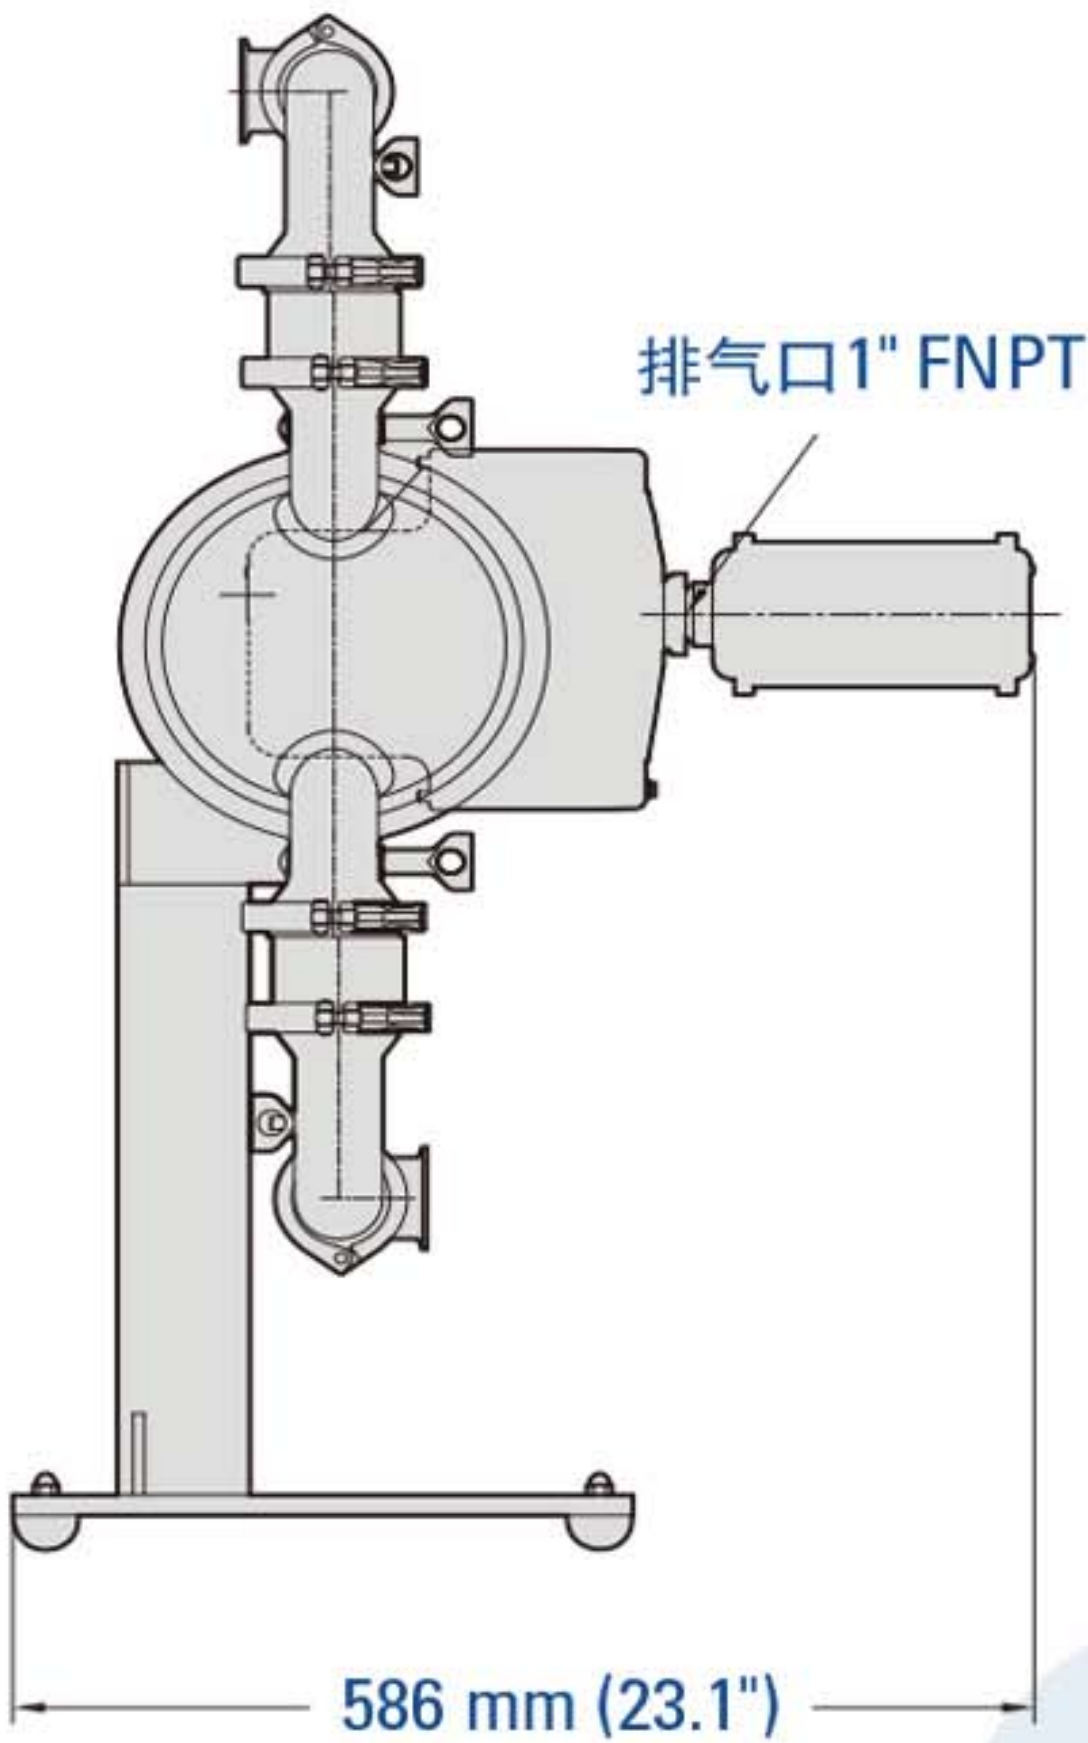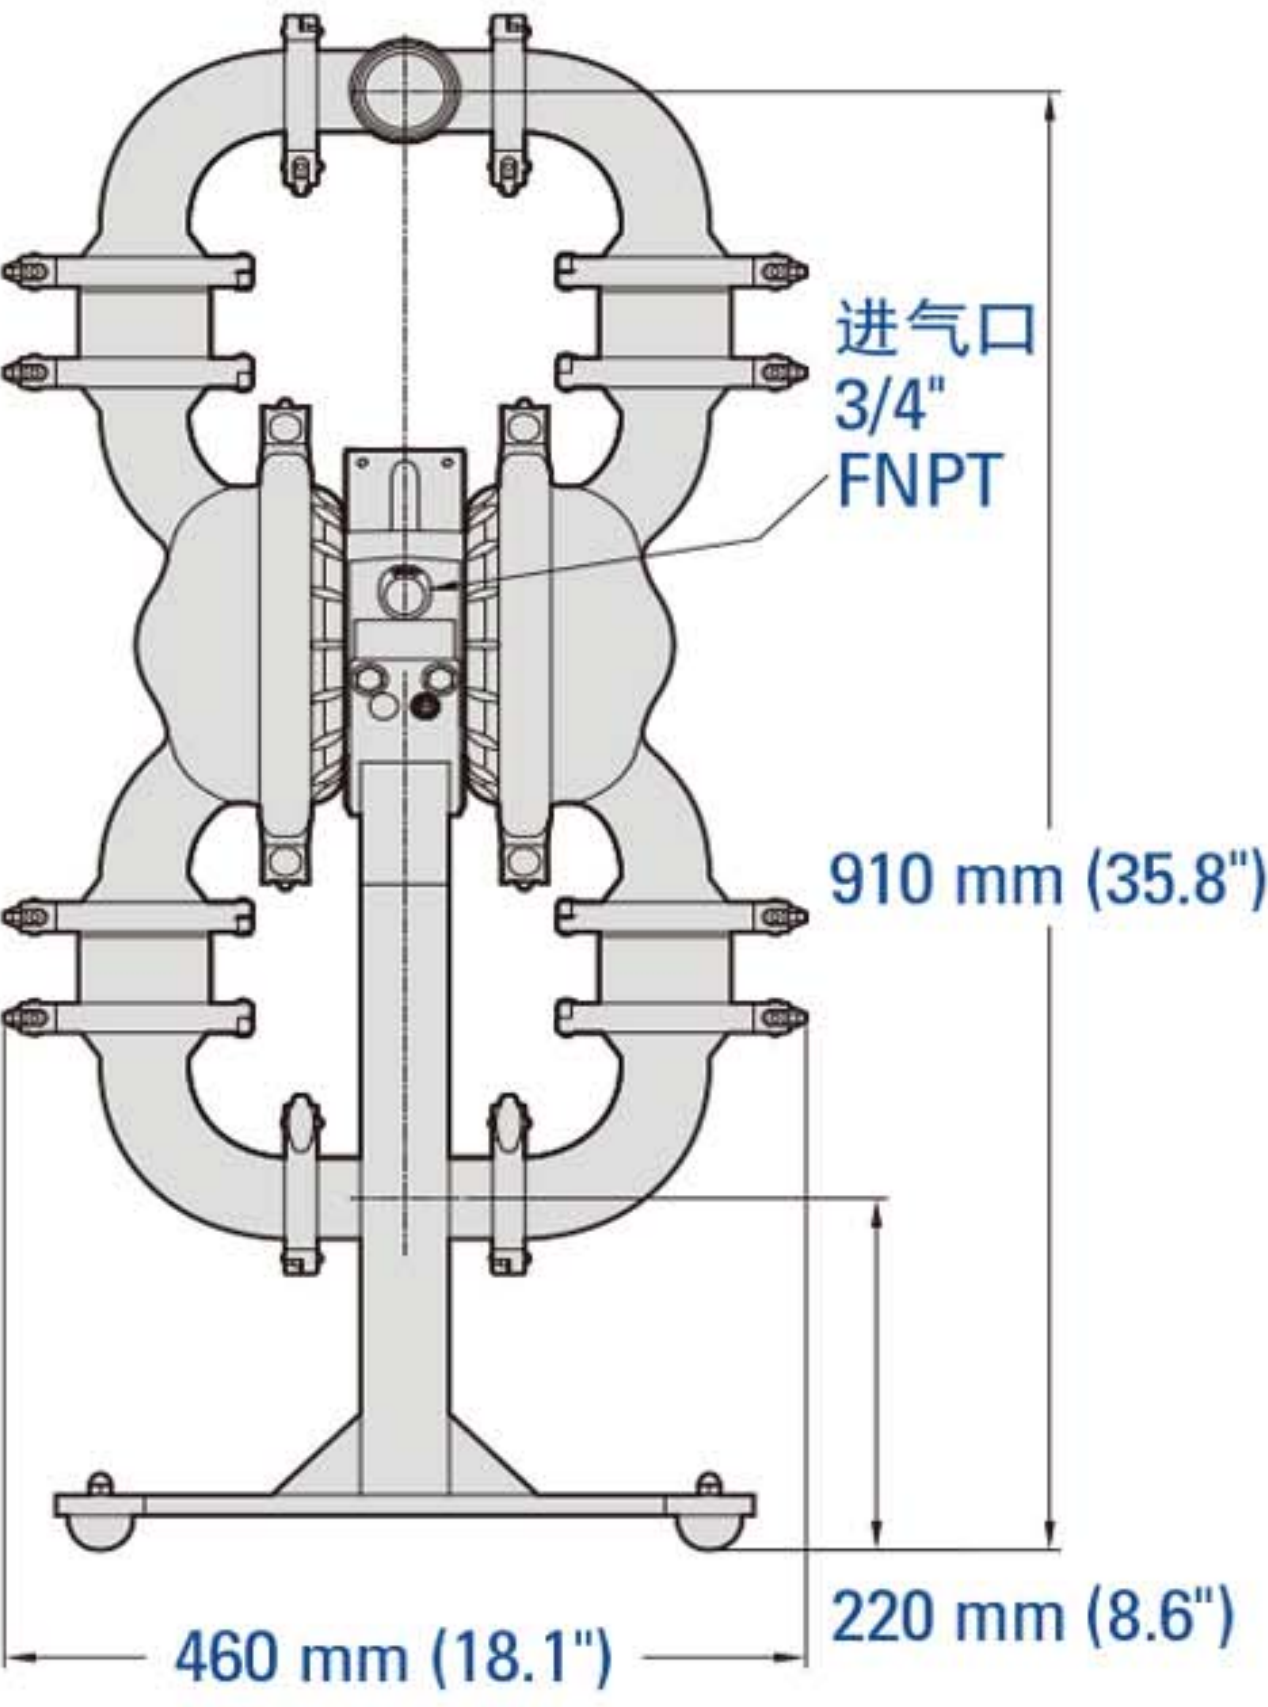

请注意，尺寸因连接、材质和支架选择而异。请参考PS8 Saniflo卫生系列EOM以获得更多信息。

流量曲线 FULL-STROKE INTEGRAL PISTON DIAPHRAGM - 适用

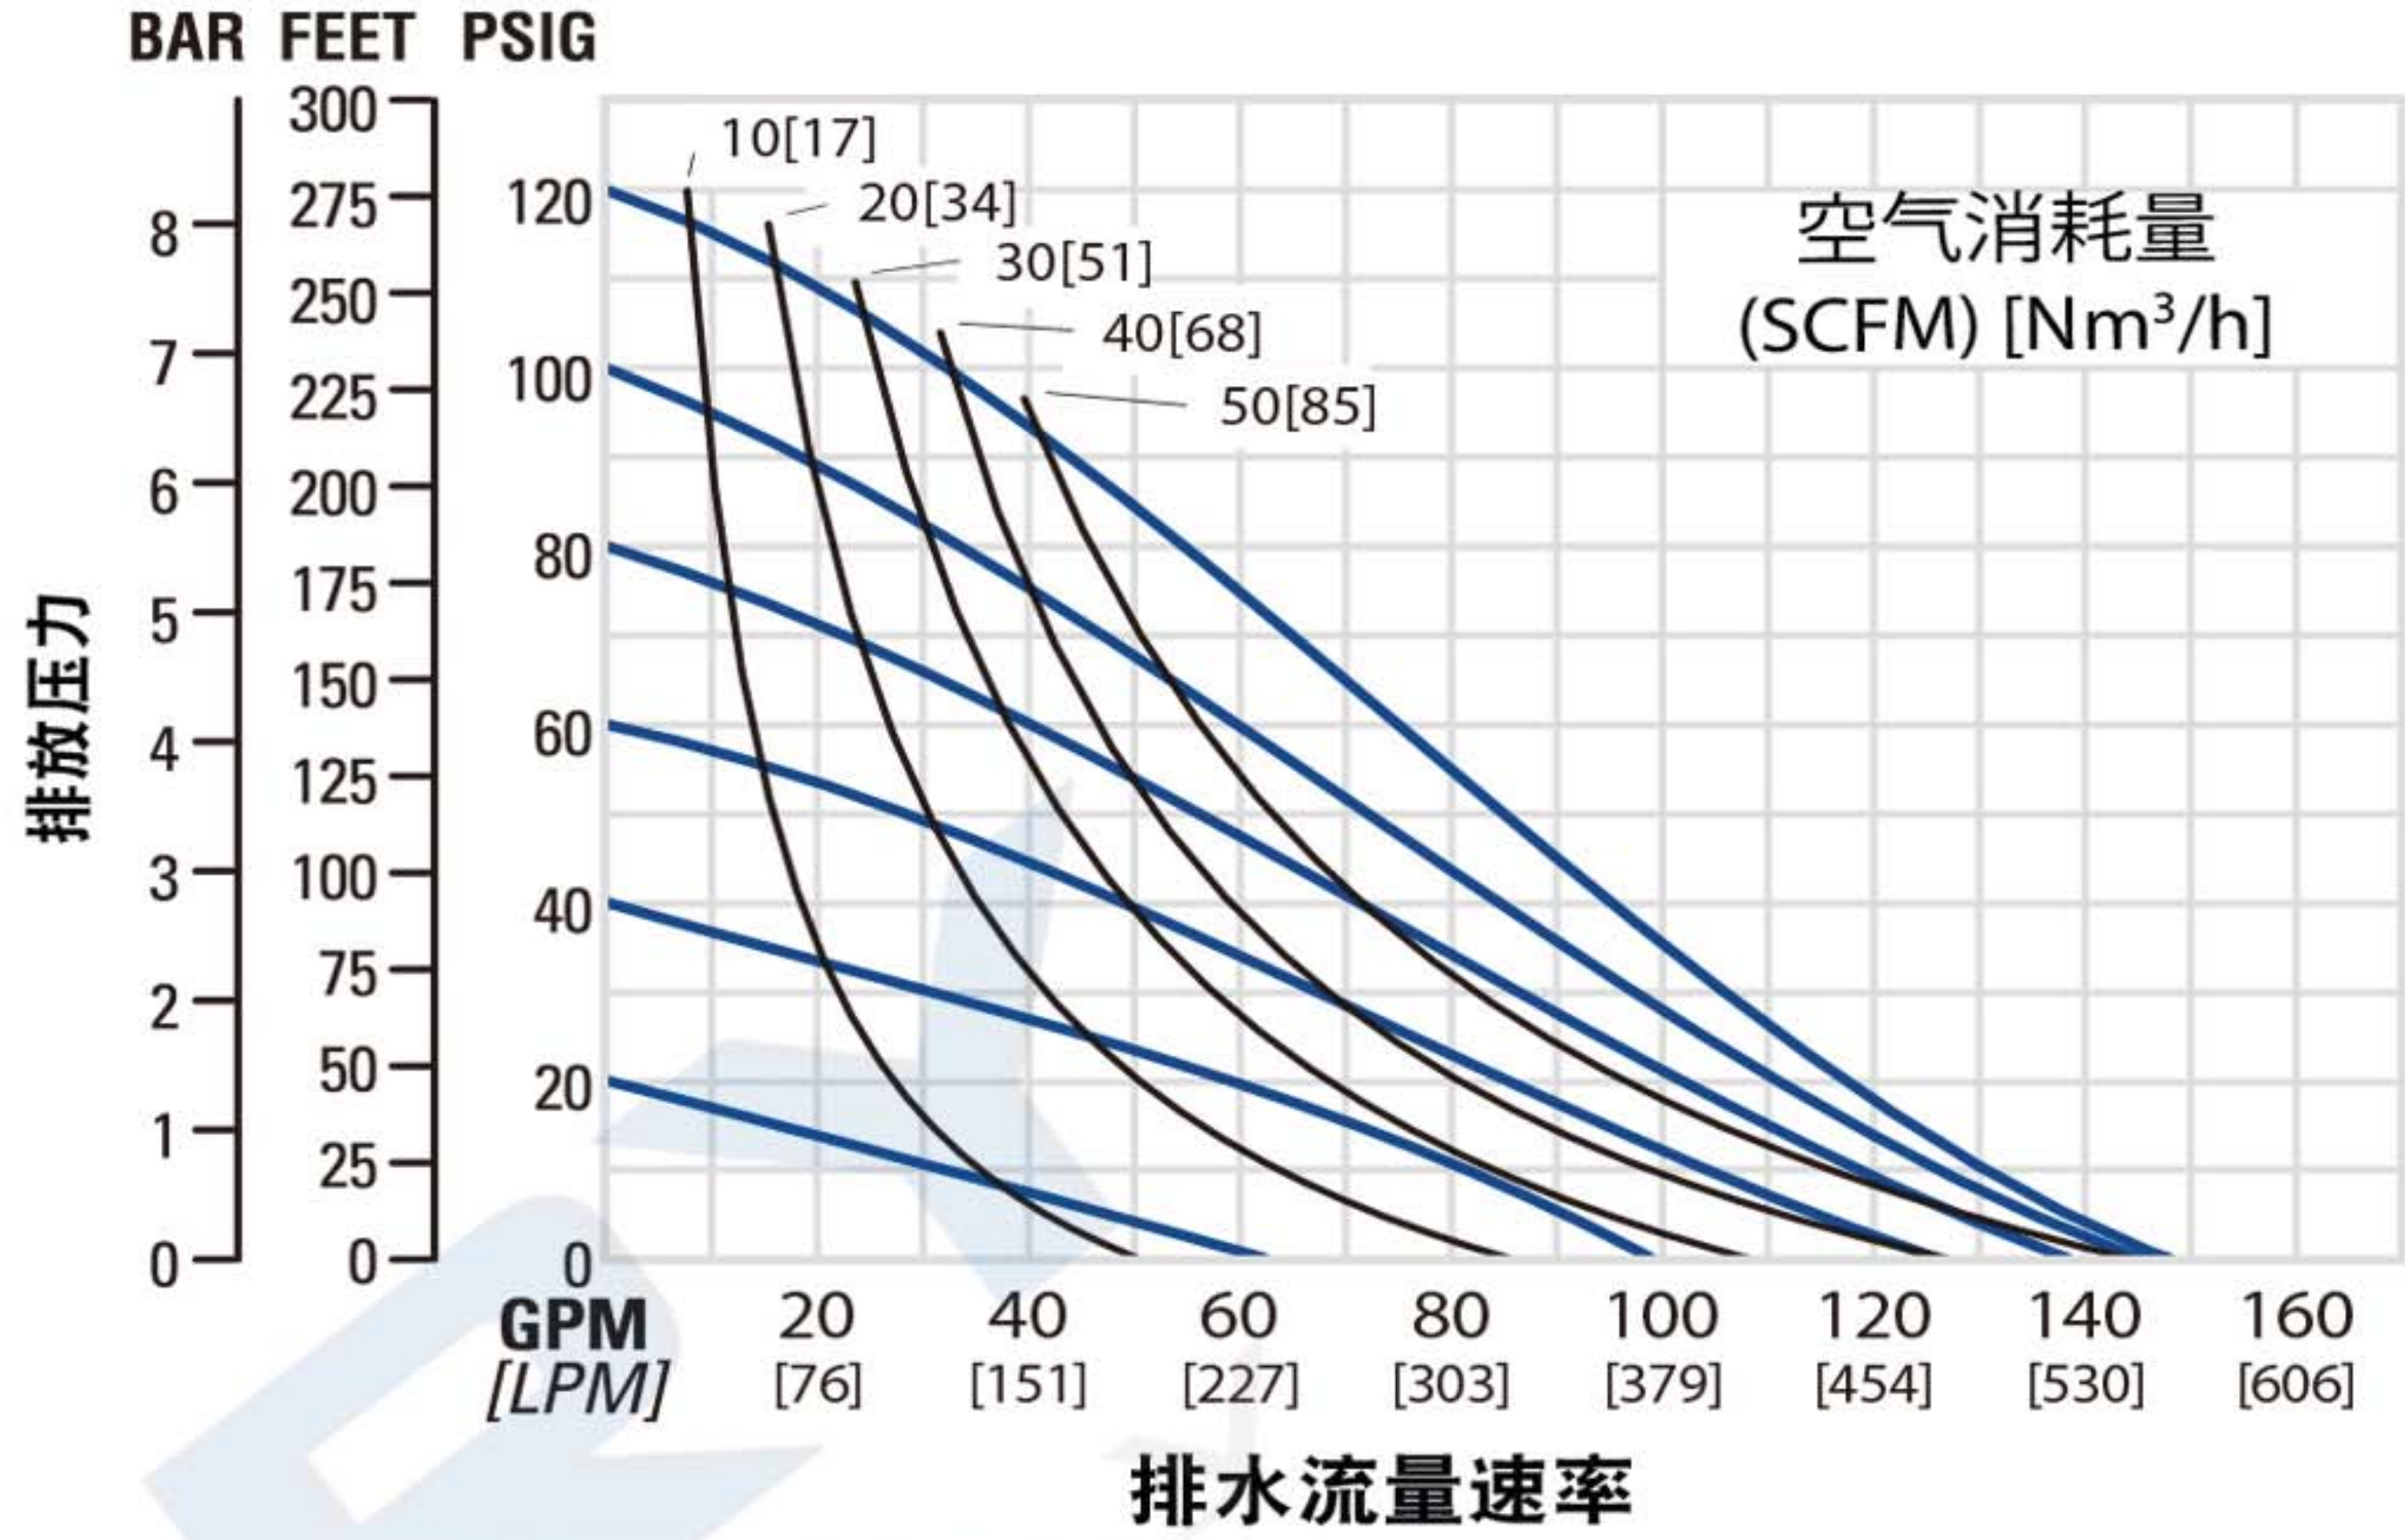

76 mm (3") PRO-FLO SHIFT SANIFLO HS 系列金属泵



进气口: 3/4" FNPT
Tri-Clamp进口: 76 mm (3")
Tri-Clamp出口: 76 mm (3")
阀选项:
球阀
片阀
蘑菇阀

最大流量:
844 lpm (223 gpm)
最大进气压力:
8.6 bar (125 psig)
最大颗粒尺寸:
球阀: 19.1 mm (3/4")
片阀: 60.3 mm (2-3/8")
蘑菇阀: 9.5 mm (3/8")


最大吸升高度:
4.4 m 干吸 (14.4')
9.0 m 湿吸 (29.5')
装运重量:
98 kg (216 lb)

PS15 Saniflo HS系列

尺寸

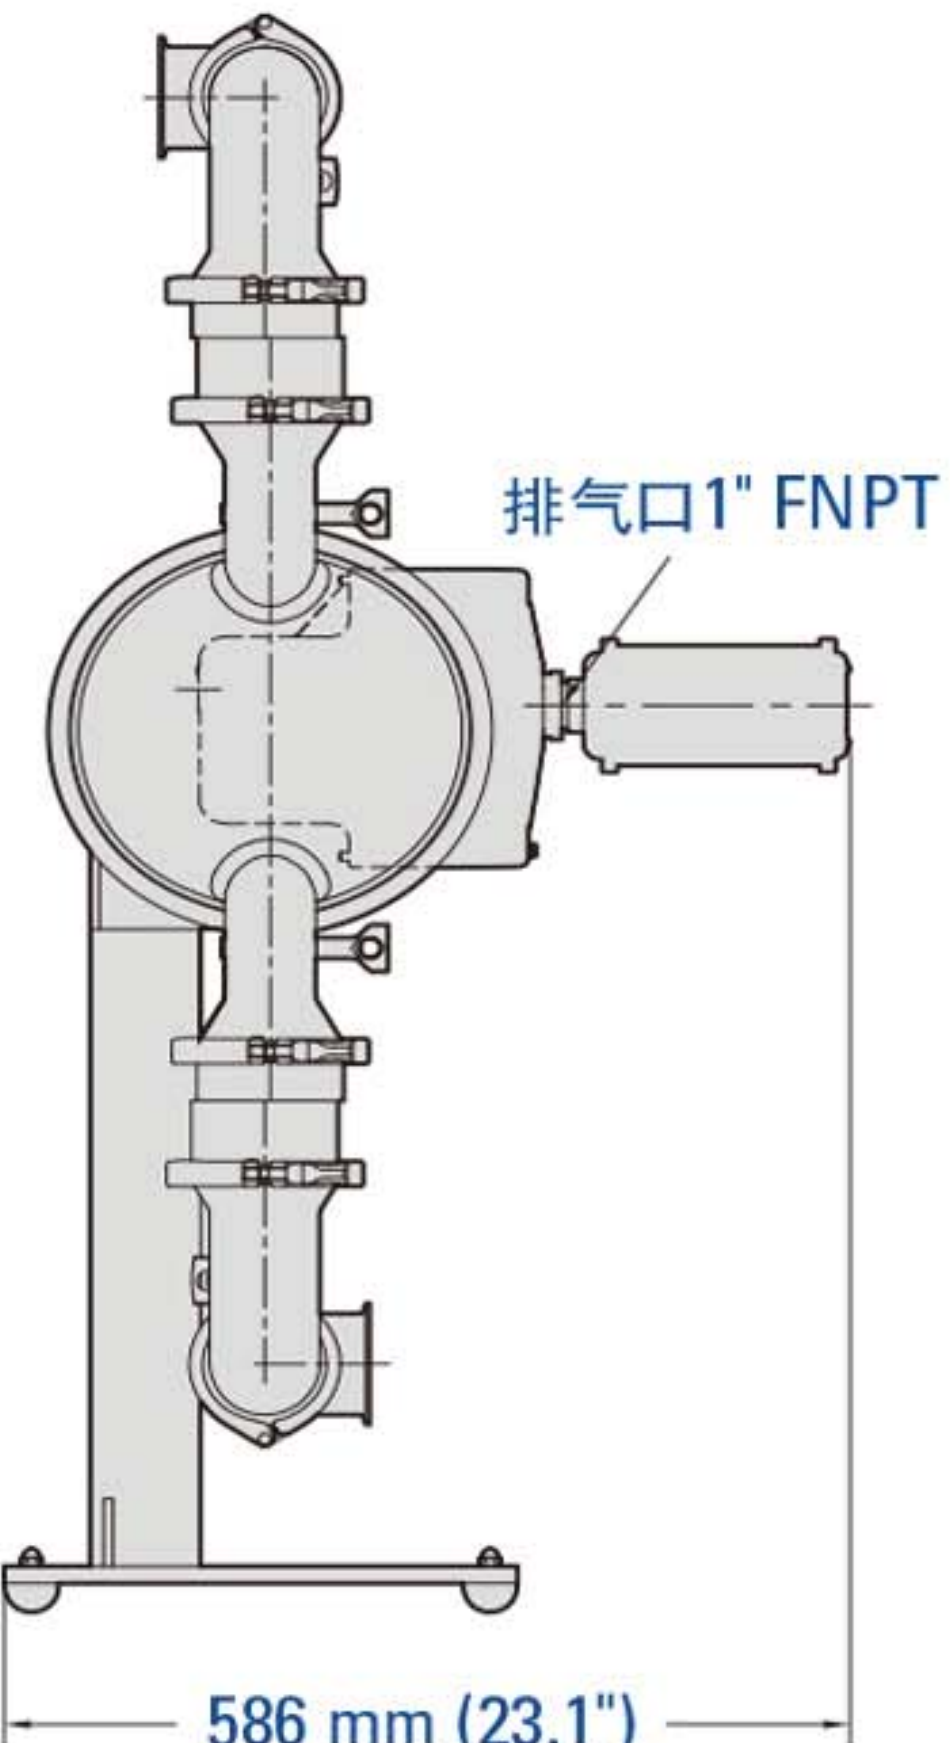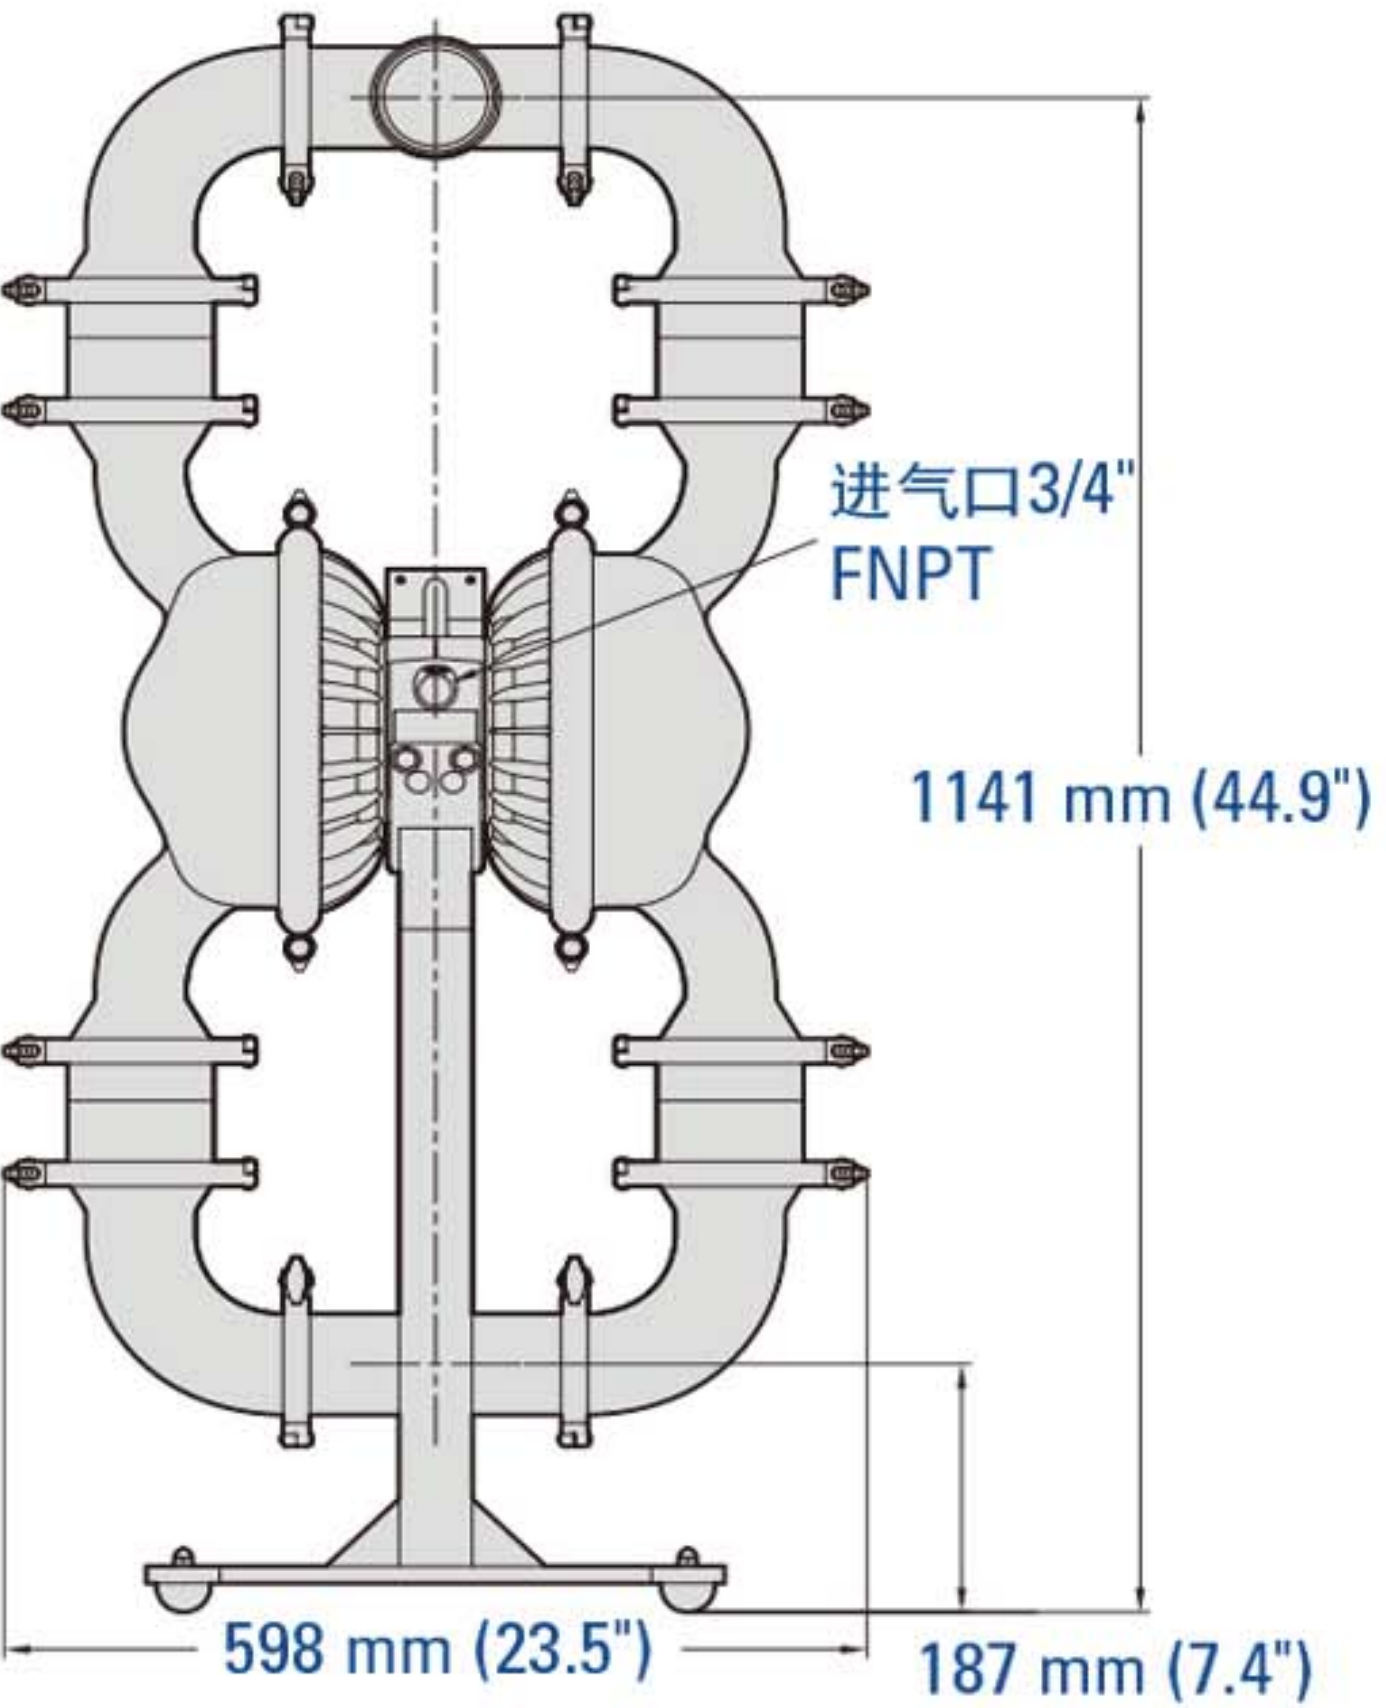

流量曲线 FULL-STROKE INTEGRAL PISTON DIAPHRAGM - 适用

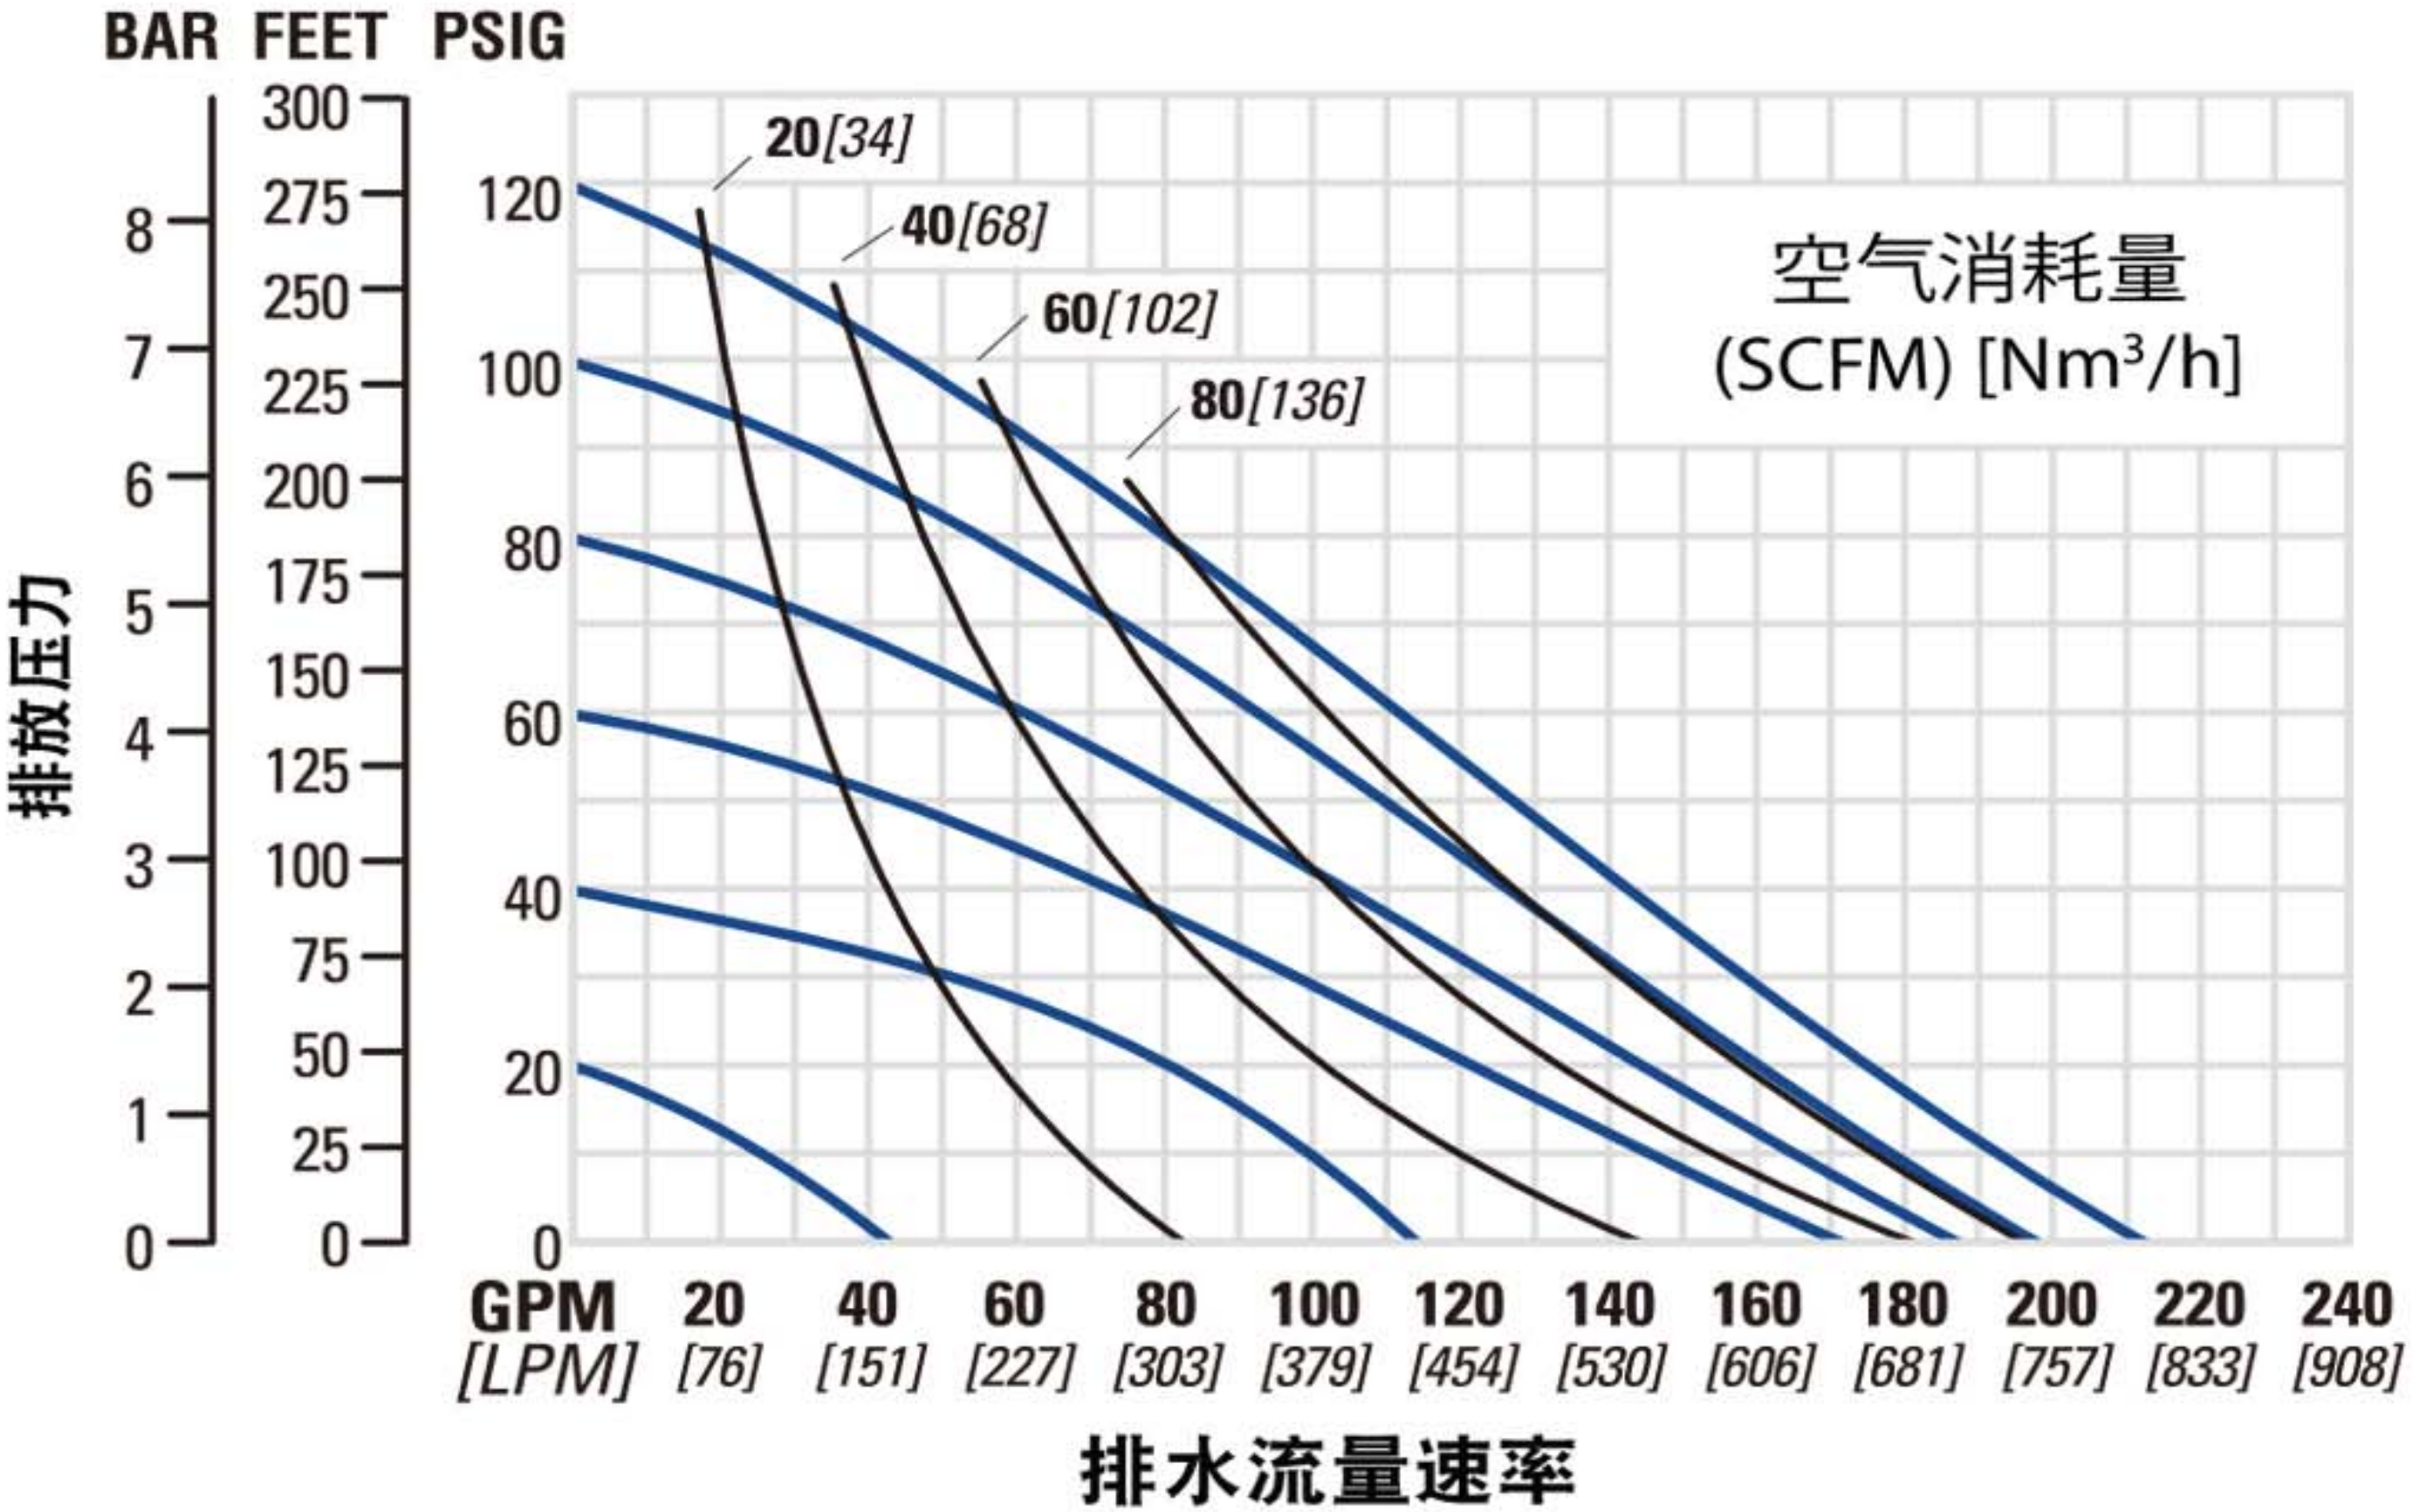

SHARRY Machinery (Shanghai) Co.,Ltd.

Web: www.sharry-sh.com

Tel: +86-21-64881886 / 13761943624

Mail: wangfeng858@163.com



扫一扫，进入手机旺铺